

* Niektoré údaje v tejto príručke sa nemusia zhodovať s vašim telefónom, v závislosti na nainštalovanom softvéri alebo poskytovateľovi služieb.

**SAMSUNG
ELECTRONICS**



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-06035A
Slovakian. 05/2005. Rev. 1.1

A full-page advertisement for the Samsung SGH-D500. The background features a man and a woman in formal attire. The man is sitting on a leather sofa, looking directly at the camera. The woman is standing behind him, also looking at the camera. A lamp is visible in the background. In the top left corner, the word "SAMSUNG" is written in a white oval. In the bottom right corner, a large image of the Samsung SGH-D500 flip phone is shown. The phone's screen displays a close-up of the man's face. Below the phone, the text "GPRS TELEFÓN" and "SGH-D500" is written in white capital letters.

SAMSUNG

**GPRS TELEFÓN
SGH-D500**

Obsah

Dôležité bezpečnostné upozornenia	7
Rozbalenie	9
Váš telefón	10
Usporiadanie telefónu	10
Displej	12
Fotoaparát	15
Blesk	15
Prídavný reproduktor	15
Začíname	16
Inštalácia SIM karty	16
Nabíjanie batérie	18
Zapnutie alebo vypnutie telefónu	19
Používanie funkcie Zamknutie klávesnice	20
Funkcie hovoru	21
Uskutočnenie hovoru	21
Nastavenie hlasitosti	26
Prijatie hovoru	26
Zobrazenie zmeškaných hovorov	27
Rýchle prepnutie do tichého režimu	28
Používanie sluchátka s mikrofónom	29
Výber funkcií a volieb	30
Používanie dialógových tlačidiel	30
Výber volieb	31
Zadávanie textu	32
Zmena režimu vkladania textu	33
Používanie režimu abecedných znakov	34
Používanie režimu T9	35
Používanie režimu čísiel	36
Používanie režimu symbolov	36
Voľby počas hovoru	37
Podržanie hovoru	37
Používanie reproduktora	38
Čakajúci hovor	38
Používanie súpravy Bluetooth	39
Zapnutie alebo vypnutie funkcie Čistota hlasu	39
Vypnutie mikrofónu (Tichý)	40
Stĺmenie alebo odosielanie tónov tlačidiel	40
Používanie telefónneho zoznamu	41
Odosielanie sekvencie tónov DTMF	41
Používanie služby správ	41
Používanie služieb SIM	42

Vytvorenie konferenčného hovoru	42
Používanie menu	44
Sprístupnenie funkcie menu posúvaním	44
Používanie skratiek	45
Zoznam funkcií menu	46
Záznamy o hovoroch	51
Všetky hovory (Menu 1.1)	51
Vytočené hovory (Menu 1.2)	52
Prijaté hovory (Menu 1.3)	52
Zmeškané hovory (Menu 1.4)	52
Vymazať všetko (Menu 1.5)	53
Trvanie hovoru (Menu 1.6)	53
Ceny hovorov (Menu 1.7)	54
Telefónny zoznam	55
Zoznam kontaktov (Menu 2.1)	55
Pridať nový kontakt (Menu 2.2)	57
Skupina (Menu 2.3)	59
Rýchle vytáčanie (Menu 2.4)	61
Moja vizitka (Menu 2.5)	62
Vlastné číslo (Menu 2.6)	63
Správa (Menu 2.7)	63
Číslo služby (Menu 2.8)	64
Aplikácie	65
JAVA svet (Menu 3.1)	65
Prehrávač MP3 (Menu 3.2)	71
Diktafón (Menu 3.3)	74
Svetový čas (Menu 3.4)	76
Budík (Menu 3.5)	77
Kalkulačka (Menu 3.6)	78
Prevod (Menu 3.7)	79
Samospúšť (Menu 3.8)	79
Stopky (Menu 3.9)	80
SIM AT (Menu 3.10)	80
Prehliadač	81
Domovská stránka (Menu 4.1)	81
Záložky (Menu 4.2)	83
Chod' na URL (Menu 4.3)	84
Vyprázdniť pamäť (Menu 4.4)	84

Nastavenia servera (Menu 4.5)	84
Aktuálne proxy (Menu 4.6)	86
Správy	87
Textové správy (Menu 5.1)	87
Multimediálne správy (Menu 5.2)	95
E-mail (Menu 5.3)	108
Push správy (Menu 5.4)	121
Hlas. pošta (Menu 5.5)	122
Šablóna (Menu 5.6)	122
Lokálne správy (Menu 5.7)	123
Stav pamäte (Menu 5.8)	124
Funbox	125
Obrázky	125
Videá	127
Hudba	129
Zvuky	131
Stav pamäte	133
Organizátor	134
Zobraziť mesiac (Menu 7.1)	134
Zobraziť týždeň (Menu 7.2)	139
Zobraziť deň (Menu 7.3)	139
Naplánovať (Menu 7.4)	140
Výročie (Menu 7.5)	141
Rôzne (Menu 7.6)	142
Úlohy (Menu 7.7)	143
Zmeškané upozornenia na udalosti (Menu 7.8)	144
Poznámka (Menu 7.9)	145
Stav pamäte (Menu 7.10)	146
Fotoaparát	147
Fotografovať (Menu 8.1)	147
Nahráť video (Menu 8.2)	152
Fotografie (Menu 8.3)	155
Moje fotografie (Menu 8.4)	157
Videoklipy (Menu 8.5)	157
Moje videoklipy (Menu 8.6)	158
Nastavenia	159
Čas a dátum (Menu 9.1)	159
Nastavenie telefónu (Menu 9.2)	160
Nastavenie displeja (Menu 9.3)	162
Nastavenie zvuku (Menu 9.4)	164
Služby siete (Menu 9.5)	166
Konektivita (Menu 9.6)	171
Bezpečnosť (Menu 9.7)	175

Obsah

Stav pamäte (Menu 9.8)	178
Vynulovať nastavenie (Menu 9.9)	179
Riešenie problémov	180
Prístupové kódy	183
Heslo telefónu	183
PIN	184
PUK	184
PIN2	185
PUK2	185
Heslo pre blokovanie	185
Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti	186
Informácie o certifikácii SAR	186
Bezpečnostné opatrenia pri používaní batérií	187
Bezpečnosť na ceste	188
Prevádzkové prostredie	188
Elektronické prístroje	189
Prostredie s nebezpečenstvom výbuchu	190
Tiesňové volania	191
Ďalšie dôležité bezpečnostné informácie	192
Starostlivosť a údržba	192
Slovník	194
Register	199
Informačná karta	205



Dôležité bezpečnostné upozornenia

Pred použitím mobilného telefónu si prečítajte uvedené pokyny. Ak ich nebudete dodržiavať, môže to byť nebezpečné, alebo dokonca nezákonné.

Vždy dbajte na bezpečnosť cestnej premávky

Nepoužívajte mobilný telefón počas šoférovania; vždy najskôr zaparkujte vozidlo.

Vypnutie telefónu pri dopĺňaní paliva

Nepoužívajte telefón pri čerpadle pohonných hmôt (servisnej stanici) alebo v blízkosti palív, či chemikálií.

Vypnutie telefónu v lietadle

Mobilné telefóny môžu spôsobiť rušenie rôznych prístrojov. Použitie mobilných telefónov v lietadle je nezákonné a nebezpečné.

Vypínanie telefónu v blízkosti všetkých zdravotníckych prístrojov

V blízkosti zdravotníckych prístrojov vypnite mobilný telefón. Nemocnice alebo zdravotnícke zariadenia môžu používať prístroje citlivé na externé vysokofrekvenčné žiarenie. Postupujte vždy podľa platných pravidiel alebo predpisov.

Rušenie

Všetky mobilné telefóny môžu byť ovplyvnené rušením, ktoré môže ovplyvniť ich výkon.

Zvláštne predpisy

Všade dodržujte všetky platné zvláštne predpisy a vždy vypnite telefón, ak je jeho použitie zakázané, alebo v prípade, ak jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo (napríklad v nemocnici).

Odolnosť voči vode


Váš telefón nie je odolný voči vode. Uchovávajte ho v suchu.

Dôležité bezpečnostné upozornenia

Vhodné používanie

Používajte telefón len v normálnej polohe (pridrzaním pri uchu). Pokiaľ je telefón zapnutý, vyhnite sa zbytočnému kontaktu s anténou.

Tiesňové volania

Zadajte číslo tiesňovej služby platné vo vašej krajine a potom stlačte tlačidlo . Uveďte všetky potrebné informácie čo najpresnejšie. Neukončujte hovor, pokiaľ vám k tomu nebude daný pokyn.

Uchovávanie telefónu mimo dosahu malých detí

Uchováajte telefón a všetky jeho diely a príslušenstvo mimo dosahu malých detí.

Príslušenstvo a batérie

Používajte len batérie a príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Použitie akéhokoľvek neautorizovaného príslušenstva môže poškodiť telefón, alebo byť nebezpečné.

Používajte len batérie schválené spoločnosťou Samsung a dobíjajte ich len nabíjačkami schválenými spoločnosťou Samsung.

Kvalifikovaný servis

Váš telefón môže opravovať len kvalifikovaný servisný personál.

Ďalšie podrobné informácie o bezpečnosti nájdete v časti "Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti" na strane 186.

UPOZORNENIE

V PRÍPADE VÝMENY STAREJ BATÉRIE ZA NOVÚ BATÉRIU NESPRÁVNEHO TYPU HROZÍ NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU.

POUŽITÉ BATÉRIE LIKVIDUJTE V SÚLADE S PLATNÝMI PREDPISMI.

Rozbalenie

Obal s prístrojom obsahuje nasledujúce príslušenstvo:



Mobilný telefón



Cestovný adaptér



Batéria



Príručku používateľa



Prídavný reproduktor

Od vášho miestneho dodávateľa výrobkov Samsung môžete obdržať aj nasledovné príslušenstvo:

- Štandardné batérie
- Remienok na ruku
- Cestovná nabíjačka
- Držiak do auta
- Handsfree súprava do automobilu B/T
- Súprava s dátovým PC káblom
- Kľúč USB
- Súprava Bluetooth

Poznámka: Súčasti dodávané s telefónom a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od krajiny alebo poskytovateľa služieb.

Usporiadanie telefónu

Nasledujúce obrázky zobrazujú hlavné súčasti vášho telefónu:



Tlačidlo(á) Popis



Vykonávajú funkcie, ktoré sú zobrazené v texte nad nimi, na spodnom riadku displeja.



V pohotovostnom režime vám umožňuje priamo prístupovať k obľúbeným položkám menu. Ďalšie podrobnosti o klávesových skratkách: strana 161.

V režime menu slúži na posúvanie medzi voľbami menu a v telefónnom zozname.

Pri zadávaní textu posúva kurzor v smere, v ktorom tlačidlo stlačíte.



V pohotovostnom režime aktivuje WAP (Wireless Application Protocol) prehliadač.

V režime menu vyberá zvýraznené voľby menu.



Odstraňuje znaky z displeja.

V režime menu vracia na predchádzajúcu úroveň menu.



Uskutočňuje alebo prijíma hovor.

V pohotovostnom režime vyvolá posledné volané, zmeškané alebo prijaté číslo.



Ukončí hovor. Ak ho podržíte stlačené, taktiež zapína a vypína telefón.

V režime menu zruší vaše zadanie a vráti telefón do pohotovostného režimu.



Ak ho podržíte stlačené v pohotovostnom režime, sprístupní vám vašu hlasovú poštu.



Používa sa na zadávanie čísel, písmen a niektorých špeciálnych znakov.

Tlačidlo(á) Popis (pokračovanie)

Používa sa na zadávanie špeciálnych znakov.
Používa sa na vykonávanie rôznych funkcií.



(na ľavej strane telefónu)
Pri zvonení telefónu upraví hlasitosť zvonenia a počas hovoru upraví hlasitosť slúchadla.

V pohotovostnom režime pri otvorenom telefóne sa používa na nastavenie hlasitosti tónov klávesnice. Ak máte zatvorený telefón, pri pridržaní zapne podsvietenie.

V režime menu slúži na posúvanie medzi voľbami menu a v telefónnom zozname.




(na pravej strane telefónu)
V pohotovostnom režime sprístupní menu **Fotoaparát**. Ak ho podržíte stlačené, zapne fotoaparát.

V režime fotografovania zhotoví fotografiu.

Displej

Usporiadanie displeja

Displej je rozdelený na tri oblasti:

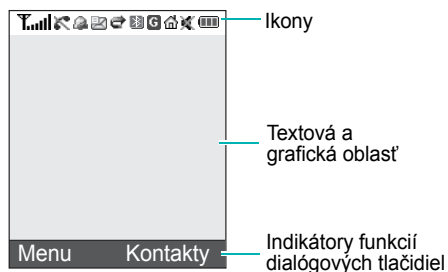**Oblasť Popis**

Prvý riadok	Zobrazuje rôzne ikony. Pozrite strana 13.
Stredný riadok	Zobrazuje správy, pokyny a informácie, ktoré zadáte, napríklad číslo, ktoré chcete volať.
Posledný riadok	Zobrazuje funkcie aktuálne pridelené dvom dialógovým tlačidlám.

Ikony

Ikona	Popis
	Zobrazuje silu prijímaného signálu. Čím vyšší je počet paličiek, tým silnejší je signál.
	Zobrazuje sa pri prebiehajúcom hovore.
	Zobrazí sa, ak ste mimo dosahu signálu. Keď sa zobrazí, nemôžete volať ani prijímať hovory.
	Zobrazuje sa v prípade, ak ste nastavili budík na určitý čas. Ďalšie podrobnosti: strana 77.
	Zobrazuje sa pri prijatí novej textovej správy.
	Zobrazuje sa pri prijatí novej správy hlasovej pošty.
	Zobrazí sa pri prijatí alebo odoslaní novej multimediálnej správy. Keď bliká červenou alebo modrou farbou, prebieha prijímanie multimediálnej správy zo servera MMS alebo jej odosielanie.
	Zobrazí sa pri prijatí alebo odoslaní nového e-mailu. Keď bliká červenou alebo modrou farbou, prebieha vyvolávanie e-mailu z e-mailového servera alebo jeho odosielanie.

Ikona **Popis** (pokračovanie)

Striedavo bliká, keď je jeden z priečinkov prijatých správ plný.



Zobrazí sa, keď je aktívna funkcia presmerovania hovorov. Ďalšie podrobnosti nájdete na strane 166.



Zobrazuje sa v prípade, ak je aktívny IrDA port. Ďalšie informácie: strana 174.



Zobrazí sa, keď je aktívna funkcia Bluetooth. Ďalšie podrobnosti: strana 171.



Zobrazí sa, keď synchronizujete osobné informácie uložené v telefóne s príslušnou aplikáciou PC pomocou softvérového balíka PC.



Zobrazuje sa v prípade pripojenia do siete GPRS.



Zobrazuje sa, ak sa nachádzate v obytnej zóne (ak ste sa zaregistrovali pre poskytovanie tejto služby).



Zobrazí sa, keď sa nachádzate v mestskej zóne, ak ste sa zaregistrovali pre poskytovanie tejto služby.



Zobrazí sa, keď nastavíte telefón tak, aby v prípade prijatia hovoru vibroval. Ďalšie podrobnosti: strana 164.



Zobrazí sa, keď je aktívny tichý režim. Ďalšie podrobnosti: strana 28.



Zobrazuje stav nabitia batérie telefónu. Čím viac paličiek je zobrazených, tým väčšia ostáva kapacita batérie.

Podsvietenie

Podsvietenie osvetľuje displej a klávesnicu. Ak stlačíte ktorékoľvek tlačidlo alebo otvoríte telefón, podsvietenie sa zapne. Vypne sa, keď počas stanoveného času nestlačíte žiadne tlačidlo, v závislosti od nastavenia v menu **Podsvietenie (Menu 9.3.5)**. Ďalšie podrobnosti: strana 163.

Fotoaparát

Objektív s fotoaparátom na zadnej strane telefónu umožňuje fotografovať a zaznamenávať video za chodu.


Ďalšie informácie o funkcii fotoaparátu: strana 147.

Blesk

Na fotografovanie pri slabom osvetlení môžete využívať zabudovaný blesk v zadnej časti telefónu, napravo od fotoaparátu.

Prídavný reproduktor

S prídavným reproduktorom môžete počuť hlasnejšie zvuky. Ak ho chcete použiť, odstráňte kryt a zapojte prídavný reproduktor do konektora na sluchátko s mikrofónom na pravej strane telefónu.

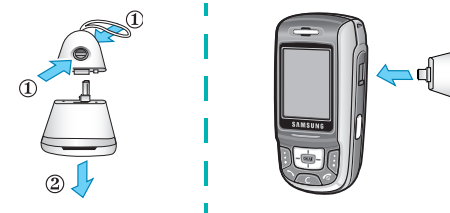


Po použití prídavného reproduktora vráťte kryt na miesto.


Inštalácia SIM karty

Ak sa stanete účastníkom siete mobilných telefónov, obdržíte od svojho operátora SIM kartu typu plug-in, v ktorej budú nahrané detailné informácie o vašom účastníckom čísle, ako je napríklad váš PIN kód, voliteľné dostupné služby, atď.


Dôležité! Plug-in SIM karta a jej kontakty sa dajú ľahko poškodiť poškriabaním alebo ohnutím, preto buďte pri manipulácii, vkladaní alebo vyberaní veľmi opatrní.

Udržujte všetky SIM karty mimo dosahu malých detí.


1. V prípade potreby vypnite telefón podržaním tlačidla , až kým sa neukáže obrázok vypnutia.
2. Vyberte batériu. Postupujte nasledovne:
 - ① Stlačte príchytiku nad batériou a podržte ju v tejto pozícii.
 - ② Vytiahnite batériu, ako je zobrazené.

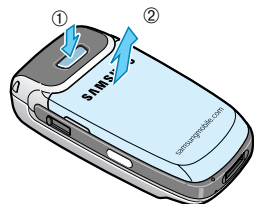


3. Zasuňte SIM kartu do držiaka, ako je zobrazené na obrázku. Dbajte na to, aby sa zaistila v danej pozícii. Skontrolujte, či zlaté kontakty smerujú dovnútra telefónu.

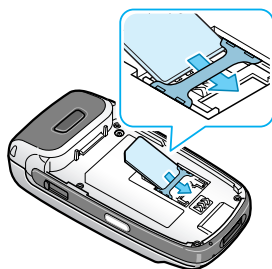

Poznámka: Ak potrebujete vybrať SIM kartu, vysuňte ju smerom nahor podľa zobrazenia a vyberte ju z držiaka.

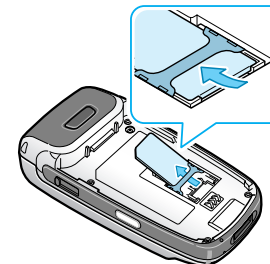

4. Vložte batériu tak, aby jazyčky na konci boli zasunuté do otvorov v spodnej časti telefónu.

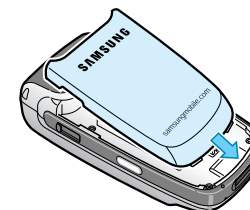

5. Zatlačte batériu, až kým nezapadne na miesto. Pred zapnutím telefónu sa uistite, že batéria je správne vložená.




Nabíjanie batérie

Telefón je napájaný z dobíjateľnej batérie lítium-ión. K telefónu sa dodáva cestovný adaptér určený na nabíjanie batérie. Používajte len schválené batérie a nabíjačky. O ďalšie informácie požiadať svojho dodávateľa výrobkov Samsung.


Cestovný adaptér vám umožňuje používať mobilný telefón aj v prípade, ak sa batéria práve nabíja. To však spôsobuje pomalšie nabíjanie telefónu.

Poznámka: Pred prvým použitím telefónu musíte batériu plne nabiť. Vybitá batéria sa úplne nabije približne za 90 minút.

1. Ak je batéria správne vložená do telefónu, zasuňte konektor cestovného adaptéra do konektora na spodnej strane mobilného telefónu.

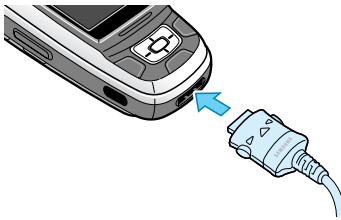

2. Zasuňte nabíjačku do štandardnej sieťovej zásuvky.
3. Po skončení nabíjania odpojte nabíjačku zo sieťovej zásuvky a odpojte ju od telefónu stlačením tlačidiel na oboch stranách konektora a vytiahnutím konektora smerom von.

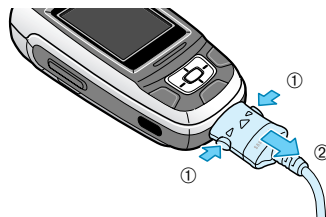


Poznámka: Počas nabíjania musíte pred vybratím batérie z telefónu nabíjačku odpojiť, v opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu telefónu.

Indikátor vybitia batérie

Keď je batéria slabá alebo zostáva len niekoľko minút hovoru, ozve sa upozorňujúci tón a na displeji sa v pravidelných intervaloch začne objavovať varovanie "Vybitá batéria". Keď sa tak stane, telefón vypne podsvietenie, aby šetril ostávajúcu energiu batérie.


Ak je batéria už veľmi vybitá, telefón sa automaticky vypne.

Zapnutie alebo vypnutie telefónu

1. Otvorte telefón.
2. Stlačte a podržte tlačidlo , až kým sa telefón nezapne.
3. Ak vás telefón vyzve, aby ste zadali heslo, zadajte heslo a stlačte dialógové tlačidlo **OK**. Z výrobného závodu sa telefón dodáva s heslom predvoleným na hodnotu "00000000". Ďalšie podrobnosti: strana 183.
4. Ak vás telefón vyzve, aby ste zadali PIN kód, zadajte PIN kód a stlačte dialógové tlačidlo **OK**. Ďalšie podrobnosti: strana 184.

Telefón začne vyhľadávať sieť vášho operátora a len čo ju nájde, na displeji sa zobrazí obrazovka pohotovostného režimu. Teraz môžete vytáčať alebo prijímať hovory.

Poznámka: Zmenu jazykovej verzie vykonáte pomocou menu **Jazyk (Menu 9.2.1)**. Ďalšie podrobnosti: strana 160.

5. Ak chcete vypnúť telefón, stlačte a podržte tlačidlo , až kým sa neukáže obrázok vypnutia.

Poznámka: Keď je telefón zatvorený, najskôr ho musíte otvoriť, čím aktivujete displej a klávesnicu.

Používanie funkcie Zamknutie klávesnice


Môžete otvoriť telefón a používať číselnú klávesnicu a zatvoriť ho, aby zaberal menej miesta.

Keď telefón zatvoríte, displej sa vypne a telefón automaticky zamkne nechránené funkčné tlačidlá, takže aj pri ich náhodnom stlačení sa nič nevykoná.

Ak chcete odomknúť klávesnicu, stlačte a podržte dialógové tlačidlo **Odomkn.** alebo ľavé dialógové tlačidlo a potom stlačte dialógové tlačidlo **OK**. Aktivuje sa klávesnica a môžete používať funkcie telefónu.


Funkcie hovoru

Uskutočnenie hovoru

Keď sa zobrazí obrazovka pohotovostného režimu, zadajte predvoľbu oblasti a telefónne číslo a stlačte tlačidlo .

Poznámka: Keď označíte voľbu **Automatické vytáčanie** v menu **Iné nastavenia (Menu 9.2.5)**, telefón bude automaticky opakovať voľbu až desaťkrát, ak volaná osoba hovor neprijme alebo už má iný hovor. Ďalšie podrobnosti: strana 161.


Uskutočnenie medzinárodného hovoru

1. Stlačte a podržte tlačidlo **0**. Objaví sa znak **+**.
2. Zadajte kód krajiny, predvoľbu oblasti a telefónne číslo, a potom stlačte tlačidlo .

Oprava telefónneho čísla

Ak chcete zmazať	Stlačte
poslednú zobrazenú číslicu	tlačidlo C .
akúkoľvek inú číslicu v čísle	tlačidlo Vľavo alebo Vpravo, až kým nebude kurzor hneď napravo od číslice, ktorú chcete vymazať a stlačte tlačidlo C . Taktiež môžete vložiť chýbajúcu číslicu.
celý displej	tlačidlo C a podržte ho stlačené viac ako jednu sekundu.

Ukončenie hovoru




Keď chcete ukončiť hovor, krátko stlačte tlačidlo  alebo zatvorte telefón.

Poznámka: Ako má telefón reagovať, keď ho zatvoríte, môžete nastaviť v menu **Nastavenie krytu (Menu 9.2.3)**. Ďalšie informácie: strana 160. Keď používate sluchátko s mikrofónom, zatvorením telefónu sa hovor neukončí, aj keď je voľba **Zasunúť** v menu nastavená na **Ukončiť činnosť**.

Opakovaná voľba posledného čísla

Telefón ukladá čísla hovorov, ktoré ste uskutočnili, prijali alebo zmeškali, ak sa identifikoval príjemca hovoru alebo volajúci. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti "Záznamy o hovoroch" na strane 51.

Vyvolať ktorékoľvek z týchto čísiel môžete takto:

1. Ak ste zadali znaky na displeji, stlačte tlačidlo  a vrátite sa do pohotovostného režimu.
2. Stlačte tlačidlo  a zobrazíte zoznam posledných použitých čísiel v poradí, v ktorom ste ich vytočili, zmeškali alebo prijali.
3. Na prechádzanie cez čísla stláčajte tlačidlá Hore a Dole, až kým sa nezvýrazní požadované číslo.
4. Stlačte tlačidlo  a vytočí sa zobrazené číslo.

Volanie z telefónneho zoznamu

Telefónne čísla, ktoré používate pravidelne, môžete uložiť na SIM kartu alebo do pamäte telefónu. Tieto položky sa spoločne nazývajú telefónny zoznam. Potom si už nemusíte pamätať všetky čísla, ale si jednoducho vyberte požadované meno a vyvolá sa priradené číslo.

Po uložení čísla do Telefónneho zoznamu môžete na číslo zavolať stlačením niekoľkých tlačidiel. Najčastejšie používané telefónne čísla môžete priradiť číselným tlačidlám pomocou funkcie rýchla voľba.

Ďalšie podrobnosti o funkciách telefónneho zoznamu: strana 55.

Uloženie čísla v pohotovostnom režime

Len čo začnete zadávať telefónne číslo, nad ľavým dialógovým tlačidlom sa objaví **Uložiť** a umožní vám uložiť číslo do telefónneho zoznamu.

Poznámka: Môžete zvoliť predvolené umiestnenie v pamäti, kam si chcete ukladať čísla. Ďalšie podrobnosti: strana 57.

Uloženie čísla do pamäte telefónu:

1. Zadajte číslo, ktoré chcete uložiť.
Poznámka: Ak pri zadávaní čísla urobíte chybu, opravte ju pomocou tlačidla **C**. Ďalšie podrobnosti: strana 21.
2. Keď ste si istí, že číslo je správne, stlačte dialógové tlačidlo **Uložiť**.
3. Vyberte **Telefón** a stlačte dialógové tlačidlo **Zvoliť**.
4. Zvoľte ikonu pre identifikáciu kategórie, pod ktorou sa má číslo uložiť. K dispozícii je päť kategórií:

-  **Mobil**
-  **Domov**
-  **Kancelária**
-  **Fax**
-  **Ostatné**



Voľbu kategórie vykonáte stlačením tlačidla Hore alebo Dole a stlačením dialógového tlačidla **Zvoliť**.

5. Stlačením tlačidla Dole sa presunúte a zmeňte nastavenie alebo v prípade potreby zadajte ďalšie informácie.
 - **Posledné/Prvé meno:** Zadajte názov položky. Ďalšie podrobnosti o zadávaní znakov: strana 32.
 - **Mobil/Domov/Kancelária/Fax/Ostatné:** Pridajte číslo pre ľubovoľnú kategóriu.
 - **E-mail:** Zadajte e-mailovú adresu.
 - **Grafické ID:** Priradte obrázok pre obrázok ID volajúceho, ktorý sa bude zobrazovať pri prijatí hovoru zo zvoleného čísla.
 - **Melódia:** Vyberte pre položku jedinečnú melódiu zvonenia. Keď pre každú položku zvolíte inú melódiu, bude možné navzájom rozlišovať prichádzajúce hlasové hovory, ktoré majú ID volajúceho.
 - **Skupina:** Vyberte jednu z predvolených relačných skupín, kam zaradíte položku. Zoskupovanie položiek umožňuje vyhľadávanie členov v skupine. Pozrite strana 59.
 - **Poznámky:** K osobe pridajte nejakú poznámku.

6. Po skončení zadávania informácií do telefónneho zoznamu stlačte tlačidlo **OK/↵**.



Alebo stlačte dialógové tlačidlo **Voľby** a vyberte položku **Uložiť**.

Po uložení telefón zobrazí informácie o položke, ktorú ste práve uložili.

7. Ak chcete	Stlačte
použiť voľby položiek	dialógové tlačidlo Voľby . Ďalšie podrobnosti: strana 56.
vytočiť číslo	tlačidlo Dole, prejdite na číslo a stlačte tlačidlo  .
vrátiť sa na obrazovku pohotovostného režimu	dialógové tlačidlo Späť alebo tlačidlo  .

Uloženie čísla na SIM kartu:


- Zadajte číslo, ktoré chcete uložiť.
- Keď ste si istí, že číslo je správne, stlačte dialógové tlačidlo **Uložiť**.
- Vyberte **SIM** a stlačte dialógové tlačidlo **Zvoliť**.
Poznámka: Keď zmeníte telefón, všetky čísla uložené na SIM karte budú automaticky dostupné aj v novom telefóne, ale čísla uložené v pamäti telefónu budete musieť do nového telefónu zadať znovu.
- Zadajte meno a stlačte tlačidlo Dole.
- V prípade potreby zmeníte telefónne číslo a stlačte tlačidlo Dole.
- Ak nechcete uložiť číslo a meno do navrhovanej pozície, stlačte tlačidlo **C** a vymažete číslo pozície, potom stlačením číselných tlačidiel zadajte inú pozíciu.
- Po skončení zadávania informácií do telefónneho zoznamu stlačte dialógové tlačidlo **Uložiť**.
Po uložení telefón zobrazí informácie o položke, ktorú ste práve uložili.

8. Ak chcete	Stlačte
použiť voľby položiek	dialógové tlačidlo Voľby . Ďalšie podrobnosti: strana 56.
vytočiť číslo	tlačidlo  .
vrátiť sa na obrazovku pohotovostného režimu	dialógové tlačidlo Späť alebo tlačidlo  .

Voľba čísla zo SIM karty

Po uložení telefónnych čísiel na SIM kartu ich môžete ľahko a rýchlo vytáčať pomocou čísiel pozícií, ktoré im boli priradené v telefónnom zozname.

Poznámka: Ak si nepamätáte číslo pozície alebo ak chcete vytočiť číslo v pamäti telefónu, musíte prejsť do menu **Zoznam kontaktov (Menu 2.1)** a vyhľadať položku podľa mena. Podrobnosti: strana 55.

- V pohotovostnom režime zadajte číslo pozície pre číslo, ktoré chcete vytočiť a stlačte tlačidlo **#**.
Položka sa zobrazí.
- Iné čísla môžete vyhľadať stlačením tlačidla Vľavo alebo Vpravo.
- Po nájdení požadovaného čísla stlačte dialógové tlačidlo **Volat'**, tlačidlo  alebo tlačidlo **OK/↵**.

Nastavenie hlasitosti

Ak chcete počas hovoru nastaviť hlasitosť slúchadla, použite tlačidlá nastavenia hlasitosti na ľavej strane telefónu.

Na zvýšenie hlasitosti stlačte tlačidlo ▲ alebo na zníženie hlasitosti tlačidlo ▼.



V pohotovostnom režime môžete pomocou týchto tlačidiel nastaviť aj hlasitosť tónov klávesnice.

Prijatie hovoru

Ak vám niekto volá, telefón zazvoní a zobrazí obrázok prichádzajúceho hovoru.

Zobrazí sa buď telefónne číslo volajúceho alebo jeho meno, ak je uložené v telefónnom zozname.

1. Stlačte tlačidlo alebo dialógové tlačidlo **Prijat'** alebo otvorte telefón a prijmete prichádzajúci hovor.

Keď je aktívna voľba **Odpovedať ľubov. tlačid.** v menu **Iné nastavenia (Menu 9.2.5)**, prichádzajúci hovor môžete prijať stlačením ľubovoľného tlačidla, okrem tlačidla a dialógového tlačidla **Odmiet**. Pozrite strana 161.

Poznámky:

- Odmietnutie hovoru vykonáte stlačením dialógového tlačidla **Odmiet** alebo tlačidla .
- Zvonenie môžete stlmiť stlačením a podržaním tlačidiel pre nastavenie hlasitosti.

2. Hovor ukončíte zatvorením telefónu alebo stlačením tlačidla .

Poznámky:

- Ako má telefón reagovať, keď ho otvoríte alebo zatvoríte, môžete nastaviť v menu **Nastavenie krytu (Menu 9.2.3)**. Ďalšie informácie: strana 160. Keď používate náhlavnú súpravu, zatvorením telefónu sa hovor neukončí, aj keď je voľba **Zasunúť'** v menu nastavená na **Ukončiť' činnosť'**.
- Hovor môžete prijať aj keď práve používate funkcie menu alebo telefónny zoznam. Po ukončení hovoru sa displej vráti na obrazovku s funkciou, ktorú ste mali práve aktívnu.

Zobrazenie zmeškaných hovorov

Keď z akéhokolvek dôvodu nemôžete prijať hovor, môžete zistiť, kto vám volal a volajúcej osobe môžete neskôr zavolať.

Počet zmeškaných hovorov sa zobrazí na obrazovke pohotovostného režimu ihneď po zmeškaní hovoru.

Okamžité zobrazenie zmeškaného hovoru:

1. Ak je telefón zavretý, otvorte ho.
2. Stlačte dialógové tlačidlo **Prezer**.

Zobrazí sa číslo posledného zmeškaného hovoru, ak je k dispozícii.

3. Ak chcete	Stlačte
prechádzať cez zmeškané hovory	tlačidlo Hore alebo Dole.
vstúpiť do volieb	dialógové tlačidlo Voľby . Pozrite ďalej v texte.
volať zobrazené číslo	tlačidlo .

Stlačením dialógového tlačidla **Voľby** sa dostanete k nasledujúcim voľbám:

Vlastnosti: zobrazí informácie o hovore, napríklad číslo alebo meno, ak sú k dispozícii, ako aj čas a dátum jeho prijatia.

Zavolať späť: vytočí číslo.

Uložiť číslo: umožňuje uložiť číslo do telefónneho zoznamu. Ďalšie informácie o ukladaní čísla: strana 57.


Odoslať správu: umožňuje odoslať správu SMS (Short Message Service) alebo MMS (Multimedia Message Service) na nejaké číslo. Ďalšie podrobné informácie o odosielaní správ: strana 87 resp. strana 95.

Vymazať: vymaže aktuálny hovor.


Vymazať všetko: vymaže všetky hovory.

Rýchle prepnutie do tichého režimu

Tichý režim je výhodný, keď chcete vypnúť zvonenie telefónu, napríklad v divadle.

V pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo **#**, až kým sa nezobrazí správa “Tichý režim aktivovaný” a nezobrazí sa ikona tichého režimu ().

V závislosti od funkcie a situácie bude váš telefón v tichom režime namiesto vydávania zvukov vibrovať alebo neurobí nič.

Ak chcete ukončiť a reaktivovať predchádzajúce zvukové nastavenia stlačte a podržte tlačidlo **#**, až kým sa neobjaví správa “Tichý režim deaktivovaný”. Ikona tichého režimu () zmizne z displeja.



Používanie sluchátka s mikrofónom

S sluchátkom s mikrofónom môžete uskutočňovať alebo prijímať hovory bez toho, aby ste museli držať telefón.

Keď pripojíte sluchátko s mikrofónom do konektora na pravej strane telefónu, tlačidlo na sluchátku s mikrofónom bude fungovať nasledovne:

Ak chcete	Stlačte
opakovať voľbu posledného hovoru	tlačidlo na zobrazovanie záznamu hovorov a potom stlačte a podržte toto tlačidlo.
prijat' hovor	tlačidlo dlhšie než 2 sekundy, keď telefón zvoní.
ukončiť hovor	tlačidlo dlhšie než 2 sekundy.

Výber funkcií a volieb

Váš telefón ponúka súbor funkcií, ktoré vám umožňujú si ho nastaviť podľa vašich potrieb. Tieto funkcie sú usporiadané do menu a podmenu, ktoré sú prístupné pomocou dvoch dialógových tlačidiel,  a . Každé menu a podmenu vám umožňuje zobrazit' a zmenit' nastavenie príslušnej funkcie.

Používanie dialógových tlačidiel

Úlohy dialógových tlačidiel sa môžu meniť podľa funkcie, ktorú práve používate. Popisy na spodnom riadku displeja priamo nad každým tlačidlom označujú jeho aktuálnu úlohu.

Príklad:




Stlačením ľavého dialógového tlačidla vstúpíte do režimu menu.

Stlačením pravého dialógového tlačidla sa dostanete do časti **Zoznam kontaktov** v menu **Telefónny zoznam**.

Výber volieb

Ak chcete zobrazit' rôzne dostupné funkcie a voľby a niektorú z nich vybrať, postupujte takto:

1. Stlačte príslušné dialógové tlačidlo.

2. Ak chcete	Stlačte
zvoliť: • zobrazenú funkciu • zvýraznenú voľbu	dialógové tlačidlo Zvoliť alebo tlačidlo OK/↵ .
prezrieť nasledujúcu funkciu alebo zvýrazniť nasledujúcu voľbu v zozname	tlačidlo Dole .
presunúť sa späť na predchádzajúcu funkciu alebo voľbu v zozname	tlačidlo Hore .
presunúť sa späť o jednu úroveň v štruktúre menu	dialógové tlačidlo Späť alebo tlačidlo C .
opustiť štruktúru menu bez zmeny nastavení	tlačidlo  .

Pri niektorých funkciách môžete byť vyzvaní, aby ste zadali heslo alebo PIN. Zadajte kód a stlačte dialógové tlačidlo **OK**.

Poznámka: Keď prístupujete do zoznamu volieb, telefón zvýrazní aktuálne aktívnu voľbu. Ak sú však k dispozícii len dve voľby, napríklad **ZAP/VYP** alebo **Aktivovať/Deaktivovať**, telefón zvýrazní len voľbu, ktorá nie je práve aktívna, takže ju budete môcť vybrať priamo.

Zadávanie textu

Pri používaní telefónu budete musieť často zadávať text, napríklad pri ukladaní mena do telefónneho zoznamu, pri vytváraní osobného pozdravu alebo pri plánovaní udalostí v kalendári. Alfamerické znaky môžete zadať pomocou klávesnice telefónu.

Váš telefón je vybavený nasledujúcimi režimami pre vkladanie textu:

- **Režim ABC**

Tento režim umožňuje zadávať znaky stlačením tlačidla označeného požadovaným písmenom. Stlačte tlačidlo raz, dvakrát, trikrát alebo štyrikrát, až kým sa nezobrazí požadované písmeno.

- **Režim T9**

Tento režim umožňuje zadávať slová len jedným stlačením tlačidla na jedno písmeno. Každé tlačidlo na klávesnici má priradené viac ako jedno písmeno; napríklad, keď raz stlačíte tlačidlo **5**, zadáte písmeno J, K alebo L. Ale režim T9 automaticky porovnáva postupnosti stlačenia tlačidiel s interným jazykovým slovníkom a určí to najpravdepodobnejšie slovo. Vyžaduje od vás tak oveľa menej stlačení ako v tradičnom režime abecedných znakov.

- **Režim čísiel**

Tento režim umožňuje zadávať čísla.


- **Režim symbolov**

Tento režim umožňuje zadávať rôzne symboly a interpunkčné znamienka.

Zmena režimu vkladania textu

Keď sa nachádzate v poli, ktoré umožňuje zadávanie znakov, budete o tom na displeji informovaný indikátorom režimu zadávania textu.

Príklad: Písanie textovej správy

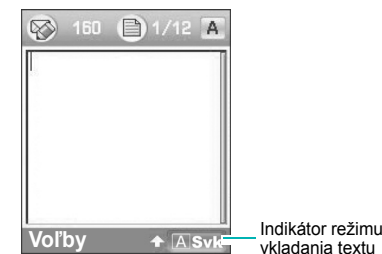

Ak si chcete vybrať	Stlačte pravé dialógové tlačidlo, až kým
Režim ABC	sa nezobrazí A SvK . Pozrite strana 34.
Režim T9	sa nezobrazí T SvK . Pozrite strana 35.
Režim čísiel	sa nezobrazí 1 SvK . Pozrite strana 36.
Režim symbolov	sa nezobrazí # SvK . Pozrite strana 36.

Poznámka: V závislosti od krajiny môžu byť k dispozícii aj ďalšie režimy vkladania textu. Ak chcete použiť režim vkladania textu pre vašu krajinu, v 5.1.1. Voľby 7. Zvoliť jazyk zvolte Slovenčina.

Používanie režimu abecedných znakov

Pomocou tlačidiel **1** až **0** zadajte text.

1. Stlačte tlačidlá označené písmenom, ktoré požadujete:

- Jedno stlačenie pre prvé písmeno
- Dve stlačenia pre druhé písmeno
- A tak ďalej

2. Ostatné písmená volíte rovnakým spôsobom.

Poznámka: Pri stlačení iného tlačidla sa kurzor posunie smerom doprava. Pri opakovanom zadávaní zhodného písmena alebo odlišného písmena pod rovnakým tlačidlom musíte počkať niekoľko sekúnd, kým sa kurzor sám neposunie doprava, a potom vybrať ďalšie písmeno.

Pozrite tabuľku nižšie, kde sú uvedené ďalšie podrobnosti o dostupných znakoch:

Tlačidlá	Znaky v zobrazovanom poradí	
	Veľké písmeno	Malé písmeno
1	. , - ? ! ' @ : 1	
2	A B C Á Ä Ç À 2	a b c á ä ç à 2
3	D E F Ď Ě Ě Ě 3	d e f ď ě ě ě 3
4	G H I Í 4	g h i í 4
5	J K L Ĺ Ľ Ľ 5	j k l Ĺ ĺ ĺ 5
6	M N O Ň Ó Ō Ň Ō Ō 6	m n o Ň ó ō Ň ō ō 6
7	P Q R S Ř Š Ř Š 7	p q r s ř š ř š 7
8	T U V Ť Ú Ů Ů Ů 8	t u v ť ú ů ů ů 8
9	W X Y Z Ý Ž Ž Ž 9	w x y z ý ž ž ž 9
0	0	

Poznámka: Znaky dostupné v režime abecedných znakov sa môžu líšiť v závislosti od zvoleného jazyka.

- Medzeru vložíte stlačením tlačidla **#**.
- Režim veľkých/malých písmen v režime abecedných znakov prepnete tlačidlom *****. Sú tri možnosti: malé písmená (bez indikátora), veľké prvé písmeno (**↑**) a veľké písmená (**↑**).

- Kurzorom môžete pohybovať stláčaním tlačidiel Vľavo a Vpravo. Písmená vymažete stlačením tlačidla **C**. Celý displej vymažete stlačením a podržaním tlačidla **C**.

Používanie režimu T9

T9 je režim predikatívneho vkladania textu, ktorý umožňuje zadávať ľubovoľné znaky pomocou jediného stlačenia tlačidla. Tento režim vkladania textu je založený na existencii integrovaného slovníka.

Zadanie slova v režime T9 vykonáte nasledovne:

1. Keď sa nachádzate v režime T9, začnite zadávať slovo stláčaním tlačidiel **2** až **9**. Každé tlačidlo stlačte len raz pre každé písmeno.

Príklad: Ak chcete zadať slovo "Ahoj" v režime T9, stlačte tlačidlá **2, 4, 6 a 5**.

Slovo, ktoré zadávate, sa zobrazí na displeji. Môže sa meniť s každým ďalším stlačením tlačidla.

2. Zadajte celé slovo pred tým, ako upravíte alebo vymažete jednotlivé znaky.

3. Keď sa slovo zobrazí správne, prejdite na krok 4.

Ak sa slovo nezobrazí správne, stláčajte opakovane tlačidlo **0** a zobrazia sa alternatívne voľby slov pre tlačidlá, ktoré ste stlačili.

Príklad: Slová "Na" a "Ma" používajú rovnaké tlačidlá **6 a 2**. Telefón zobrazí ako prvý najpoužívanejší variant.

4. Stlačením tlačidla **#** zadajte medzeru a začnite zadávať nové slovo.

Ako do slovníka režimu T9 zadať nové slovo:

1. Po stlačení tlačidiel zodpovedajúcich slovu, ktoré chcete pridať, stlačte tlačidlo **0** a zobrazia sa alternatívne slová.
2. Keď nie je k dispozícii viac alternatívnych slov, displej v spodnom riadku zobrazí **Hlásk**. Stlačte dialógové tlačidlo **Hlásk**, alebo tlačidlo **OK/↵**.

Zadávanie textu

3. Zadáajte, slovo, ktoré chcete pridať, pomocou režimu abecedných znakov. Pozrite strana 34.

4. Stlačte dialógové tlačidlo **OK**.

Slovo sa pridá do slovníka režimu T9 a stane sa prvým slovom pre príslušnú postupnosť stlačených tlačidiel.

Poznámka: Táto funkcia nemusí byť u niektorých jazykov dostupná.

- Zadanie bodiek, pomlčiek alebo apostrofov vykonáte stlačením tlačidla **1**. Režim T9 používa gramatické pravidlá, aby zabezpečil správnu interpunkciu.
- Režim veľkých písmen v režime T9 aktivujete tlačidlom **✱**. Sú tri možnosti: veľké prvé písmeno (**↑**), veľké písmená (**↑**) a malé písmená (bez indikátora).
- Kurzorom môžete pohybovať stláčaním tlačidiel Vľavo a Vpravo. Písmená vymažete stlačením tlačidla **C**. Celý displej vymažete stlačením a podržaním tlačidla **C**.

Používanie režimu čísiel

Režim čísiel umožňuje zadávať čísla do textovej správy. Stlačte tlačidlo s príslušnou číslicou, ktorú chcete zadať.

Používanie režimu symbolov

Režim symbolov umožňuje vkladať symboly do textovej správy.

Ak chcete	Stlačte
zvoliť symbol	príslušné číselné tlačidlo.
zobraziť viac symbolov	tlačidlo Hore alebo Dole.
vymazať symbol(y)	tlačidlo C .
vložiť symbol(y) do správy	dialógové tlačidlo OK .

Voľby počas hovoru

Váš telefón je vybavený viacerými ovládacími funkciami, ktoré môžete použiť počas hovoru.

Podržanie hovoru

Aktuálny hovor môžete kedykoľvek podržať. Počas prebiehajúceho hovoru môžete uskutočniť iný hovor, pokiaľ však túto službu podporuje vaša sieť.

Podržanie hovoru vykonáte stlačením dialógového tlačidla **Podržať**. Reaktivovať hovor môžete kedykoľvek stlačením dialógového tlačidla **Vyvolať**.

Uskutočnenie hovoru, ak práve prebieha iný, vykonáte nasledovne:

1. Zadáajte telefónne číslo, ktoré chcete vytočiť alebo ho vyhľadajte v telefónnom zozname.

Ďalšie podrobnosti o vyhľadávaní čísla v telefónnom zozname: strana 55.

2. Stlačením tlačidla  uskutočnite druhý hovor.

Prvý hovor bude automaticky podržaný.


alebo,

1. Podržte aktuálny hovor stlačením dialógového tlačidla **Podržať**.
2. Bežným spôsobom potom uskutočnite druhý hovor.

Keď máte aktívny hovor a podržaný hovor, môžete medzi nimi prepínať, a tak jeden vždy podržať a druhý mať aktívny.



Prepínanie medzi oboma hovormi vykonáte stlačením dialógového tlačidla **Prehod**.

Aktuálny hovor bude podržaný a podržaný hovor sa znova aktivuje, takže môžete pokračovať v rozhovore s touto osobou.

Keď chcete skončiť, ukončíte každý hovor bežným spôsobom stlačením tlačidla .

Používanie reproduktora

Môžete hovoriť a počúvať telefón z krátkej vzdialenosti bez toho, aby ste ho museli držať pri uchu, napríklad ho môžete mať pred sebou na stole.


Túto funkciu môžete použiť stlačením tlačidla **OK/** počas hovoru. Na spodnom riadku obrazovky sa zobrazí ikona . Do normálneho režimu telefónu sa vrátite opätovným stlačením tlačidla **OK/** a na spodnom riadku obrazovky sa zobrazí ikona .


Poznámka: Kým ste v režime reproduktora, funkcia Čistota hlasu sa automaticky zablokuje.

Čakajúci hovor

Počas prebiehajúceho hovoru môžete prijať druhý prichádzajúci hovor, ak túto funkciu podporuje vaša sieť a v menu **Čakajúci hovor (Menu 9.5.3)** ste nastavili voľbu **Aktiv**. Pozrite strana 169. O prichádzajúcom hovore budete informovaný tónom čakajúceho hovoru.

Prijatie hovoru, ak iný práve prebieha, vykonáte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo  a prijmete prichádzajúci hovor. Prvý hovor bude automaticky podržaný.
2. Prepínanie medzi oboma hovormi vykonáte jednoducho stlačením dialógového tlačidla **Prehod**.
3. Ukončenie podržaného hovoru vykonáte stlačením dialógového tlačidla **Voľby** alebo výberom voľby **Skončiť podržaný hovor**.

Ukončenie aktuálneho hovoru vykonáte stlačením tlačidla .

Používanie súpravy Bluetooth

Pomocou súpravy Bluetooth môžete konverzovať s volajúcou osobou bez toho, aby ste pri telefonovaní museli držať telefón pri uchu. Ak chcete použiť túto funkciu, najskôr musíte vašu súpravu zaregistrovať a pripojiť ju k telefónu. Ďalšie podrobnosti: strana 172.

Používanie súpravy Bluetooth:

1. Nasadíte si súpravu.
2. Stlačte dialógové tlačidlo **Voľby**.
3. Vyberte voľbu **Prepnúť na súpravu**.
4. Stlačte dialógové tlačidlo **Zvoliť**.

Teraz sa môžete rozprávať s druhou osobou cez súpravu.

Ak sa chcete vrátiť do normálneho režimu telefónu, stlačte dialógové tlačidlo **Voľby** a vyberte voľbu **Prepnúť na telefón**.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Čistota hlasu

Môžete zvýšiť citlivosť mikrofónu a umožniť tak druhej osobe na telefóne počuť váš hlas, aj keby ste šepkali.

Poznámka: Ak používate funkciu reproduktora, najskôr ju musíte deaktivovať, a potom môžete používať funkciu Čistota hlasu.

Funkciu Čistota hlasu zapnete počas hovoru nasledovne:

1. Stlačte dialógové tlačidlo **Voľby**.
2. Vyberte voľbu **Čistota hlasu zap**.
3. Stlačte dialógové tlačidlo **Zvoliť**.

Funkciu Čistota hlasu vypnete nasledovne:

1. Stlačte dialógové tlačidlo **Voľby**.
2. Vyberte voľbu **Čistota hlasu vyp**.
3. Stlačte dialógové tlačidlo **Zvoliť**.

Vypnutie mikrofónu (Tichý)

Mikrofón telefónu môžete dočasne vypnúť, takže osoba na telefóne vás nebude počuť.

Príklad: Ak napríklad chcete povedať niečo osobe v miestnosti, ale nie osobe, s ktorou hovoríte.

Dočasné vypnutie mikrofónu vykonáte nasledovne:

1. Stlačte dialógové tlačidlo **Voľby**.
2. Vyberte voľbu **Tichý**.
3. Stlačte dialógové tlačidlo **Zvoliť**.
Druhá osoba vás nebude počuť.

Zapnutie mikrofónu vykonáte nasledovne:

1. Stlačte dialógové tlačidlo **Voľby**.
2. Vyberte voľbu **Mikrofón zap**.
3. Stlačte dialógové tlačidlo **Zvoliť**.
Druhá osoba vás bude opäť počuť.

Stlmenie alebo odosielanie tónov tlačidiel

Tieto voľby umožňujú zapnúť alebo vypnúť tóny tlačidiel. Ak vyberiete voľbu **Zablokovať tóny tlačidiel**, telefón nebude odosielať tóny tlačidiel DTMF (Dual Tone Multi-Frequency), čo vám umožní stláčať tlačidlá bez rušivých zvukov tlačidiel počas hovoru.

Poznámka: Ak chcete komunikovať so záznamníkmi alebo počítačovými telefónnymi systémami, musí byť vybraná voľba **Odoslať tóny tlačidiel**.

Používanie telefónneho zoznamu

Počas hovoru môžete používať menu **Telefónny zoznam**, takže môžete vyhľadávať alebo ukladať položky.

Ďalšie podrobnosti o funkciách telefónneho zoznamu: strana 55.

Odosielanie sekvencie tónov DTMF

Tóny DTMF môžete odoslať ako skupinu po zadaní celého čísla, ktoré potrebujete poslať alebo vyvolať čísla z telefónneho zoznamu.

Táto voľba je výhodná pre zadávanie hesla alebo čísla účtu, ak telefonujete s automatizovaným systémom, ako je napríklad banková služba.

Odosielanie tónov DTMF:

1. Kým ste pripojení do systému telefónnej služby, stlačte dialógové tlačidlo **Voľby**.
2. Vyberte voľbu **Zapnúť DTMF**.
3. Stlačte dialógové tlačidlo **Zvoliť**.
4. Zadať číslo, ktoré chcete odoslať a stlačte dialógové tlačidlo **OK**.

Tóny sa odošlú.

Používanie služby správ

Ak počas hovoru prijmete správu, na displeji sa zobrazí ikona správy (✉). Voľba **Správa** umožňuje prečítať si túto správu. Môžete tiež odoslať novú správu.

Ďalšie informácie o funkcii správ: strana 87.

Používanie služieb SIM

Menu **Služby SIM** je dostupné, ak používate SIM kartu, ktorá je vybavená doplnkovými funkciami, napr. správy, počasie, šport, zábava a lokalizačné služby. Dostupné služby sa môžu líšiť v závislosti od programov služieb vášho poskytovateľa služieb.

Ďalšie informácie nájdete v pokynoch pre používanie SIM karty alebo u vášho poskytovateľa služieb.

Vytvorenie konferenčného hovoru

Konferenčné hovory sú službou siete, ktorá umožňuje súčasný hovor až šiestich účastníkov v rámci hovoru viacerých účastníkov alebo konferenčného hovoru. Ďalšie informácie o objednaní tejto služby získate u vášho poskytovateľa služieb.

Nastavenie konferenčného hovoru


1. Normálnym spôsobom zavolajte prvého účastníka hovoru.
2. Normálnym spôsobom zavolajte druhého účastníka hovoru. Prvý hovor bude automaticky podržaný.
3. Pripojenie prvého účastníka ku konferenčnému hovoru vykonáte stlačením dialógového tlačidla **Voľby** a zvolením položky **Konferenčný**. Stlačte dialógové tlačidlo **Zvoliť**.
4. Pripojenie ďalšej osoby ku konferenčnému hovoru vykonáte zavolaním tejto osoby normálnym spôsobom a stlačením dialógového tlačidla **Voľby**. Vyberte voľbu **Konferenčný** a stlačte dialógové tlačidlo **Zvoliť**.

Prichádzajúceho volajúceho môžete pripojiť tak, že prijmete hovor stlačením dialógového tlačidla **Voľby** a výberom voľby **Konferenčný**. Podľa potreby zopakujte.

Súkromný rozhovor s jedným účastníkom

1. Stlačte dialógové tlačidlo **Voľby** a vyberte voľbu **Rozdel**. Stlačte dialógové tlačidlo **Zvoliť**.
Objaví sa zoznam všetkých účastníkov.
2. Stlačením tlačidla Hore alebo Dole zvýrazníte osobu v zozname a stlačte dialógové tlačidlo **Zvoliť**.
Teraz s touto osobou môžete hovoriť súkromne. Ostatní účastníci môžu medzi sebou medzitým navzájom hovoriť.
3. Návrat do konferenčného hovoru vykonáte stlačením dialógového tlačidla **Voľby** a vybraním voľby **Konferenčný**. Stlačte dialógové tlačidlo **Zvoliť**.
Teraz sa môžu opäť navzájom počuť všetci účastníci konferenčného hovoru.

Vylúčenie jedného účastníka hovoru

1. Stlačte dialógové tlačidlo **Voľby** a vyberte voľbu **Odobrat**. Stlačte dialógové tlačidlo **Zvoliť**.
Objaví sa zoznam všetkých účastníkov.
2. Stlačením tlačidla Hore alebo Dole zvýrazníte osobu v zozname a stlačte dialógové tlačidlo **Zvoliť**.
Hovor s vybraným účastníkom sa ukončí, ale s ostatnými môžete naďalej hovoriť.
3. Ak chcete ukončiť konferenčný hovor, zatvorte telefón alebo stlačte tlačidlo .

Používanie menu


Váš telefón ponúka škálu funkcií, ktoré vám umožňujú nastaviť si ho podľa vašich potrieb. Tieto funkcie sú usporiadané do menu a podmenu.

Do menu a podmenu môžete vstupovať posúvaním alebo pomocou skratiek.

Sprístupnenie funkcie menu posúvaním

1. V pohotovostnom režime stlačte dialógové tlačidlo **Menu** a sprístupní sa vám režim menu.
2. Pomocou navigačných tlačidiel vyberte **Nastavenia** a stlačte dialógové tlačidlo **Zvoliť**.
3. Pomocou tlačidiel Hore alebo Dole sa presuňte do hlavného menu, napríklad **Nastavenie telefónu**. Stlačte dialógové tlačidlo **Zvoliť**.
4. Ak menu obsahuje podmenu, napríklad **Jazyk**, môžete ho sprístupniť stláčaním tlačidla Hore alebo Dole a stlačením dialógového tlačidla **Zvoliť**.

Ak vami vybrané menu obsahuje ďalšie voľby, zopakujte tento krok.

5. Ak chcete	Stlačte
posúvať sa v menu	tlačidlo Hore alebo Dole.
potvrdiť zvolené nastavenie	dialógové tlačidlo Zvoliť alebo tlačidlo OK/ Ľ .
vrátiť sa na predchádzajúcu úroveň menu	dialógové tlačidlo Späť alebo tlačidlo C .
opustiť menu bez zmeny nastavení	tlačidlo  .

Používanie skratiek

Položky menu, napríklad menu, podmenu a jednotlivé voľby je možné rýchlo sprístupniť pomocou ich číselných skratiek. V hlavnom menu si môžete sprístupniť ľubovoľnú z položiek stlačením numerického tlačidla (1 až 9) zodpovedajúcemu jeho umiestneniu na obrazovke.

Stlačte dialógové tlačidlo **Menu** a zadajte číslo menu, ktoré chcete vybrať.

Poznámky:

- Čísla priradené každému menu sú uvedené v zozname: strana 46. Nemusia zodpovedať menu vo vašom telefóne, v závislosti na službách podporovaných vašou SIM kartou.
- Pre menu číslo 10 použite tlačidlo **0**.

Príklad: Prístup k menu **Jazyk**

1. Stlačte dialógové tlačidlo **Menu**.
2. Stlačte tlačidlo **9** pre **Nastavenia**.
3. Stlačte tlačidlo **2** pre **Nastavenie telefónu**.
4. Stlačte tlačidlo **1** pre **Jazyk**.
Zobrazia sa dostupné jazykové verzie.

Zoznam funkcií menu

Nasledujúci zoznam zobrazuje štruktúru menu a označuje číslo priradené každej voľbe a stranu, kde môžete nájsť popis každej uvedenej funkcie.

1. Záznamy o hovoroch (pozrite: strana 51)

- 1.1 Všetky hovory
- 1.2 Vytočené hovory
- 1.3 Prijaté hovory
- 1.4 Zmeškané hovory
- 1.5 Vymazať všetko
- 1.6 Trvanie hovoru
 - 1.6.1 Čas posledného hovoru
 - 1.6.2 Volané celkom
 - 1.6.3 Prijaté celkom
 - 1.6.4 Vynulovať časovače
- 1.7 Ceny hovorov
 - 1.7.1 Cena posledného hovoru
 - 1.7.2 Celková cena
 - 1.7.3 Maximálna cena
 - 1.7.4 Vynulovať počítadlá
 - 1.7.5 Nastaviť maximálnu cenu
 - 1.7.6 Sadzba

2. Telefónny zoznam (pozrite strana 55)

- 2.1 Zoznam kontaktov
- 2.2 Pridať nový kontakt
- 2.3 Skupina
- 2.4 Rýchle vytáčanie
- 2.5 Moja vizitka
- 2.6 Vlastné číslo
- 2.7 Správa
 - 2.7.1 Predvolené uloženie
 - 2.7.2 Kopírovať všetko do telefónu
 - 2.7.3 Vymazať všetko
 - 2.7.4 Stav pamäte
- 2.8 Číslo služby

* Zobrazí sa len v prípade, ak to podporuje vaša SIM karta.

3. Aplikácie (pozrite strana 65)

- 3.1 JAVA svet
 - 3.1.1 Hry a viac
 - 3.1.2 Nastavenia
 - 3.1.3 Stav pamäte
- 3.2 Prehrávač MP3
- 3.3 Diktafón
- 3.4 Svetový čas
- 3.5 Budík
- 3.6 Kalkulačka
- 3.7 Prevod
 - 3.7.1 Mena
 - 3.7.2 Dĺžka
 - 3.7.3 Váha
 - 3.7.4 Objem
 - 3.7.5 Plocha
 - 3.7.6 Teplota
- 3.8 Samospúšť
- 3.9 Stopky
- 3.10 SIM AT*

4. Prehliadač (pozrite strana 81)

- 4.1 Domovská stránka
- 4.2 Záložky
- 4.3 Choď na URL
- 4.4 Vyprázdniť pamäť
- 4.5 Nastavenia servera
- 4.6 Aktuálne proxy

5. Správy (pozrite strana 87)

- 5.1 Textové správy
 - 5.1.1 Vytvoriť
 - 5.1.2 Prijaté
 - 5.1.3 Odoslané
 - 5.1.4 Náčrt
 - 5.1.5 Nastavenia
 - 5.1.6 Blokovať číslo
 - 5.1.7 Vymazať všetko

* Zobrazí sa len v prípade, ak to podporuje vaša SIM karta.

5. Správy (pokračovanie)

- 5.2 Multimediálne správy
 - 5.2.1 Vytvoriť
 - 5.2.2 Prijaté
 - 5.2.3 Odoslané
 - 5.2.4 Náčrt
 - 5.2.5 Moja zložka
 - 5.2.6 Predlohy
 - 5.2.7 Nastavenia
 - 5.2.8 Vymazať všetko
- 5.3 E-mail
 - 5.3.1 Vytvoriť
 - 5.3.2 Prijaté
 - 5.3.3 Odoslané
 - 5.3.4 Náčrt
 - 5.3.5 Moja zložka
 - 5.3.6 Nastavenia
 - 5.3.7 Blokovať adresu
 - 5.3.8 Vymazať všetko
- 5.4 Push správy
 - 5.4.1 Prijaté
 - 5.4.2 Nastavenia
 - 5.4.3 Vymazať všetko
- 5.5 Hlas. pošta
 - 5.5.1 Pripojiť k hlasovej pošte
 - 5.5.2 Číslo hlasového serveru
- 5.6 Šablóna
- 5.7 Lokálne správy
 - 5.7.1 Čítať
 - 5.7.2 Prijat
 - 5.7.3 Kanál
 - 5.7.4 Jazyk
- 5.8 Stav pamäte

6. Funbox (pozrite strana 125)

7. Organizátor (pozrite strana 134)

- 7.1 Zobrazit' mesiac
- 7.2 Zobrazit' týždeň
- 7.3 Zobrazit' deň
- 7.4 Naplánovať
- 7.5 Výročie
- 7.6 Rôzne
- 7.7 Úlohy
- 7.8 Zmeškané upozornenia na udalosti
- 7.9 Poznámka
- 7.10 Stav pamäte

8. Fotoaparát (pozrite strana 147)

- 8.1 Fotografovať
- 8.2 Nahrať video
- 8.3 Fotografie
- 8.4 Moje fotografie
- 8.5 Videoklipy
- 8.6 Moje videoklipy

9. Nastavenia (pozrite strana 159)

- 9.1 Čas a dátum
- 9.2 Nastavenie telefónu
 - 9.2.1 Jazyk
 - 9.2.2 Privítacia správa
 - 9.2.3 Nastavenie krytu
 - 9.2.4 Klávesové skratky
 - 9.2.5 Iné nastavenia
- 9.3 Nastavenie displeja
 - 9.3.1 Obraz na pozadí
 - 9.3.2 Zobrazenie textu
 - 9.3.3 Vzhľad
 - 9.3.4 Kontrast
 - 9.3.5 Podsvietenie
- 9.4 Nastavenie zvuku
 - 9.4.1 Prichádzajúci hovor
 - 9.4.2 Tón klávesnice
 - 9.4.3 Tón správ
 - 9.4.4 Zap. / vyp. prístroja
 - 9.4.5 Tón krytu
 - 9.4.6 Tichý režim
 - 9.4.7 Iné zvuky

9. Nastavenia (pokračovanie)


- 9.5 Služby siete
 - 9.5.1 Presmerovanie hovoru
 - 9.5.2 Blokovanie hovorov
 - 9.5.3 Čakajúci hovor
 - 9.5.4 Výber siete
 - 9.5.5 ID volajúceho
 - 9.5.6 Výber pásma
 - 9.5.7 Aktívna linka
- 9.6 Konektivita
 - 9.6.1 Bluetooth
 - 9.6.2 Infraport
- 9.7 Bezpečnosť
 - 9.7.1 Kontrola PIN
 - 9.7.2 Zmena PIN
 - 9.7.3 Zámok telefónu
 - 9.7.4 Zmeniť heslo
 - 9.7.5 Utajenie
 - 9.7.6 Zámok SIM
 - 9.7.7 Režim FDN*
 - 9.7.8 Zmena PIN2
- 9.8 Stav pamäte
 - 9.8.1 Zdieľaná pamäť
 - 9.8.2 Správy
 - 9.8.3 Funbox
 - 9.8.4 Organizátor
 - 9.8.5 Telefónny zoznam
 - 9.8.6 JAVA svet
- 9.9 Vynulovať nastavenie

*Zobrazí sa len v prípade, ak to podporuje vaša SIM karta.

Záznamy o hovoroch

V tomto menu si môžete zobraziť:


- vytočené, prijaté alebo zmeškané hovory.
- dĺžku vašich hovorov.
- cenu hovorov, podľa vašej SIM karty.

Poznámka: Stlačením tlačidla  v pohotovostnom režime si môžete sprístupniť záznamy hovorov všetkých troch typov hovorov.

Všetky hovory (Menu 1.1)

V tomto menu môžete zobraziť 20 najnovších použitých hovorov v poradí, v akom boli volané, prijaté alebo zmeškané.

Zobrazia sa čísla alebo mená, ak sú uložené vo vašom telefóne.

Ak chcete	Stlačte
vybrať typ hovoru	tlačidlo Vľavo alebo Vpravo.
posúvať sa v zozname	tlačidlo Hore alebo Dole.
prezerať podrobnosti o hovre	tlačidlo OK/↵.
volať číslo	tlačidlo  .
ukončiť aktuálnu obrazovku	dialógové tlačidlo Späť .

V zozname hovorov alebo zobrazení podrobností po stlačení dialógového tlačidla **Voľby** sprístupníte nasledovné voľby:

Vlastnosti: zobrazí informácie o hovre, napríklad číslo alebo meno, ak je k dispozícii, ako aj čas a dátum jeho vytáčania prijatia alebo zmeškania. Táto voľba zobrazí len zoznam hovorov.

Zavolať späť: vytočí číslo.

Uložiť číslo: umožňuje uložiť číslo do telefónneho zoznamu. Ďalšie podrobnosti o ukladaní čísla: strana 57.

Odoslať správu: umožňuje odoslať správu SMS alebo MMS na číslo. Ďalšie podrobnosti o odosielaní správ: strana 87 resp. strana 95.

Vymazať: vymaže číslo.

Vymazať všetko: umožňuje vymazať všetky hovory.

Vytočené hovory (Menu 1.2)

Toto menu vám umožní zobrazit' 20 posledných čísel, ktoré ste vytočili. Po sprístupnení tohto menu sa zobrazí zoznam vytáčaných hovorov.

Ďalšie podrobnosti po posúvaní po zozname a sprístupňovaní záznamu hovorov nájdete v časti "Všetky hovory", na strane 51.

Prijaté hovory (Menu 1.3)

Toto menu vám umožní zobrazit' 20 posledných čísel hovorov, ktoré ste prijali. Po sprístupnení tohto menu sa zobrazí zoznam prijatých hovorov.

Ďalšie podrobnosti po posúvaní po zozname a sprístupňovaní záznamu hovorov nájdete v časti "Všetky hovory" na strane 51.

Zmeškané hovory (Menu 1.4)

Toto menu vám umožní zobrazit' 20 posledných čísel, z ktorých ste boli volaný, ale ktoré ste neprijali. Po sprístupnení tohto menu sa zobrazí zoznam zmeškaných hovorov.

Ďalšie podrobnosti po posúvaní po zozname a sprístupňovaní záznamu hovorov nájdete v časti "Všetky hovory" na strane 51.

Vymazať všetko (Menu 1.5)

Toto menu vám umožňuje jednotlivito vymazať všetky záznamy v každom zázname hovoru. Môžete tiež naraz vymazať všetky vaše záznamy hovorov.

1. Ak chcete	Stlačte
vybrať záznam hovoru pre vymazanie	tlačidlo Hore alebo Dole. Vymazanie všetkých záznamov hovorov vykonáte vybraním Všetky hovory .
umiestniť alebo odstrániť začiatoknutie	tlačidlo OK/↵.

- Označené záznamy vymažete dialógovým tlačidlom **Vymazať**.
- Keď sa zobrazí výzva na potvrdenie, stlačte dialógové tlačidlo **Áno**.

Trvanie hovoru (Menu 1.6)

Toto menu vám umožní zobrazit' časový protokol hovorov, ktoré ste vytočili alebo prijali.

Poznámka: Skutočný čas, ktorý bude za hovory účtovaný poskytovateľom služieb sa môže líšiť podľa funkcií siete, a to z dôvodu zaokrúhľovania pre fakturačné účely a pod.

K dispozícii sú nasledujúce časové protokoly:

Čas posledného hovoru: zobrazuje dĺžku posledného uskutočneného hovoru.

Volané celkom: zobrazuje celkovú dĺžku hovorov uskutočnených od doby, kedy bol časovač naposledy vynulovaný.

Prijaté celkom: zobrazuje celkovú dĺžku hovorov prijatých od doby, kedy bol časovač naposledy vynulovaný.

Vynulovať časovače: umožňuje vám vynulovať časovače hovorov. Po potvrdení vynulovania musíte zadať heslo telefónu a stlačiť dialógové tlačidlo **OK**.

Poznámka: Z výrobného závodu sa telefón dodáva s heslom predvoleným na hodnotu "00000000". Informácie o zmene hesla: strana 176.

Ceny hovorov (Menu 1.7)

Táto funkcia siete vám umožňuje zobraziť cenu hovorov. Toto menu nemusí byť dostupné, v závislosti na type vašej SIM karty.

K dispozícii sú nasledujúce voľby:

Cena posledného hovoru: zobrazuje cenu posledného uskutočneného hovoru.

Celková cena: zobrazuje celkovú cenu hovorov uskutočnených od doby posledného vynulovania počítadla nákladov. Ak celková cena prekročí maximálnu cenu, stanovenú vo voľbe **Nastaviť maximálnu cenu**, nebudete môcť uskutočniť žiaden ďalší hovor, kým nevynulujete počítadlo.

Maximálna cena: zobrazuje maximálnu cenu nastavenú vo voľbe **Nastaviť maximálnu cenu**.

Vynulovať počítadlá: umožňuje vám vynulovať počítadlo nákladov. Najskôr musíte zadať váš PIN2 (pozrite strana 185) a potom stlačiť dialógové tlačidlo **OK**.

Nastaviť maximálnu cenu: umožňuje vám zadať maximálnu cenu, ktorú povolíte pre svoje hovory. Najskôr musíte zadať váš PIN2 (pozrite strana 185) a potom stlačiť dialógové tlačidlo **OK**.

Sadzba: umožňuje vám nastaviť cenu za jednotku; táto cena za jednotku sa používa pri výpočte ceny vašich hovorov. Najskôr musíte zadať váš PIN2 (pozrite strana 185) a potom stlačiť dialógové tlačidlo **OK**.

Telefónny zoznam

Telefónne čísla a im zodpovedajúce mená môžete ukladať do pamäte SIM karty ako aj pamäte telefónu. Fyzicky sú oddelené, ale používajú sa ako jeden celok, nazývaný telefónny zoznam.

Poznámka: V závislosti od vašej SIM karty sa maximálny počet telefónnych čísiel, ktoré je možné uložiť na SIM kartu môže líšiť.

Zoznam kontaktov (Menu 2.1)

V tomto menu môžete vyhľadávať čísla v Telefónnom zozname podľa mien.

Poznámka: Do tohto menu sa rýchlo dostanete stlačením dialógového tlačidla **Kontakty** v pohotovostnom režime.

1. Zadáte niekoľko prvých písmen mena, ktoré chcete nájsť alebo sa posuňte na meno stláčaním tlačidla Hore alebo Dole.

Zobrazia s mená v Telefónnom zozname, začínajúce menom, ktoré najviac zodpovedá vášmu zadaniu.

2. Ak chcete	Stlačte
zobraziť zvýraznené meno	tlačidlo OK/↵ .
vybrať iné meno	tlačidlo Hore alebo Dole, až kým sa nezvýrazní požadované meno.
vyhľadať meno začínajúce iným písmenom	tlačidlo označený písmenom, ktoré chcete použiť.

3. Keď nájdete číslo, stlačením tlačidla  ho vytočte.

Alebo môžete stlačiť dialógové tlačidlo **Voľby** a sprístupniť voľby položiek Telefónneho zoznamu. Ďalšie informácie nájdete ďalej v texte.

Na obrazovke Zoznam kontaktov sa stlačením dialógového tlačidla **Voľby** dostanete k nasledujúcim voľbám:

Zobraziť: zobrazí informácie o vybranom mene.

Vymazať: umožňuje vymazať vybrané meno.

Používanie volieb telefónneho zoznamu

Počas prezerania mena v telefónnom zozname po stlačení dialógového tlačidla **Volby** sprístupníte nasledovné voľby pre meno.

Poznámka: Dostupné voľby sa môžu líšiť, podľa poľa, ktoré vyberiete.

Upraviť: vám umožňuje zmeniť meno a číslo.

Odoslať správu: umožňuje odoslať správu SMS, MMS alebo e-mailovú správu na vybrané číslo alebo e-mailovú adresu. Ďalšie podrobnosti o odosielaní správ: strana 87 strana 95 alebo strana 108.

Kopírovať: umožňuje skopírovať číslo na inú pozíciu, buď **Telefón** alebo **SIM**.

Odoslať: umožňuje prístup k nasledovným voľbám odosielania:

cez SMS: umožňuje odoslať vybrané meno ako vizitku cez správu SMS. Podrobnosti: strana 87.

cez MMS: umožňuje odoslať vybrané meno ako vizitku cez správu MMS. Podrobnosti: strana 95.

cez E-mail: umožňuje odoslať vybrané meno ako vizitku cez e-mail. Podrobnosti: strana 108.

cez Bluetooth: umožňuje odoslať vybrané meno ako vizitku cez funkciu Bluetooth. Ďalšie informácie: strana 173.

cez infračervený: umožňuje odoslať vybrané meno ako vizitku cez infračervený port. Podrobnosti: strana 174.

Vymazať: umožňuje vymazať vybrané meno z telefónneho zoznamu. Budete požiadaný o potvrdenie, či chcete vymazať meno stlačením dialógového tlačidla **Áno**.

Pridať nový kontakt (Menu 2.2)

Toto menu umožňuje pridať nový kontakt do telefónneho zoznamu. V pamäti telefónu môže meno obsahovať až 5 čísiel v rôznych kategóriách: Mobil, Domov, Kancelária, Fax a Ostatné. Do položky na SIM karte môžete uložiť len jedno číslo.

Poznámka: Môžete vybrať predvolené umiestnenie v pamäti, do ktorého chcete uložiť číslo. Ďalšie podrobnosti: strana 63.


Ukladanie čísla do pamäte telefónu

1. Keď sa zvýrazní položka **Telefón**, stlačte dialógové tlačidlo **Zvoliť**.
2. Stlačením tlačidla Dole sa presunúte a zmeňte nastavenie alebo v prípade potreby zadajte ďalšie informácie.

Poznámka: Informácie alebo nastavenia, ktoré môžete zadať, sa líšia v závislosti od zvolenej pamäte.

- **Posledné/Prvé meno:** Zadajte názov položky. Ďalšie podrobnosti o zadávaní znakov: strana 32.
- **Mobil/Domov/Kancelária/Fax/Ostatné:** Pridajte číslo pre ľubovoľnú kategóriu.
- **E-mail:** Zadajte e-mailovú adresu.
- **Grafické ID:** Priradte obrázok pre obrázok ID volajúceho, ktoré sa bude zobrazovať pri prijatí hovoru zo zvoleného čísla.
- **Melódia:** Vyberte jedinečnú melódiu pre položku. Keď pre každú položku zvolíte inú melódiu, bude možné navzájom rozlišovať prichádzajúce hlasové hovory, ktoré majú ID volajúceho.
- **Skupina:** Vyberte jednu z predvolených relačných skupín, kam bude patriť položka. Zoskupovanie položiek umožňuje vyhľadávanie položky v skupine. Pozrite strana 59.
- **Poznámky:** K osobe pridajte nejakú poznámku.

3. Po skončení zadávania informácií o kontakte stlačte tlačidlo **OK/↵**.
- Alebo stlačte dialógové tlačidlo **Voľby** a vyberte položku **Uložiť**.
- Po uložení telefón zobrazí informácie o položke, ktorú ste práve vytvorili.

4. Ak chcete	Stlačte
vstúpiť do volieb	dialógové tlačidlo Voľby . Ďalšie podrobnosti: strana 56.
vytočiť číslo	tlačidlom Dole sa presuňte na číslo a stlačte tlačidlo  .

Ukladanie čísla na SIM kartu

1. Vyberte **SIM** a stlačte dialógové tlačidlo **Zvoliť**.
- Poznámka:** Keď zmeníte telefón, všetky čísla uložené na SIM karte budú automaticky dostupné i v novom telefóne, ale čísla uložené v pamäti telefónu budete musieť znovu vložiť do nového telefónu.
2. Zadajte meno a stlačte tlačidlo Dole.
3. Zadajte telefónne číslo.
4. Do poľa umiestnenia sa presuniete stlačením tlačidla Dole.
5. Ak nechcete uložiť číslo a meno do navrhovanej pozície, stlačte tlačidlo **C** a vymažte navrhované číslo pozície, a zadajte iné umiestnenie stlačením číselných tlačidiel.
6. Stlačte dialógové tlačidlo **Uložiť**.

7. Ak chcete	Stlačte
vstúpiť do volieb	dialógové tlačidlo Voľby . Ďalšie podrobnosti: strana 56.
ukončiť aktuálnu obrazovku	dialógové tlačidlo Späť alebo tlačidlo C .

Skupina *(Menu 2.3)*

V tomto menu môžete organizovať položky v telefónnom zozname do skupín volajúcich.

Vytvorenie novej skupiny volajúcich

- Na obrazovke Skupina stlačte dialógové tlačidlo **Voľby**.
- Vyberte voľbu **Pridať** a stlačte dialógové tlačidlo **Zvoliť**.
- Zadajte meno pre skupinu a stlačte tlačidlo Dole.
Ďalšie podrobnosti o zadávaní znakov: strana 32.
- Keď sa zvýrazní pole Grafické ID, stlačte tlačidlo **OK/↵**.
Po zvolení obrázka sa displej vráti na obrazovku Úpravy.
- Stlačením tlačidla Dole sa presuňte do poľa Melódia a stlačte tlačidlo **OK/↵**.
Po zvolení melódie alebo zvuku sa displej vráti na obrazovku Úpravy.
- Stlačte dialógové tlačidlo **Uložiť**.
Do zoznamu skupín sa pridá nová skupina.

Pridanie člena do skupiny volajúcich

Keď ste vytvorili skupiny volajúcich v zozname skupín, do skupiny pridáte členov nasledovným spôsobom:

- Presuňte sa na požadovanú skupinu a stlačte dialógové tlačidlo **OK/↵**.
- Stlačením dialógového tlačidla **Pridať** alebo tlačidla **OK/↵** otvorte obrazovku Zoznam kontaktov.
Poznámka: Do skupiny môžete pridať položky uložené v pamäti telefónu.
- Presuňte sa na meno, ktoré chcete pridať do skupiny a stlačte dialógové tlačidlo **Zvoliť**.
Vybrané meno sa pridá do skupiny.

4. Ak chcete pridať viac členov, stlačte dialógové tlačidlo **Voľby**, vyberte položku **Pridať** a vyberte meno z telefónneho zoznamu. Podľa potreby zopakujte tento krok.
Pridaného člena môžete vymazať výberom položky **Vymazať**.
5. Po dokončení stlačte tlačidlo OK/**↵**.

Spravovanie skupín volajúcich

Po vytvorení skupín volajúcich a pridaní členov do skupín, zoznam skupín zobrazí názvy skupín a počet členov v každej skupine.

Stlačte dialógové tlačidlo **Voľby** a sprístupníte nasledovné voľby:

Zobrazit': zobrazí zoznam členov v skupine.

Pridať: umožňuje pridať novú skupinu.

Upraviť: umožňuje zmeniť vlastnosti aktuálne vybranej skupiny, napríklad názov, obrázok a melódiu.

Vymazať: umožňuje vymazať aktuálne vybranú skupinu. Keď vymažete skupinu, členovia v skupine sa nevymažú z telefónneho zoznamu.

Ak chcete zobrazíť názvy v skupine volajúcich, presuňte sa na skupinu a stlačte tlačidlo OK/**↵**. Zobrazí zoznam členov v skupine.

Stlačte dialógové tlačidlo **Voľby** a sprístupníte nasledovné voľby:

Zobrazit': zobrazí podrobnosti o položke uložené v telefónnom zozname.

Pridať: umožňuje pridať člena do skupiny.

Vymazať: umožňuje vymazať meno zo skupiny.

Rýchle vytáčanie *(Menu 2.4)*

Číselným tlačidlám (**2 až 9**) môžete priradiť až osem často používaných telefónnych čísiel z telefónneho zoznamu, a potom ich kedykoľvek jednoducho vytočiť stlačením a podržaním priradeného číselného tlačidla.

Nastavenie položiek rýchleho vytáčania

1. Zvoľte tlačidlo, ktoré chcete priradiť číslu pre rýchle vytáčanie z tlačidiel **2 až 9**, a potom stlačte tlačidlo OK/**↵**.
Poznámka: Pamäťová pozícia 1 je vyhradená číslu servera odkazovej služby.
2. Zadajte meno, ktoré chcete nájsť alebo sa presuňte na číslo pomocou tlačidiel Hore a Dole.
3. Stlačte dialógové tlačidlo **Zvoliť**.

Keď vyberiete tlačidlo na obrazovke Rýchle vytáčanie, stlačením dialógového tlačidla **Voľby** sprístupníte nasledovné voľby:

Pridať: umožňuje priradiť tlačidlu číslo. Táto voľba sa zobrazí pre prázdne tlačidlo.

Zmeniť: umožňuje vám priradiť tlačidlu iné číslo. Táto voľba sa zobrazí pre obsadené tlačidlo.

Odobrat': umožňuje vám vymazať nastavenia tak, aby tlačidlu nebolo priradené žiadne číslo.

Rýchle vytáčanie

Ak chcete rýchlo vytočiť čísla priradené tlačidlám **2 až 9**, v pohotovostnom režime stlačte a podržte príslušné tlačidlo.

Moja vizitka (Menu 2.5)

V tomto menu môžete vytvoriť vizitku pre seba. Po vytvorení vizitky ju môžete odoslať iným osobám cez niekoľko rôznych trás.

Vytvorte si vizitku, ako keby ste ukladali číslo v telefónnom zozname. Ďalšie informácie: strana 57.

Po uložení vizitky sa stlačením dialógového tlačidla **Voľby** sa dostanete k nasledujúcim voľbám:

Upraviť: umožňuje upraviť vizitku.

Odoslať: umožňuje prístup k nasledovným voľbám odosielania:

cez SMS: umožňuje pripojiť vašu vizitku k textovej správe. Ďalšie informácie: strana 87.

cez MMS: umožňuje pripojiť vašu vizitku k správe MMS. Ďalšie informácie: strana 95.

cez E-mail: umožňuje pripojiť vašu vizitku k e-mailu. Ďalšie informácie: strana 108.

cez Bluetooth: umožňuje odoslať vašu vizitku cez funkciu Bluetooth. Ďalšie informácie: strana 173.

cez infračervený: umožňuje odoslať vašu vizitku cez infračervený port. Ďalšie informácie: strana 174.

Vymeniť vizitku: umožňuje vymeniť vašu vizitku za vizitku inej osoby cez funkciu Bluetooth. Ďalšie informácie: strana 173.

Vymazať: umožňuje vymazať vašu vizitku.

Vlastné číslo (Menu 2.6)

Táto funkcia je pomôckou, ktorú môžete použiť na kontrolu vlastných uložených telefónnych čísel, ak to budete potrebovať.

Môžete:

- priradiť meno ku každému vášmu vlastnému telefónnemu číslu, registrovanému na vašej SIM karte,
- vymazať mená a čísla.

Akékoľvek zmeny, tu vykonané, žiadnym spôsobom neovplyvnia aktuálne číslo účastníka, uložené na SIM karte.

Správa (Menu 2.7)

V tomto menu môžete:

- vybrať predvolené umiestnenie v pamäti, kam sa budú ukladať čísla.
- kopírovať položky telefónneho zoznamu na SIM karte do pamäte telefónu.
- vymazať všetky položky telefónneho zoznamu.
- kontrolovať stav pamäte telefónneho zoznamu.

Predvolené uloženie (Menu 2.7.1)

Môžete vybrať predvolené umiestnenie v pamäti, do ktorého chcete ukladať mená a čísla.

K dispozícii sú nasledujúce voľby:

Telefón: uloží mená a čísla do pamäte telefónu.

SIM: uloží mená a čísla na SIM kartu.

Potvrdiť uloženie: zobrazí obrazovku Uložíť, kde môžete vybrať umiestnenie v pamäti manuálne.

Kopírovať všetko do telefónu (Menu 2.7.2)

Môžete skopírovať všetky mená uložené na SIM karte do pamäte telefónu. Keď sa zobrazí výzva na potvrdenie, stlačte dialógové tlačidlo **Áno**.

Vymazať všetko (Menu 2.7.3)

Môžete vymazať všetky mená z pamäte telefónu, zo SIM karty alebo oboje.

1. Označenie typu pamäte, ktorú chcete vymazať, vykonáte zvolením položky **Všetky**, **SIM** alebo **Telefón** a následne stlačením tlačidla **OK/↵**.

Označenie môžete odstrániť opätovným stlačením tlačidla **OK/↵**.

2. Po dokončení označovania stlačte dialógové tlačidlo **Vymazať** a vymažte položky vo vybranej pamäti.
3. Keď sa zobrazí výzva na potvrdenie, stlačte dialógové tlačidlo **Áno**.
4. Zadajte heslo telefónu a stlačte dialógové tlačidlo **OK**.

Poznámka: Z výrobného závodu sa telefón dodáva s heslom predvoleným na hodnotu "00000000". Informácie o zmene hesla: strana 176.

Stav pamäte (Menu 2.7.4)

Môžete skontrolovať, koľko mien je uložených v telefónnom zozname, ako na SIM karte, tak aj v pamäti telefónu.

Zobrazí sa počet položiek, ktoré ste uložili a celkový počet položiek, ktoré môžete uložiť do pamäte telefónu a na SIM kartu.

Číslo služby (Menu 2.8)

Môžete si prezrieť zoznam čísiel služieb (SDN - Service Dialling Number), priradených od vášho poskytovateľa služieb. Tieto čísla zahŕňujú tiesňové číslo, číslo informačnej služby a číslo hlasovej pošty.

1. Stlačením tlačidla **Hore** alebo **Dole** sa presúvajte po číslach.
2. Zobrazené číslo vytočíte stlačením dialógového tlačidla **Volat'**.

Poznámka: Táto voľba je dostupná len ak vaša SIM karta podporuje čísla služieb SDN.

Aplikácie

V tomto menu môžete:

- hrať sa rôzne hry Java.
- prehrávať hudobné súbory s využitím telefónu ako prehrávača MP3.
- nahrávať hlasovú poznámku.
- nastaviť časové pásmo a skontrolovať svetový čas.
- nastaviť budík, takže vás telefón v určenom čase upozorní.
- používať telefón ako kalkulačku pre základné matematické výpočty alebo prepočty mien.
- používať telefón ako časovač alebo stopky.

JAVA svet (Menu 3.1)

Môžete sa hrať hry Java. V prípade potreby môžete taktiež zmeniť nastavenie DNS, ktoré je potrebné na sprístupnenie služieb Java, a pozrieť si stav pamäte pre hry Java.

Hry a viac (Menu 3.1.1)

Keď sprístupňujete menu **Hry a viac**, zobrazí sa zoznam štandardných hier. Hry sa po stiahnutí pridajú do zoznamu.

Poznámka: Služby Java nemusia byť dostupné. Závisí to od poskytovateľa služieb.

Používanie volieb pre hry Java

Na obrazovke **Hry a viac** sa stlačením dialógového tlačidla **Voľby** dostanete k nasledujúcim voľbám:

Spustiť: spustí vybraný MIDlet.

Nastavenie aplikácií: umožňuje vybrať, či sa má alebo nemá pokračovať v hre, keď na telefóne počas hrania nastane nejaká udalosť, napríklad prichádzajúca správa. Môžete tiež vybrať, či sa majú alebo nemajú vymieňať herné informácie so sieťou počas hrania on-line hry alebo keď sa potrebujete pripojiť na Internet.

Vymazať: umožňuje vymazať MIDlet.

Vlastnosti: zobrazí vlastnosti pre MIDlet.

Hranie hry Forgotten Warrior

1. Na obrazovke Hry a viac vyberte položku **Forgotten Warrior** a stlačte tlačidlo OK/**I**.
2. Hru spustíte ľubovoľným tlačidlom.
3. Stlačte dialógové tlačidlo **PLAY**.
Alebo stlačte dialógové tlačidlo **OPTIONS** a sprístupníte nasledovné voľby:
 - **StartGame**: spustí novú hru.
 - **Continue**: umožní vám pokračovať v ostatnej hre, ktorú ste hrali.
 - **Instruction**: zobrazuje, ako hrať hru a funkcie tlačidiel v hre.
 - **Setting**: umožňuje zmeniť predvolené nastavenia pre hru.
SOUND: umožňuje zapnúť alebo vypnúť zvuk v hre.
VIBRATION: umožňuje nastaviť vibrovanie telefónu pri presune na iné dejisko.
SPEED: umožňuje vybrať rýchlosť hry tlačidlom Vľavo alebo Vpravo.
 - **Quit**: ukončí hru.
4. Hru spustíte výberom položky **StartGame** alebo **Continue** a stlačením dialógového tlačidla **OK**.
V prípade potreby stlačte dialógové tlačidlo **SKIP** na úvodnej obrazovke.

Počas hry stlačte dialógové tlačidlo **OPTIONS** a sprístupníte nasledovné voľby:

RESUME: obnoví hru.

INSTRUCTIONS: zobrazuje, ako hrať hru a funkcie tlačidiel v hre.

SOUND ON/OFF: umožňuje zapnúť alebo vypnúť zvuk v hre.

MAIN MENU: vráti sa na obrazovku hlavného menu hry.

QUIT: ukončí hru.

Hranie hry Freekick

1. Na obrazovke Hry a viac vyberte položku **Freekick** a stlačte tlačidlo OK/**I**.
2. Ľubovoľným tlačidlom zobrazíte nasledovné voľby.
 - **Game**: umožňuje vybrať režim hry, **Training Mode**, **Stage Mode** alebo **Striker Mode**.
 - **Option**: umožňuje zmeniť predvolené nastavenia pre hru:
Sound: umožňuje zapnúť alebo vypnúť zvuk v hre.
Vibration: umožňuje nastaviť vibrovanie telefónu pri kopnutí lopty.
 - **Help**: umožňuje prístup k nasledovným voľbám:
Introduction: zobrazí cieľ hry.
How to play: zobrazí návod pre hru.
Game Mode: zobrazí vysvetlenie každého režimu hry.
Control: zobrazí funkcie tlačidiel pre hru.
 - **Credits**: zobrazí informácie o vývojových pracovníkoch spoločnosti Freekick.
 - **Exit**: ukončí aktuálnu obrazovku.
3. Vyberte položku **Game** a stlačte tlačidlo OK/**I**.
4. Vyberte režim hry, **Training Mode**, **Stage Mode** alebo **Striker Mode** a stlačte tlačidlo OK/**I**.
5. Vyberte tím stlačením tlačidiel Vľavo alebo Vpravo a stlačením tlačidla OK/**I**.
Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku, stlačte tlačidlo **✕**.
6. Vyberte hráča stlačením tlačidiel Vľavo alebo Vpravo a stlačením tlačidla OK/**I** alebo tlačidla **#**.
Hra sa teraz načíta a spustí.

Počas hry stlačte tlačidlo **#** a sprístupníte nasledovné voľby:

RESUME: obnoví hru.

OPTION: umožňuje zmeniť predvolené nastavenia pre hru:

Sound: umožňuje zapnúť alebo vypnúť zvuk v hre.

Vibration: umožňuje nastaviť vibrovanie telefónu pri kopnutí lopty.

HELP: umožňuje prístup k nasledovným voľbám:

Introduction: zobrazí cieľ hry.

How to play: zobrazí návod pre hru.

Game Mode: zobrazí vysvetlenie každého režimu hry.

Control: zobrazí funkcie tlačidiel pre hru.

QUIT: ukončí hru.

Hranie hry Arch Angel

1. Na obrazovke Hry a viac vyberte položku **Arch Angel** a stlačte tlačidlo **OK/↵**.
2. Ľubovoľným tlačidlom zobrazíte nasledovné voľby.
 - **NEW GAME**: umožňuje spustiť novú hru.
 - **LOAD GAME**: umožňuje reštartovať uloženú hru.
3. Zvoľte jednu z volieb a stlačte dialógové tlačidlo **OK**.
4. Vyberte režim hry, **EASY MODE** alebo **HARD MODE** a stlačte dialógové tlačidlo **OK**.
5. Opakovane stláčajte dialógové tlačidlo **NEXT** alebo tlačidlo **OK/↵** alebo dialógové tlačidlo **SKIP**, kým sa nezobrazia nasledovné voľby:
 - **Briefing**: zobrazí misiu pre hru.
 - **Mission Start**: spustí novú hru.
 - **System**: umožňuje prístup k nasledovným voľbám:
 - Save Game: umožňuje uložiť hru.
 - Load Game: umožňuje reštartovať uloženú hru.
 - Sound: umožňuje zapnúť alebo vypnúť zvuk v hre.
 - Plasma Canon: umožňuje nastaviť, či sa budú automaticky vystreľovať strely.
 - Information: umožňuje zobraziť informácie o obrazovke hry, návrat do zoznamu Menu alebo spustiť hru.
 - Quit: ukončí hru.

- **Information**: zobrazí informácie o hre.
- **Machine Shop**: umožňuje nákup položiek, napríklad zbraní a panciera.

6. Stlačte dialógové tlačidlo **PLAY**.
7. Opakovane stláčajte dialógové tlačidlo **NEXT** alebo tlačidlo **OK/↵**, kým sa nezobrazia informácie o misii. Alebo stlačte dialógové tlačidlo **SKIP** a spustí sa hra.
8. V prípade potreby stlačte dialógové tlačidlo **START** a spustí sa hra.
9. Hu pozastavíte stlačením dialógového tlačidla **PAUSE**. Hru pozastavíte stlačením dialógového tlačidla **RESUME**.

Počas hry stlačte dialógové tlačidlo **OPTIONS** a sprístupníte nasledovné voľby:

RESUME: obnoví hru.

SOUND: umožňuje zapnúť alebo vypnúť zvuk v hre.

PLASMA: umožňuje zvoliť, či sa budú automaticky vystreľovať strely.

INSTRUCTIONS: zobrazuje, ako hrať hru a funkcie tlačidiel v hre.

MAIN MENU: vráti sa na obrazovku hlavného menu hry.

QUIT: ukončí hru.

Zadávanie textu

Ak potrebujete počas používania MIDlet zadať text, môžete použiť nasledujúce režimy vkladania:

Režim veľkých písmen (A): umožňuje vám zadávať veľké písmená anglickej abecedy.

Režim malých písmen (a): umožňuje vám zadávať malé písmená anglickej abecedy.

Režim čísiel (1): umožňuje vám zadávať čísla.

Režim symbolov: umožňuje vám zadávať symboly. Po zvýraznení symbolu pomocou stlačením navigačných tlačidiel vložte symbol stlačením tlačidla **OK/↵**.

Režim T9 (T9): umožňuje vám zadávať anglické znaky jediným stlačením tlačidla na každé písmeno. V tomto režime môžete prepínať veľké a malé písmená stlačením tlačidla **0**.

Ak chcete zmeniť režim zadávania textu, stlačte tlačidlo *****, až kým sa v oblasti dialógových tlačidiel na displeji neobjaví príslušný indikátor.

Nastavenia (Menu 3.1.2)

V tomto menu môžete zmeniť rôzne nastavenia pre prístup k službám Java.

K dispozícii sú nasledujúce voľby:

APN: Zadajte názov prístupového bodu.

ID pre prihlásenie: Zadajte ID užívateľa.

Heslo: Zadajte heslo.

Proxy: Vyberte, či pri prístupe do služby siete chcete používať server proxy. Podľa nastavenia sa môžu voľby v nastaveniach servera proxy líšiť.

Keď je server proxy nastavený na **Aktivovať**:

Nastavenia proxy: k dispozícii sú nasledujúce voľby:

Adresa IP: Zadajte HTTP adresu servera proxy potrebnú na pripojenie do siete GPRS.

Port: Zadajte číslo portu potrebné na pripojenie do siete GPRS.

Keď je server proxy nastavený na **Deaktivovať**:

Nastavenia proxy: k dispozícii sú nasledujúce voľby:

DNS1: Zadajte primárnu adresu DNS.

DNS2: Zadajte sekundárnu adresu DNS.

Stav pamäte (Menu 3.1.3)

V tomto menu môžete zobraziť celkovú a použitú pamäť pre hry Java.

Prehrávač MP3 (Menu 3.2)

Môžete prehrávať hudbu s využitím telefónu ako prehrávača MP3.

Pred použitím prehrávača MP3 musíte najskôr uložiť hudobné súbory MP3 do pamäte vášho telefónu.

Sťahovanie a príjem hudobných súborov MP3

Hudobné súbory môžete sťahovať alebo prijímať nasledovnými metódami:

- cez bezdrôtový web.
- z počítača. Hudobné súbory môžete sťahovať na telefón z počítača pomocou programu EasyStudio.
- z prijatých multimediálnych správ alebo e-mailov.
- cez infračervený port.
- cez Bluetooth. Ďalšie podrobnosti o prijímaní údajov cez Bluetooth: strana 174.

Stiahnuté alebo prijaté súbory sa uložia do zložky **Hudba**. Pozrite strana 129.

Vytváranie zoznamu prehrávania

Pred prehrávaním hudobných súborov MP3 ich musíte pridať do zoznamu prehrávania.

1. Na obrazovke Prehrávač MP3 stlačte dialógové tlačidlo **Voľby**.
2. Vyberte voľbu **Pridať na zoznam** a stlačte dialógové tlačidlo **Zvoliť**.

K dispozícii sú nasledujúce voľby:

- **Pridať všetko:** pridá do zoznamu prehrávania všetky hudobné súbory uložené v zložke **Hudba**.
 - **Pridať súbor:** umožňuje pridať do zoznamu prehrávania nový hudobný súbor. Pokračujte ďalšími krokmi.
3. Ak v kroku 2 vyberiete voľbu **Pridať súbor**, prejdite na hudobný súbor a stlačte dialógové tlačidlo **Pridať** alebo tlačidlo **OK/Ľ**.

4. Ak chcete pridať do zoznamu prehrávania viac súborov, stlačte dialógové tlačidlo **Voľby**. Pokračujte podľa postupu od kroku 2.
5. Keď je zoznam prehrávania hotový, môžete sa vrátiť na obrazovku prehrávača MP3 stlačením dialógového tlačidla **Späť**.

Po pridaní súborov do zoznamu prehrávania stlačte dialógové tlačidlo **Voľby** a sprístupníte nasledovné voľby:

Prehrať: prehrá súbor.

Pridať na zoznam: umožňuje pridať do zoznamu prehrávania súbor alebo všetky súbory uložené vo vašom telefóne.

Presunúť zoznam: umožňuje presunúť vybraný súbor do požadovanej pozície v zozname prehrávania.

Odobrat: umožňuje odstrániť súbor zo zoznamu prehrávania.







Vymazať všetko: umožňuje odstrániť všetky súbory uložené v zozname prehrávania.

Prehrávanie súborov MP3

Na obrazovke prehrávača MP3 stlačením tlačidla **OK/↵** prehrajte súbor(y) v zozname prehrávania.

Počas prehrávania súboru môžete použiť nasledovné voľby:

- Presuňte sa na tlačidlo funkcie na obrazovke a stlačte tlačidlo **OK/↵**. K dispozícii sú nasledujúce tlačidlá:

Tlačidlá	Funkcia
	pozastaví.
	obnoví.
	zastaví.
	vráti sa na predchádzajúci súbor.
	preskočí na nasledujúci súbor.
	zmení režim opakovania.

- Stlačením tlačidla **Hlasitosť** nastavte hlasitosť.
- Stlačte dialógové tlačidlo **Voľby** a sprístupníte voľby. Podrobnosti: strana 73.
- Stlačením dialógového tlačidla **Stop** zastavíte prehrávanie.

Používanie volieb pre súbory MP3

Nasledovné ponuky sprístupníte stlačením dialógového tlačidla **Voľby** na obrazovke prehrávača MP3:

Prehrať/Pauza: spustí/pozastaví prehrávanie.

Odoslať: umožňuje prístup k nasledovným voľbám odosielania:

cez E-mail: umožňuje odoslať súbor inej osobe ako súčasť e-mailu. Podrobnosti: strana 108.

cez Bluetooth: umožňuje odoslať súbor inej osobe cez funkciu Bluetooth. Podrobnosti: strana 173.

cez infračervený: umožňuje odoslať súbor iným osobám cez infračervený port. Podrobnosti: strana 174.

Otvoriť zoznam skladieb: zobrazí zoznam prehrávania.

Nastaviť ako: umožňuje nastaviť súbor ako zvonenie alebo ako melódiu volajúceho pre položku v telefónnom zozname.

Vymazať: umožňuje vymazať súbor.

Nastavenia: umožňuje zmeniť predvolené nastavenia pre prehrávanie súborov MP3. Nastavenia zmeníte stlačením tlačidla **Vľavo** alebo **Vpravo**. K dispozícii sú nasledujúce voľby:

Opakovať: umožňuje vybrať režim opakovania, **VYP**, **Jeden vstup** alebo **Všetky**.

Mix: umožňuje vybrať poradie prehrávania, **VYP** alebo **ZAP**.

Hlasitosť: umožňuje vybrať úroveň hlasitosti.

Tlačidlo blokovania hlasitosti: pri zamknutej klávesnici umožňuje zamknúť tlačidlá hlasitosti na ľavej strane telefónu, takže môžete zabrániť náhodnému stlačeniu tlačidiel hlasitosti a tým aj ovplyvneniu hlasitosti prehrávania.




Typ ekvalizátora: umožňuje zmeniť obrázok ekvalizátora na obrazovke prehrávača MP3.

Vlastnosti: zobrazí vlastnosti súboru.

Diktafón (Menu 3.3)

Môžete zaznamenať hlasové poznámky. Po zaznamenaní môžete poznámku poslať iným osobám pomocou rôznych volieb odosielenia. Môžete nahráť poznámky v trvaní až 1 hodiny.

Záznam hlasovej poznámky

1. Nahrávanie spustíte stlačením tlačidla OK/↵.
2. Hovorte do mikrofónu a nahrajte poznámku.
Záznam pozastavíte výberom položky  a obnovíte výberom položky .
3. Po dokončení stlačte prejdite na  a stlačte tlačidlo OK/↵ alebo dialógové tlačidlo **Stop**.
Ak uplynie čas nahrávania, telefón automaticky zastaví záznam.
Poznámka sa automaticky uloží.

4. Ak chcete	Stlačte
použiť voľby	dialógové tlačidlo Voľby . Pozri nasledujúcu stranu.
vrátiť sa na obrazovku Hlasový záznam	dialógové tlačidlo Späť alebo tlačidlo C .

Po zaznamenaní hlasovej poznámky môžete sprístupniť nasledovné voľby stlačením dialógového tlačidla **Voľby**:

Prehrať: prehrá vašu hlasovú poznámku.

Odoslať: umožňuje prístup k nasledovným voľbám odosielenia:

cez MMS: umožňuje odoslať hlasovú poznámku iným ako súčasť správy MMS. Ďalšie informácie: strana 95.

cez E-mail: umožňuje odoslať hlasovú poznámku ako súčasť e-mailu. Ďalšie informácie: strana 108.

cez Bluetooth: umožňuje odoslať hlasovú poznámku inej osobe cez funkciu Bluetooth. Ďalšie informácie: strana 173.

cez infračervený: umožňuje odoslať hlasovú poznámku iným osobám cez infračervený port. Ďalšie informácie: strana 174.

Premenovať: umožňuje zmeniť názov hlasovej poznámky.

Vymazať: umožňuje vymazať hlasovú poznámku.

Ochrana: chráni hlasovú poznámku pred vymazaním.

Vlastnosti: zobrazí vlastnosti hlasovej poznámky, napr. názov súboru, čas a dátum, kedy bola uložená, formát, dĺžku záznamu, veľkosť, stav ochrany.

Používanie volieb záznamu hlasu

Na obrazovke Hlasový záznam sa stlačením dialógového tlačidla **Voľby** dostanete k nasledujúcim voľbám:

Nahráť: spustí nahrávanie hlasovej poznámky.

Nastavenia: umožňuje zmeniť predvolené nastavenia pre zaznamenávanie hlasovej poznámky. Nastavenia zmeníte stlačením tlačidla Vľavo alebo Vpravo. K dispozícii sú nasledujúce voľby:

Dĺžka nahrávky: umožňuje vybrať čas nahrávania, **1 hodina, 30 sekúnd** alebo **1 min**.

Hlasitosť: umožňuje vybrať úroveň hlasitosti pre zaznamenávanie hlasových poznámok.



Predvolený názov: umožňuje zmeniť predvolený prefix hlasovej poznámky.


Typ ekvalizátora: umožňuje zmeniť obrázok ekvalizátora na obrazovke Hlasový záznam.

Otvoriť zoznam hlas. nahrávok: zobrazí zoznam hlasových poznámok, ktoré ste zaznamenali.

Prehrávanie hlasovej poznámky

1. Na obrazovke Hlasový záznam stlačte dialógové tlačidlo **Voľby**.
2. Vyberte voľbu **Otvoriť zoznam hlas. nahrávok** a stlačte dialógové tlačidlo **Zvoliť**.
3. Presuňte sa na hlasovú poznámku a stlačte tlačidlo OK/↵.
Vybraná poznámka sa prehrá.

4. Prehrávanie pozastavíte výberom položky  a obnovíte výberom položky . Môžete nastaviť aj hlasitosť pomocou tlačidiel hlasitosti.

Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla  alebo stlačením dialógového tlačidla **Stop**.


Po zaznamenaní hlasovej poznámky môžete sprístupniť voľby hlasovej poznámky stlačením dialógového tlačidla **Voľby**: Ďalšie informácie: strana 74.

Svetový čas (Menu 3.4)

Toto menu umožňuje zistiť, aký čas je v inej časti sveta a použiť letný čas, nastavenie používané v mnohých štátoch.



Na displeji sa zobrazuje názov zvoleného mesta a aktuálny čas a dátum.

Výber vášho časového pásma vykonáte takto:

1. Jedným alebo niekoľkými stlačeniami tlačidla Vľavo alebo Vpravo zvolíte mesto zodpovedajúce vášmu časovému pásmu.
Zodpovedajúca časová sa presunie a zobrazí sa lokálny čas a dátum.
2. Stlačte tlačidlo Dole.
3. Stlačením tlačidla Vľavo alebo Vpravo vyberte cudzie časové pásmo, ktoré chcete skontrolovať.
4. Stlačte tlačidlo OK/.
Alebo stlačte dialógové tlačidlo **Voľby** a vyberte položku **Uložiť**.

Aplikovanie letného času:

1. Na mape sveta stlačte dialógové tlačidlo **Voľby**.
2. Vyberte položku **Nastaviť letný čas** a stlačte dialógové tlačidlo **Zvoliť**.
3. Pomocou tlačidiel Hore a Dole prejdite na časové pásmo, na ktoré chcete aplikovať nastavenie.

4. Stlačením tlačidla OK/ vložíte značku začiaroknutia.
Značku začiaroknutia odstránite opätovným stlačením tlačidla OK/.

5. V prípade potreby zopakujte kroky 3 a 4.





6. Stlačte dialógové tlačidlo **Uložiť**.

Budík (Menu 3.5)

Táto funkcia vám umožňuje:

- nastaviť budík tak, aby zazvonil v stanovenom čase.
- nastaviť telefón tak, aby sa automaticky zapol a zazvonil, i keď bude vypnutý.

Nastavenie budíka vykonáte takto:

1. Zvoľte typ budíka, **Ranné budenie**, **Budík 1**, or **Budík 2** a stlačte dialógové tlačidlo **Zvoliť**.
2. Vyberte položku **ZAP** v poli Budík stlačením tlačidla Vľavo alebo Vpravo a stlačením tlačidla Dole.
3. Zadať čas aktivácie budíka a stlačte tlačidlo Dole.
Poznámka: Telefón je predvolený na 24-hodinový formát. Informácie o zmene formátu: strana 159.
4. Ak je to použiteľné, vyberte **Do**, alebo **Po**.
5. Stlačte tlačidlo Dole a stlačte tlačidlo OK/.
6. Vyberte deň, pre ktorý chcete nastaviť budík a stlačením tlačidla OK/ vložte značku začiaroknutia. Ak chcete nastaviť jednorazový budík, vyberte položku **Iba raz**.
Značku začiaroknutia odstránite opätovným stlačením tlačidla OK/.
7. Po dokončení výberu dní stlačte dialógové tlačidlo **OK**.
8. Stlačením tlačidla Dole sa presuniete do poľa Tón budíka a stlačte tlačidlo OK/.
9. Vyberte melódiu budíka a stlačte dialógové tlačidlo **Zvoliť**.

10. Stlačte dialógové tlačidlo **Uložiť**.

11. Keď sa zobrazí výzva na potvrdenie, stlačte dialógové tlačidlo **Áno**.

Keď nastane čas budenia, budík zastavíte dvoma dialógovými tlačidlami:

- Stlačte dialógové tlačidlo **OK**.
- Stlačte dialógové tlačidlo **Posunúť budík** alebo ľubovoľné tlačidlo a budenie sa na 5 minút preruší, potom sa spustí znova. Toto môžete vykonať maximálne päťkrát.

Pri použití voľby **Automatické zapnutie** môžete nastaviť, aby budík zvonil v stanovenom čase, aj keď je telefón vypnutý.

1. Na obrazovke Budíka prejdite na voľbu **Automatické zapnutie** a stlačte dialógové tlačidlo **Zvoliť**.
2. Vyberte položku **ZAP** a stlačte dialógové tlačidlo **Uložiť**.

Ak nastane čas budenia a telefón je vypnutý, automaticky sa zapne a spustí budík.

Kalkulačka (Menu 3.6)

S touto funkciou môžete používať váš telefón ako kalkulačku. Kalkulačku môžete použiť na výkon základných aritmetických funkcií: sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie.

1. Pomocou numerických tlačidiel zadajte prvé číslo.

Poznámka: Desatinnú čiarku vložíte stlačením tlačidla *****.

2. Zadajte výpočtovú operáciu stlačením tlačidla **#**, kým sa nezobrazí požadovaný symbol.
3. Zadajte druhé číslo.
4. Výsledok zobrazíte stlačením tlačidla **Rovné** alebo tlačidla **OK/√**.
5. Zopakujte kroky 1 až 4 podľa potreby.

Prevod (Menu 3.7)

Pomocou tohto menu môžete vykonávať prevody mien a iných veličín.

1. Vyperte typ prevodu a stlačte dialógové tlačidlo **Zvoliť**.
2. Vyberte originálnu jednotku stlačením tlačidla Vľavo alebo Vpravo a stlačte tlačidlo Dole.
3. Zadajte hodnotu, ktorú chcete previesť a stlačte tlačidlo Dole.

Poznámky:

- Desatinnú čiarku môžete vložiť stlačením tlačidla *****.
 - Pri prevode teploty môžete zmeniť znamienko na kladné (+) alebo záporné (-) stlačením tlačidla **#**.
4. Vyberte jednotku, na ktorú chcete vykonať prevod stlačením tlačidla Vľavo alebo Vpravo.
Zobrazí sa ekvivalentná hodnota pre zadanú hodnotu.
 5. Aktuálnu obrazovku ukončíte stlačením dialógového tlačidla **Späť** alebo stlačením tlačidla **C**.

Samospúšť (Menu 3.8)

V tomto menu môžete nastaviť časový interval, počas ktorého bude telefón vykonávať odpočítavanie. Keď uplynie nastavený časový interval, telefón spustí upozornenie.

1. Stlačte dialógové tlačidlo **Nastaviť**.
2. Zvoľte si požadovanú dĺžku času na odpočítavanie.
3. Stlačte dialógové tlačidlo **OK**.
4. Odpočítavanie spustíte stlačením tlačidla **OK/√**.

Odpočítavanie bude pokračovať, aj keď ukončíte obrazovku Časovač. Po uplynutí určeného času vás telefón upozorní melódiou a zobrazí textovú notifikáciu.

Melódiu časovača zastavíte otvorením a zatvorením telefónu alebo stlačením ľubovoľného tlačidla.

Ak chcete zastaviť časovač pred koncom, stlačte tlačidlo **OK/↵** na obrazovke Časovač.

Poznámky:

- Časovač používa napájanie z batérie. Následkom toho sa teda doba prevádzky telefónu skracuje.
- Keď nastavený časovač uplynie práve v tichom režime, telefón zavibruje a zobrazí sa obrazovka Limit prekročený. Obrazovku ukončíte otvorením a zatvorením telefónu alebo stlačením ľubovoľného tlačidla.

Stopky (Menu 3.9)

Stopky možno použiť na meranie plynutého času pri rôznych športoch.

Príklad: Bežecké alebo plavecké preteky.

Presnosť stopiek je jedna stotina sekundy. Maximálny čas merania je 10 hodín.

1. Meranie času spustíte stlačením tlačidla **OK/↵**.
2. Ak chcete skontrolovať interval napríklad jedného kola, stlačte tlačidlo **OK/↵**. Tento krok môžete zopakovať celkovo pre 4 intervaly.
3. Nulovanie vykonáte stlačením dialógového tlačidla **Vynulovať**.
Meranie ukončíte stlačením dialógového tlačidla **Späť** alebo tlačidla **C**.

SIM AT (Menu 3.10)

Toto menu je dostupné ak používate kartu SIM AT, ktorá je vybavená dodatočnými funkciami, napr. správy, počasie, šport, zábava a lokalizačné služby. Dostupné služby sa môžu líšiť v závislosti od programov poskytovaných vašim poskytovateľom služieb.

Ďalšie informácie nájdete v pokynoch pre používanie SIM karty alebo u vášho poskytovateľa služieb.

Prehliadač

Váš telefón je vybavený WAP (Wireless Application Protocol) prehliadačom, ktorý vám umožňuje pripojiť sa cez telefón do bezdrôtovej webovej siete a surfovať v nej.


Domovská stránka (Menu 4.1)

Voľbou tohto menu pripojíte telefón do siete a stiahnete domovskú stránku poskytovateľa bezdrôtových webových služieb. Prehliadač môžete spustiť aj stlačením tlačidla **OK/↵** v pohotovostnom režime.


Obsah domovskej stránky WAP prehliadača závisí od vášho poskytovateľa bezdrôtových webových služieb. Ak sa chcete presúvať cez obrazovku, použite tlačidlá **Hore** alebo **Dole**.

Poznámka: Ak chcete prejsť na východziu domovskú stránku z ktorejkoľvek inej obrazovky vo WAP prehliadači, použite voľbu **Domovská stránka**. Ďalšie informácie o menu WAP prehliadač: strana 82.

Ukončenie WAP prehliadača

Prehliadač môžete kedykoľvek ukončiť stlačením tlačidla .

Ukončenie WAP prehliadača

Ak chcete	Stlačte
prechádzať položkami prehliadača	tlačidlo Hore alebo Dole .
vybrať položku v prehliadači	dialógové tlačidlo  .
vrátiť sa na predchádzajúcu stránku	tlačidlo C .
vrátiť sa na východziu domovskú stránku	tlačidlo C na minimálne 2 sekundy.

Zadávanie textu vo WAP prehliadači

Pri výzve na vloženie textu sa na obrazovke objaví aktuálny režim zadávania textu.

Ďalšie podrobnosti o zadávaní znakov: strana 32.

Výber a používanie volieb menu prehliadača

Pri surfovaní v bezdrôtovom webe (Wireless Web) pomocou WAP prehliadača máte k dispozícii rôzne voľby menu.

Ak chcete sprístupniť voľbu menu:

1. Stlačte dialógové tlačidlo **Ponuka**.
2. Vyberte voľbu **Ponuka** a stlačte dialógové tlačidlo ✓. Môžete tiež stlačením tlačidla Hore vybrať ikonu Openwave (☎) a stlačiť dialógové tlačidlo ✓. Alebo stlačením tlačidla #.
3. Stlačením tlačidla Hore alebo Dole zvýrazníte menu a stlačte dialógové tlačidlo ✓.
4. V prípade potreby zvolte sekundárnu voľbu pomocou tlačidiel Hore alebo Dole a potom ju potvrdíte stlačením dialógového tlačidla ✓.

Poznámka: Menu sa môžu líšiť v závislosti na verzii WAP prehliadača.

K dispozícii sú nasledujúce voľby:

Naspäť: vráti sa na predchádzajúcu stránku.

Domovská stránka: kedykoľvek vás vráti na domovskú stránku poskytovateľa služieb bezdrôtového webu.

Skončiť: ukončí WAP prehliadač.

Načítať znovu: obnoví aktuálnu stránku.

Zobraziť URL: zobrazí URL adresu webovej stránky, na ktorú ste práve pripojení. Taktiež vám umožňuje nastaviť aktuálnu stránku ako východziu domovskú stránku.

Čo je...: poskytnie informácie o verzii WAP prehliadača.

Používanie volieb pre stránky WAP

Keď používate WAP prehliadač, stlačením tlačidla # sprístupníte nasledovné voľby.

Chod' na URL: prepne do menu **Chod' na URL**. Podrobnosti: strana 84.

Záložky: prepne do menu **Záložky**.

Správy: umožňuje skontrolovať zložky Prijaté, Odoslané a Náčrt v menu **Textové správy**. Môžete tiež vytvoriť a odoslať novú textovú správu.

Funbox: prepne do menu **Funbox**. Podrobnosti: strana 125.

Záložky (Menu 4.2)

Toto menu umožňuje uložiť URL adresy až 15 obľúbených webových stránok.

Ak chcete uložiť URL adresu:

1. Vyberte prázdne miesto a stlačte dialógové tlačidlo **Vybrať**.
2. Zadaťte názov pre záložku a stlačte tlačidlo Dole.
3. Zadaťte adresu a stlačte tlačidlo OK/✓.

Na obrazovke Záložka sa stlačením dialógového tlačidla **Voľby** dostanete k nasledujúcim voľbám:

- **Uložiť:** uloží záložku.
- **Zvoliť jazyk:** umožňuje zmeniť jazyk, ktorý sa používa v režime zadávania znakov T9, vyberte jazyk, ktorý sa má použiť.
- **Zrušiť:** ukončí aktuálnu obrazovku.

Po uložení položky môžete použiť nasledovné voľby stlačením dialógového tlačidla **Voľby**:

Chod': rýchlo sprístupňuje požadovanú stránku.

Upraviť: umožňuje vám upraviť adresu a názov záložky.

Vymazať: umožňuje vám vymazať záložku.

Na stránku so záložkou sa dostanete tak, že prejdete na položku stlačením tlačidiel Hore a Dole a stlačíte tlačidlo OK/✓.

Chod' na URL (Menu 4.3)

Toto menu vám umožňuje manuálne zadať URL adresu webovej stránky, ktorú chcete navštíviť.

Ďalšie podrobnosti o zadávaní znakov: strana 32.

Po zadaní adresy URL, na ktorú sa chcete dostať, prejdete na túto lokalitu stlačením tlačidla **OK/↵**.

Na obrazovke Zadať URL sa stlačením dialógového tlačidla **Voľby** dostanete k nasledujúcim voľbám:

Chod': rýchlo sprístupňuje požadovanú stránku.

Zvoliť jazyk: umožňuje vám zmeniť jazyk, ktorý sa používa v režime zadávania znakov T9. Vyberte jazyk, ktorý chcete použiť.

Zrušiť: ukončí aktuálnu obrazovku.

Vyprázdniť pamäť (Menu 4.4)

Výberom tohto menu vymažete informácie uložené v dočasnej pamäti telefónu, ktorá obsahuje posledné navštívené webové stránky. Keď sa zobrazí výzva na potvrdenie, stlačte dialógové tlačidlo **Áno**.

Nastavenia servera (Menu 4.5)

Toto menu umožňuje nastaviť až 5 serverov pre WAP prehliadač. Kontaktujte vášho poskytovateľa služieb, ktorý vám poskytne podrobnosti o voľbách nastavení.

Pre každý server sú k dispozícii nasledujúce voľby:

Meno profilu: zadajte názov, ktorý chcete priradiť profilu servera.

Domov URL: nastavte adresu vašej východzej domovskej stránky. Keď sa zobrazí predvolená domovská stránka, môžete ju vymazať pomocou tlačidla **C**, a potom zadať vlastnú voľbu.

Typ prenosu: vyberte typ prenosu, ktorý sa bude používať pre každý typ navštívenej sieťovej adresy: **Iba GPRS**, **Iba GSM**, alebo **Najprv GPRS**.

Proxy: vyberte, či pri pripájaní ma WAP prehliadač chcete alebo nechcete používať proxy server. Podľa tohto nastavenia sa môžu voľby v nastaveniach GPRS a nastaveniach GSM líšiť.

Ak je proxy nastavený na **Aktivovať**:

Nastavenia GPRS: k dispozícii sú nasledujúce voľby:

Adresa IP: zadajte adresu WAP brány potrebnú na pripojenie do siete GPRS.

Port: zadajte číslo portu potrebné na pripojenie do siete GPRS.

APN: zadajte názov prístupového bodu, ktorý sa používa pre adresu brány siete GPRS.

ID pre prihlásenie: zadajte ID užívateľa potrebné pre pripojenie do siete GPRS.

Heslo: zadajte heslo potrebné pre pripojenie do siete GPRS.

Nastavenia GSM: k dispozícii sú nasledujúce voľby:

Adresa IP: zadajte adresu WAP brány potrebnú na pripojenie do siete GSM.

Port: zadajte číslo portu potrebné na pripojenie do siete GSM.

Vytočiť číslo: zadajte telefónne číslo servera PPP.

ID pre prihlásenie: zadajte ID užívateľa potrebné na pripojenie do siete GSM.

Heslo: zadajte heslo potrebné pre pripojenie do siete GSM.

Typ dátového volania: vybrať typ dátového volania: **ISDN** alebo **Analógový**.

Ak je proxy nastavený na **Deaktivovať**:

Nastavenia GPRS: k dispozícii sú nasledujúce voľby:

DNS1: zadajte primárnu adresu potrebnú na pripojenie do siete GPRS.

DNS2: zadajte sekundárnu adresu potrebnú na pripojenie do siete GPRS.

Prehliadač

APN: zadajte názov prístupového bodu, ktorý sa používa pre adresu brány siete GPRS.

ID pre prihlásenie: zadajte ID užívateľa potrebné pre pripojenie do siete GPRS.

Heslo: zadajte heslo potrebné pre pripojenie do siete GPRS.

Nastavenia GSM: k dispozícii sú nasledujúce voľby:

DNS1: zadajte primárnu adresu potrebnú na pripojenie do siete GSM.

DNS2: zadajte sekundárnu adresu potrebnú na pripojenie do siete GSM.

Vytočiť číslo: zadajte telefónne číslo servera PPP.

ID pre prihlásenie: zadajte ID užívateľa potrebné na pripojenie do siete GSM.

Heslo: zadajte heslo potrebné pre pripojenie do siete GSM.

Typ dátového volania: vyberte typ dátového hovoru; **ISDN** alebo **Analógový**.

Poznámka: Nastavenia WAP prehliadača sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb. Pre ďalšie informácie kontaktujte vášho poskytovateľa služieb.

Aktuálne proxy (Menu 4.6)

Môžete aktivovať jeden z proxy serverov, ktorý ste nastavili na používanie pripojenia WAP.

Správy

Pomocou menu **Správy** môžete využívať rozličné formáty správ, napr:

- textové správy
- multimediálne správy
- emailové správy
- WAP správy
- odkazová služba
- správy vysielané v rámci bunky

Textové správy (Menu 5.1)

Funkcia krátkych textových správ (SMS - Short Message Service) umožňuje odosielať a prijímať krátke textové správy na a z iných mobilných telefónov siete GSM. Okrem toho váš telefón podporuje funkciu rozšírených správ (EMS - Enhanced Messaging Service), ktorá umožňuje zahrnúť do vašich správ obrázky, melódie a animované obrázky. Ak chcete túto funkciu používať, musíte si objednať službu správ u vášho poskytovateľa služieb.

Ak sa zobrazí ikona Textová správa (✉), prijali ste nové textové správy. Ak je pamäť plná, zobrazí sa chybové hlásenie a nemôžete prijať žiadne nové správy. Na vymazanie starých správ v jednotlivých poliach správ použite voľbu **Vymazať**.

Vytvoriť (Menu 5.1.1)

V tomto menu môžete napísať a odoslať textové správy.

Vytváranie jednoduchých textových správ

1. Vytvorte správu.

Správu môžete vytvoriť pomocou štandardných abecedných znakov alebo špeciálnych znakov Unicode, podľa nastavenia v menu **Znaková sada**. Pozrite strana 93.

Poznámky:

- Ďalšie informácie o zadávaní znakov: strana 32.
- Do správy môžete zadať až 160 štandardných abecedných znakov. Keď zadáte text pomocou znakov Unicode, maximálny počet znakov v správe je približne polovičný.

- Po dokončení písania správy stlačte dialógové tlačidlo **Voľby**. K dispozícii sú nasledujúce voľby:

Poznámka: keď stlačíte tlačidlo **OK/↵**, telefón automaticky vyberie voľbu **Odoslať a uložiť**. Prejdite na krok 4.

- **Odoslať a uložiť**: umožňuje najskôr uložiť kópiu správy, a potom ju odoslať. Správu si môžete prečítať v schránke odoslaných správ.
 - **Len odoslať**: umožňuje vám poslať správu. Správa sa po odoslaní vymaže.
 - **Uložiť správu**: umožňuje uložiť správu do okna **Náčrt (Menu 5.1.4)**.
 - Ďalšie podrobnosti o voľbách **Štýl písma**, **Pridať médiá**, **Šablóna** a **Zvoliť jazyk**: strana 88.
- Vyberte voľbu **Odoslať a uložiť**, **Len odoslať** alebo **Uložiť správu** a stlačte dialógové tlačidlo **Zvoliť**.
Ak textovú správu chcete len uložiť, vyberte voľbu **Uložiť správu**.
 - Zadajte cieľové číslo.
 - Ak chcete odoslať správu viacerým osobám, stlačte tlačidlo **Dole** a vyplňte ďalšie cieľové pole.
 - V prípade potreby zopakujte kroky 4 a 5 a pridajte ďalšie telefónne čísla. Môžete zadať až 10 čísiel.
 - Stlačte dialógové tlačidlo **Voľby** a potom vyberte voľbu **Odoslať**. Alebo stlačte tlačidlo **OK/↵**.
Správa sa odošle.

Poznámka: Ak sa telefónu nepodarí odosielať správu, spýta sa vás, či chcete odosielanie zopakovať. Stlačte dialógové tlačidlo **Znovu?** alebo tlačidlo **OK/↵** na potvrdenie. Inak stlačte dialógové tlačidlo **Nie** a stlačením dialógového tlačidla **Uložiť** uložte správu do zložky Odoslané.

Vytváranie textovej správy pomocou volieb

- Vytvorte správu.
- Stlačte dialógové tlačidlo **Voľby**.
- Vyberte jednu z nasledujúcich volieb pomocou tlačidiel **Hore** a **Dole** a stlačte dialógové tlačidlo **Zvoliť**:

- **Štýl písma**: umožňuje vám formátovať štýl textu.

Pre atribút **Veľkosť písma** sú k dispozícii veľkosti **Malé**, **Stredné** a **Veľké**.

Pre atribút **Podtrhnutie textu** sú k dispozícii voľby **Normálny**, **Podčiarknutie** a **Prečiarknuté**.

Atribúty **Tučné** a **Kurzíva** dosiahnete umiestnením značky začiaroknutia stlačením tlačidla **OK/↵**, čím použijete príslušný štýl písma.

Pre atribút **Zarovnanie textu** sú k dispozícii voľby **Vľavo**, **Na stred** a **Doprava**.

Tieto atribúty je možné kombinovať.

- **Pridať médiá**: umožňuje do textovej správy pridať obrázok, animáciu alebo melódiu. Vyberte kategóriu obsahu, ktorý chcete pridať. V každej kategórii si môžete vybrať z rôznych predvolených položiek alebo si môžete vybrať položku z iných zdrojov, napríklad z internetu alebo z iných telefónov.

Poznámka: Ak do správy pridáte mediálne objekty, zníži sa počet znakov, ktoré môžete zadať.

- **Šablóna**: umožňuje vám aplikovať na text jednu z predvolených šablón. Vyberte jednu z položiek uložených v menu **Šablóna (Menu 5.6)**. Ďalšie informácie: strana 122.
- **Zvoliť jazyk**: umožňuje vám zmeniť jazyk, ktorý sa používa v režime zadávania znakov T9. Vyberte jazyk, ktorý chcete použiť.

- Dokončíte správu a odošlite ju alebo ju uložte podľa postupu od kroku 2, strana 88.

Vytváranie dlhých textových správ

Keď píšete textovú správu, telefón ju automaticky rozdelí do niekoľkých správ, ak dĺžka správy prekračuje maximálny počet znakov povolený pre odosielanie. Počet rozdelených správ, ktoré sa odošli, sa zobrazí vždy pri rozdelení správy. Podľa vášho poskytovateľa služieb sa môže maximálny počet znakov líšiť.

Prijaté (Menu 5.1.2)

Táto schránka správ sa používa na uloženie správ, ktoré ste prijali.

Keď aktivujete toto menu, zobrazí sa zoznam správ v zložke s telefónnymi číslami alebo menami odosielateľov, ak sú dostupné v telefónnom zozname.

1. Vyberte správu zo zoznamu, stlačte dialógové tlačidlo **OK/↵** a prečítajte si obsah textovej správy.
2. Stlačením tlačidla Hore alebo Dole sa môžete posúvať v obsahu správy.
3. Na predchádzajúcu alebo nasledujúcu správu sa môžete presunúť stlačením tlačidla Vľavo alebo Vpravo.

Používanie volieb správ

Pri čítaní správy si môžete vybrať nasledovné voľby stlačením dialógového tlačidla **Voľby**:

Odpovedať: umožňuje odoslať odpoveď odosielateľovi.

Odoslať: umožňuje poslať/znova poslať správu. Ďalšie podrobnosti o spôsobe odosielania správy: strana 87.

Zavolať späť: umožňuje vám zavolať odosielateľovi.

Upraviť: umožňuje upravovať adresu.

Vymazať: umožňuje vám vymazať správu.

Použiť médiá: umožňuje uložiť mediálne položky, ako sú zvuky alebo obrázky, zo správy do telefónu. Potom môžete tieto objekty využiť pri písaní správy. Podrobnosti: strana 89.

Použiť číslo: umožňuje vybrať z textu správy URL, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo.

Presmerovať: umožňuje presunúť správu zo SIM karty do pamäte telefónu a opačne.

Blokovať číslo: umožňuje pridať číslo odosielateľa do zložky **Blokovať číslo (Menu 5.1.6)**, takže môžete odmietnuť správu z tohto čísla.

Ochrana: umožňuje chrániť správu pred vymazaním.

V zozname správ stlačte dialógové tlačidlo **Voľby** a sprístupníte nasledovné voľby:

Zobraziť: zobrazí správu.

Odpovedať: umožňuje odoslať odpoveď odosielateľovi.

Odoslať: umožňuje vám poslať/preposlať správu. Ďalšie podrobnosti o spôsobe odosielania správy: strana 87.

Vymazať: vymaže správu.

Vymazať všetko: umožňuje vymazať všetky správy uložené v zložke Prijaté.

Zavolať späť: umožňuje vám zavolať odosielateľovi.

Blokovať číslo: umožňuje pridať číslo odosielateľa do zložky **Blokovať číslo (Menu 5.1.6)**, takže môžete odmietnuť správu z tohto čísla.

Odoslané (Menu 5.1.3)

Táto schránka správ sa používa na uloženie správ, ktoré ste odoslali alebo ktoré sa nepodarilo odoslať.

Ak sprístupníte toto menu, v okne sa objaví zoznam správ s telefónnymi číslami alebo menami príjemcov, ak sú dostupné vo telefónnom zozname.

1. Vyberte správu zo zoznamu, stlačte dialógové tlačidlo **OK/↵** a prečítajte si obsah textovej správy.
2. Stlačením tlačidla Hore alebo Dole sa môžete posúvať v obsahu správy.
3. Na predchádzajúcu alebo nasledujúcu správu sa môžete presunúť stlačením tlačidla Vľavo alebo Vpravo.

Používanie volieb správ

Pri čítaní správy si môžete vybrať nasledovné voľby stlačením dialógového tlačidla **Voľby**.

Odoslať: umožňuje vám poslať/preposlať správu. Ďalšie podrobnosti o spôsobe odosielania správy: strana 87.

Upraviť: umožňuje upravovať adresu.

Vymazať: umožňuje vám vymazať správu.

Použiť číslo: umožňuje vybrať z textu správy URL, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo.

Presmerovať: umožňuje presunúť správu zo SIM karty do pamäte telefónu a opačne.

Ochrana: umožňuje chrániť správu pred vymazaním.

V zozname správ stlačte dialógové tlačidlo **Voľby** a prístupníte nasledovné voľby:

Zobraziť: zobrazí správu.

Odoslať: umožňuje vám poslať/preposlať správu. Ďalšie podrobnosti o spôsobe odosielania správy: strana 87.

Upraviť: umožňuje upravovať adresu.

Vymazať: umožňuje vám vymazať správu.

Vymazať všetko: umožňuje vymazať všetky správy uložené v zložke Odoslané.

Náčrt (Menu 5.1.4)

Po vytvorení textovej správy ju môžete uložiť do tejto schránky správ a neskôr odoslať.

Ďalšie podrobnosti o zobrazovaní správy nájdete v časti "Odoslané", strana 91.

Nastavenia (Menu 5.1.5)

V tomto menu môžete nastaviť východzie informácie pre správy. Skupina nastavení je sada parametrov, potrebných na odosielanie správ.

Poznámky:

- Možnosti nastavenia volieb, ktoré sú v tomto menu k dispozícii, sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb.
- Posledné nastavenie, ku ktorému ste pristupovali, sa následne automaticky aktivuje pre odosielanie správ.

K dispozícii sú nasledujúce voľby:

Spiaťočná adresa: umožňuje príjemcovi vašej správy poslať vám odpoveď prostredníctvom centra pre správy, ak váš operátor túto službu podporuje.

Oznam o doručení: umožňuje vám zapnúť alebo vypnúť funkciu oznámení o doručení. Ak je táto funkcia aktívna, sieť vás bude informovať o tom, či vaša správa bola alebo nebola doručená.

Znaková sada: umožňuje vybrať typ kódovania znakov, buď **Abeceda GSM**, **Unicode** alebo **Automatické**. Ak vyberiete voľbu **Automatické**, telefón automaticky zmení typ kódovania z Abecedy GSM na Unicode, keď zadáte znak Unicode.

Keď vyberiete voľbu **Unicode**, maximálny počet znakov v správe je približne polovičný. Ak telefón príjemcu nepodporuje znaky Unicode, príjemca nemusí byť schopný správne si prečítať vašu správu. Podrobnosti o znakoch Unicode: strana 195.

Doba platnosti: umožňuje vám nastaviť časový interval, počas ktorého budú textové správy uložené v centre pre správy, ktoré sa ich bude pokúšať doručiť.

Typ správy: umožňuje nastaviť predvolený typ správy na **Text**, **Fax**, **Hlas**, **ERMES**, **X400** alebo **E-mail**. Sieť dokáže vaše správy konvertovať do zvoleného formátu.

Servisné centrum: umožňuje vám uložiť alebo zmeniť číslo vášho centra služieb, ktoré je potrebné pre odosielanie správ. Toto číslo získate u svojho poskytovateľa služieb.

Blokovať číslo (Menu 5.1.6)

Pomocou tohto menu môžete nastaviť filter správ zadaním telefónnych čísiel, aby telefón odmietal správy z týchto čísiel.

1. Zadajte telefónne číslo.
2. Ak chcete pridať viac telefónnych čísiel, stlačte tlačidlo Dole.
3. V prípade potreby zopakujte kroky 1 a 2 a pridajte ďalšie telefónne čísla.
Môžete zadať až 10 čísiel.
4. Stlačte dialógové tlačidlo **Voľby**.
5. Vyberte voľbu **Uložiť** a stlačte dialógové tlačidlo **Zvoliť**.

Na obrazovke Blokovat' číslo sa stlačením dialógového tlačidla **Voľby** dostanete k nasledujúcim voľbám:

Uložiť: uloží číslo.

Telefónny zoznam: umožňuje vyhľadať číslo v telefónnom zozname.

Vymazať: vymaže zvolené telefónne číslo.

Vymazať všetko: vymaže všetky čísla uložené v zozname čísiel Blokované.

Vymazať všetko (Menu 5.1.7)

Toto menu umožňuje vymazať všetky textové správy samostatne v každej schránke správ. Môžete tiež všetky správy vymazať naraz.

1. Ak chcete	Stlačte
vybrať schránku správ, ktorú chcete vymazať	tlačidlo Hore alebo Dole. Ak chcete vymazať všetky správy, vyberte voľbu Všetky .
umiestniť alebo odstrániť začiarknutie	tlačidlo OK/↵.

- Pre vymazanie označených správ stlačte dialógové tlačidlo **Vymazať**.
- Keď sa zobrazí výzva na potvrdenie, potvrdte stlačením dialógového tlačidla **Áno**.

Multimediálne správy (Menu 5.2)

Služba multimediálnych správ (MMS) je služba ktorá zabezpečuje doručovanie osobných multimediálnych správ z telefónu do telefónu alebo z telefónu na e-mail. Okrem textu môžu multimediálne správy obsahovať obrázky, videoklipy, audioklipy a kombinácie týchto možností. Obrázky môžu byť stiahnuté z rôznych zdrojov a fotografie, ktoré ste zhotovili a audioklipy môžu byť stiahnuté alebo zaznamenané zvuky alebo hlasové poznámky. Pomocou MMS môže váš telefón odosielať a prijímať takéto multimediálne správy.

Táto funkcia je k dispozícii len v prípade, ak ju podporuje sieť vášho poskytovateľa služieb. Prijímať a zobrazovať multimediálne správy môžu len telefóny, ktoré sú vybavené funkciou multimediálnych správ.

Poznámka: Ak si z Internetu zakúpite mediálny obsah, tento obsah sa vám doručí vo forme MMS správ. Správy si môžete stiahnuť zo servera a následne uložiť prílohy do pamäte telefónu. Tieto správy sa nedajú preposielať iným osobám a uložené položky sa nedajú pridávať do MMS správ.

Vytvoriť (Menu 5.2.1)

V tomto menu môžete vytvoriť novú správu MMS.

Vytváranie a odoslanie multimediálnej správy

- Keď sa zvýrazní položka **Predmet**, stlačte tlačidlo OK/↵.
- Zadajte predmet správy a stlačte tlačidlo OK/↵.
Ďalšie podrobnosti o zadávaní znakov: strana 32.
- Stlačením tlačidla Dole sa presuňte do poľa Obrázok a video a stlačte tlačidlo OK/↵.

Fotografiu alebo video pridáte do správy pomocou nasledovných volieb:

- Obrázky:** umožňuje pridať fotografiu alebo stiahnuť obrázok. Môžete zosnímať novú fotografiu alebo vybrať jednu zo zosnímaných fotografií alebo vybrať obrázky stiahnuté z bezdrôtového webu. Ďalšie podrobnosti o funkcii fotoaparátu: strana 147.

- **Videá:** umožňuje pridať videoklip. Môžete zaznamenať nový videoklip alebo vybrať jeden zo zaznamenaných videoklipov alebo videoklipov stiahnutých z bezdrôtového webu. Ďalšie podrobnosti o funkcii fotoaparátu: strana 147.

Poznámka: Keď do správy pridáte videoklip, nebudete schopný do správy pridať zvukový klip.

Po pridaní obrázka sa displej vráti na obrazovku správ.

4. Stlačením tlačidla Dole sa presuňte do poľa Zvuk a stlačte tlačidlo OK/**↵**.

Zvukový klip pridáte pomocou nasledovných volieb:

- **Nahrat':** umožňuje nahrat' novú hlasovú poznámku. Podrobnosti: strana 74.
- **Nahrávky:** umožňuje vybrať niektorú z nahratých hlasových poznámok.
- **Moje zvuky:** umožňuje vybrať jeden zo zvukov stiahnutých z bezdrôtového webu.

Po pridaní zvuku sa displej vráti na obrazovku správ.

5. Stlačením tlačidla Dole sa presuňte do poľa Správa a stlačte tlačidlo OK/**↵**.

6. Zadáajte text správy.

Stlačte dialógové tlačidlo **Voľby** a prístupníte nasledovné voľby:

- **Vykonané:** umožňuje uložiť text vašej správy a vráti sa na obrazovku správ.
- **Predlohy:** umožňuje vybrať šablónu správy z priečinka **Šablóna (Menu 5.6)**.
- **Zvoliť jazyk:** umožňuje vám zmeniť jazyk, ktorý sa používa v režime zadávania znakov T9. Vyberte jazyk, ktorý chcete použiť.
- **Uložiť správu:** umožňuje uložiť správu do zložky **Náčrt, Moja zložka** alebo **Vzor**.

7. Po dokončení písania textu správy stlačte tlačidlo OK/**↵**.

8. Ak chcete zmeniť niektorú z pridaných položiek, stlačením tlačidla Hore alebo Dole zvýrazníte pole a stlačte dialógové tlačidlo **Voľby**.

Poznámka: Dostupné voľby sa líšia v závislosti od toho, či pole, ktoré ste vybrali na obrazovke správ, je Predmet, Obrázok a zvuk, Zvuk alebo Správa.

K dispozícii sú nasledujúce voľby:

- **Upraviť:** umožňuje upravovať predmet správy alebo text správy.
- **Pridať médiá/zvuk:** umožňuje pridať do správy ďalšie fotografie, videoklipy alebo zvuky.
- **Prezrieť:** zobrazí vytvorenú správu.
- **Odoslať:** umožňuje vám poslať správu.
- **Pridať stránku:** vám umožňuje pridať ďalšie stránky. Na každú zo stránok sa môžete presunúť pomocou tlačidla Vľavo alebo Vpravo na obrazovke správ.
- **Časovanie stránky:** umožňuje nastaviť, ako dlho bude správa zobrazená na prezentačnej obrazovke. Po uplynutí špecifikovaného času sa displej automaticky presunie na ďalšiu stránku.
- **Štýl písma:** umožňuje vám formátovať štýl textu.

Pre atribút **Farba textu** sú k dispozícii voľby **Čierna, Modrá, Zelená, Červená** alebo **Žltá**.

Pre atribút **Veľkosť písma** sú k dispozícii veľkosti **Stredné, Veľké** alebo **Malé**.

Atribúty **Tučné, Kurzíva** alebo **Podčiarknutie** dosiahnete umiestnením značky začiatku stlačením tlačidla OK/**↵**, čím použijete príslušný štýl textu.

- **Vymazať predmet/Obrázok a video/Zvuk/odkaz:** vymaže predmet správy, pridané obrázky, zvuky alebo text správy.
- **Vymazať stránku:** umožňuje vymazať pridanú stránku.
- **Uložiť správu:** umožňuje uložiť správu do zložky **Náčrt, Moja zložka** alebo **Vzor**.

9. Keď ste dokončili vytváranie správy, vyberte voľbu **Odoslať** a stlačte dialógové tlačidlo **Zvoliť**.

10. Zadajte cieľové číslo alebo e-mailovú adresu.

Pri zadávaní cieľového telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy môžete stlačením dialógového tlačidla **Voľby** prístupniť nasledovné voľby:


- **Odoslať**: umožňuje vám poslať správu.
- **Telefónny zoznam**: umožňuje vybrať číslo alebo e-mailovú adresu z telefónneho zoznamu.
- **Zmeniť adresáta**: umožňuje zmeniť typ príjemcu na Komu, Skrytá kópia alebo Kópia.
- **Uložiť správu**: umožňuje uložiť správu do zložky **Náčrt, Moja zložka** alebo **Vzor**.
- **Späť**: vráti sa na obrazovku správ.






11. Ak chcete odoslať správu viacerým osobám, stlačte tlačidlo Dole a vyplňte ďalšie cieľové pole.

Poznámka: Účtuje sa každé telefónne číslo alebo e-mailová adresa.

12. V prípade potreby zopakujte kroky 10 a 11. Môžete pridať až 20 čísiel.
13. Keď ste skončili, vyberte voľbu **Odoslať** a stlačte dialógové tlačidlo **Zvoliť**.
- Telefón odosiela správu.


Prijaté (Menu 5.2.2)

Keď prijmete novú multimediálnu správu, na displeji sa zobrazí ikona MMS (). Zobrazí sa zoznam prijatých multimediálnych správ spolu s menami odosielateľov, ak sa nachádzajú v telefóne zozname, alebo s predmetmi správ. Ikony na ľavej strane vám oznamujú status správ.

- : MMS notifikácie, ktoré ste prečítali.
- : MMS notifikácie, ktoré ste neprečítali.
- : Správy, ktoré ste prečítali.
- : Správy, ktoré ste neprečítali.
- : Správy, ktoré načítavate zo servera.

Poznámka: Keď je voľba **Príjem v domovskej zóne** alebo **Príjem pri roamingu** nastavená na **Manuálne**, textové notifikácie sa automaticky uložia do zložky Prijaté. Ak je táto voľba nastavená na **Automaticky**, správy sa automaticky uložia do zložky Prijaté bez notifikácií.

Načítavanie správ

1. Prejdite na notifikáciu tlačidlom Hore alebo Dole a stlačte tlačidlo **OK/Ľ**.
2. Stlačením tlačidla Hore alebo Dole sa môžete presúvať v informácii o správe.
3. Stlačte dialógové tlačidlo **Voľby** alebo tlačidlo **OK/Ľ** a prístupniť nasledovné voľby:
 - **Zobraziť**: otvorí notifikačnú správu.
 - **Stiahnuť**: vyvolá správu z MMS servera.
 - **Vymazať**: vymaže správu.
 - **Vymazať všetko**: vymaže všetky notifikačné správy.
4. Ak chcete prečítať správu stlačte dialógové tlačidlo **Zvoliť**, keď sa zvýrazní položka **Stiahnuť**.
Telefón prevezme obsah správ zo servera a zobrazí výzvu na potvrdenie.
5. Vyberte prevzatú správu zo zoznamu a stlačte dialógové tlačidlo **OK/Ľ**.
6. Stlačením tlačidla Hore alebo Dole sa môžete presúvať v obsahu správy.
7. Po dokončení stlačte tlačidlo .

Prezeranie správy

1. Vyberte správu zo zoznamu a stlačte tlačidlo **OK/Ľ**.
Správa sa zobrazí a po určenom čase prejde na druhú stranu, ak ju obsahuje.
2. Stlačením tlačidla Hore alebo Dole sa môžete presúvať v obsahu správy.

Ak správa obsahuje viac ako jednu stranu, cez stránky sa môžete presúvať pomocou tlačidiel Vľavo a Vpravo.

Používanie volieb správ

Pri prezeraní správy si môžete vybrať z nasledovných volieb správ stlačením dialógového tlačidla **Voľby**:

Prehrať: umožňuje prehrať správu.

Odpovedať: umožňuje odoslať odpoveď odosielateľovi zaslaním textovej alebo multimediálnej správy.

Odpovedať všetkým: umožňuje odoslať odpoveď odosielateľovi a položkám v poliach Komu a Kópia zaslaním multimediálnej správy.

Poslať ďalej: umožňuje vám preposlať správu inej osobe. Ak správa obsahuje mediálny obsah, ktorý ste si zakúpili na Internet, správu preposlať nemožno.

Zavolať späť: umožňuje vám zavolať odosielateľovi.

Vymazať: umožňuje vám vymazať správu.

Použiť médiá: umožňuje uložiť mediálny obsah, ako sú obrázky, videoklipy, zvuky, V-karty a položky V-kalendára zo správy do telefónu.

Použiť číslo: umožňuje vybrať z textu správy číslo odosielateľa alebo e-mailovú adresu a URL, ostatné e-mailové adresy alebo telefónne čísla.

Presunúť do mojej zložky: umožňuje presunúť správu do zložky **Moja zložka (Menu 5.2.5)**.

Uložiť ako šablónu: umožňuje uložiť kópiu správy do okna **Predlohy (Menu 5.2.6)**.

Vlastnosti: zobrazí vlastnosti správy, ako čas a dátum prevzatia, e-mailová adresa alebo telefónne číslo odosielateľa a prijímateľa, veľkosť správy, jej priorita a trieda správy.

V zozname správ stlačte dialógové tlačidlo **Voľby** a prístupníte nasledovné voľby:

Zobraziť zobrazí správu.

Odpovedať: umožňuje odoslať odpoveď odosielateľovi zaslaním textovej alebo multimediálnej správy.

Odpovedať všetkým: umožňuje odoslať odpoveď odosielateľovi a položkám v poliach Komu a Kópia zaslaním multimediálnej správy.

Poslať ďalej: umožňuje vám preposlať správu inej osobe. Ak správa obsahuje mediálny obsah, ktorý ste si zakúpili na Internet, správu preposlať nemožno.

Zavolať späť: umožňuje vám zavolať odosielateľovi.

Vymazať: umožňuje vám vymazať správu.

Vymazať všetko: umožňuje vymazať všetky správy uložené v zložke **Prijaté**.




Presunúť do mojej zložky: umožňuje presunúť správu do zložky **Moja zložka (Menu 5.2.5)**.

Uložiť ako šablónu: umožňuje uložiť kópiu správy do zložky **Predlohy (Menu 5.2.6)**.

Vlastnosti: zobrazí vlastnosti správy, ako čas a dátum prevzatia, e-mailová adresa alebo telefónne číslo odosielateľa a prijímateľa, veľkosť správy, jej priorita a trieda správy.

Odoslané (Menu 5.2.3)

Keď vstúpíte do tohto menu, zobrazí sa zoznam odoslaných alebo uložených multimediálnych správ. Ikony na ľavej strane oznamujú stav správy.

- : Práve odosielané správy
- : Odoslané správy
- : Správy, ktoré telefón nemohol odoslať alebo prestal odosielať

Zobrazenie správy:

1. Vyberte správu zo zoznamu a stlačte tlačidlo **OK/↵**.
Správa sa zobrazí a po určenom čase prejde na druhú stranu, ak ju obsahuje.
2. Stlačením tlačidla **Hore** alebo **Dole** sa môžete presúvať v obsahu správy.
Ak správa obsahuje viac ako jednu stránku, cez tieto stránky sa môžete presúvať pomocou tlačidiel **Vľavo** a **Vpravo**.

Používanie volieb správ

Pri prezeraní správy môžete stlačením dialógového tlačidla **Voľby** sprístupniť nasledovné položky:

Prehrať: umožňuje prehrať správu.

Odoslať: umožňuje vám poslať/preposlať správu.

Upraviť: umožňuje zmeniť obsah správy, predmet, obrázok, zvuk alebo text.

Vymazať: umožňuje vám vymazať správu.

Použiť číslo: umožňuje vám vybrať z textu správy číslo miesta určenia alebo e-mailovú adresu a URL, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo odosielateľa.

Presunúť do mojej zložky: umožňuje presunúť správu do zložky **Moja zložka (Menu 5.2.5)**.

Uložiť ako šablónu: umožňuje uložiť kópiu správy do zložky **Predlohy (Menu 5.2.6)**.

Vlastnosti: zobrazí vlastnosti správy, ako čas a dátum odoslania správy, e-mailová adresa alebo telefónne číslo príjemcu, veľkosť správy a jej priorita.

V zozname správ stlačte dialógové tlačidlo **Voľby** a sprístupníte nasledovné voľby:

Zobrazit': zobrazí správu.

Odoslať: umožňuje vám poslať/preposlať správu.

Upraviť: umožňuje zmeniť obsah správy, predmet, obrázok, zvuk alebo text.

Vymazať: umožňuje vám vymazať správu.

Vymazať všetko: umožňuje vymazať všetky správy uložené v zložke Odoslané.

Vlastnosti: zobrazí vlastnosti správy, ako čas a dátum odoslania správy, e-mailová adresa alebo telefónne číslo príjemcu, veľkosť správy a jej priorita.

Náčrt (menu 5.2.4)

Po vytvorení multimedialnej správy ju môžete uložiť do tejto schránky správ a neskôr odoslať.

Ďalšie podrobnosti o zobrazovaní správy nájdete v časti "Odoslané", strana 101.

Moja zložka (Menu 5.2.5)

V tomto menu môžete prezerat' správy, ktoré ste presunuli alebo uložili do tejto schránky správ.

1. Presuňte sa na správu a stlačte tlačidlo OK/**↵**.

Správa sa zobrazí a po určenom čase prejde na druhú stranu, ak ju obsahuje.

2. Stlačením tlačidla Hore alebo Dole sa môžete presúvať v obsahu správy.

Ak správa obsahuje viac ako jednu stránku, cez tieto stránky sa môžete presúvať pomocou tlačidiel Vľavo a Vpravo.

Používanie volieb správ

Pri prezeraní správy môžete stlačením dialógového tlačidla **Voľby** sprístupniť nasledovné položky:

Prehrať: umožňuje prehrať správu.

Odoslať: umožňuje vám poslať/preposlať správu.

Upraviť: umožňuje zmeniť obsah správy, predmet, obrázok, zvuk alebo text.

Vymazať: umožňuje vám vymazať správu.

Použiť médiá: umožňuje uložiť mediálny obsah, ako sú obrázky, zvuky, videoklipy, V-karty a položky V-kalendára zo správy do telefónu.

Použiť číslo: umožňuje vybrať z textu správy e-mailovú adresu a URL alebo telefónne číslo.

Vlastnosti: zobrazí vlastnosti správy, ako čas a dátum, kedy bola správa uložená, e-mailové adresy alebo telefónne čísla odosielateľa, veľkosť správy a jej priorita.

V zozname správ stlačte dialógové tlačidlo **Voľby** a sprístupníte nasledovné voľby:

Zobraziť: zobrazí správu.

Odoslať: umožňuje vám poslať/preposlať správu.

Upraviť: umožňuje zmeniť obsah správy, predmet, obrázok, zvuk alebo text.

Vymazať: umožňuje vám vymazať správu.

Vymazať všetko: umožňuje vymazať všetky správy uložené v schránke Moja zložka.

Vlastnosti: zobrazí vlastnosti správy, ako čas a dátum, kedy bola správa uložená, e-mailové adresy alebo telefónne čísla odosielateľa, veľkosť správy a jej priorita.

Predlohy (Menu 5.2.6)

Váš telefón má 11 predvolených správ, ktoré môžete použiť pri písaní novej správy. Nie je možné vymazať predvolené správy.

1. Cez zoznam šablón sa môžete presúvať pomocou tlačidiel Hore alebo Dole.
2. Keď sa zvýrazní požadovaná šablóna, stlačte tlačidlo **OK/↵**.
Správa sa zobrazí a po určenom čase prejde na druhú stranu, ak ju obsahuje.
3. Ľ v obsahu správy.
Ak správa obsahuje viac ako jednu stranu, cez stránky sa môžete presúvať pomocou tlačidiel Vľavo a Vpravo.
4. Stlačte dialógové tlačidlo **Voľby** a sprístupníte nasledovné voľby:
 - **Prehrať:** umožňuje prehrať správu.
 - **Odoslať:** umožňuje vám poslať správu vytvorenú pomocou šablóny. Ďalšie podrobnosti o spôsobe odosielania správy: strana 95.
 - **Upraviť:** umožňuje zmeniť obsah správy, predmet, obrázok, zvuk alebo text.
 - **Vymazať:** umožňuje vám vymazať šablónu správy. Táto voľba nie je dostupná pre predvolené šablóny správ.

5. Aktuálnu obrazovku ukončíte stlačením dialógového tlačidla **Späť**.

V zozname Šablóny stlačte dialógové tlačidlo **Voľby** a sprístupníte nasledovné voľby:

Zobraziť: zobrazí šablónu správ.

Odoslať: umožňuje vám poslať správu vytvorenú pomocou šablóny. Ďalšie podrobnosti o spôsobe odosielania správy: strana 95.

Upraviť: umožňuje zmeniť obsah správy, predmet, obrázok, zvuk alebo text.

Nová: umožňuje vytvoriť novú šablónu správ.

Vymazať: umožňuje vám vymazať šablónu správy. Nie je možné vymazať predvolené šablóny správ.

Vymazať všetko: umožňuje vymazať všetky šablóny správ okrem predvolených šablón správ uložených v schránke Šablóna.

Nastavenia (Menu 5.2.7)

Môžete zmeniť východzie nastavenia pre odosielanie alebo prijímanie multimedialných správ. Môžete tiež nakonfigurovať rôzne nastavenia siete, ktoré sú potrebné pri odosielaní a prijímaní multimedialných správ.

Nastavenie odosielania

Môžete nastaviť predvolené nastavenia pre odosielanie alebo prijímanie multimedialných správ.

K dispozícii sú nasledujúce voľby:

Dôležitosť: môžete nastaviť úroveň priority vašich správ.

Doba platnosti: môžete zvoliť dĺžku intervalu, počas ktorého budú správy po ich odoslaní uložené v stredisku správ.

Doručiť po: môžete vybrať oneskorenie pred odoslaním správ.

Skryť číslo: keď je táto voľba aktivovaná, vaše telefónne číslo sa nezobrazí na telefóne príjemcu.

Oznam o doručení: ak je táto voľba aktívna, sieť vás bude informovať o tom, či vaša správa bola alebo nebola doručená.

Výpis o prečítaní: ak je táto voľba aktívna, telefón odošle žiadosť o odpoveď spolu so správou pre príjemcu.

Nastavenie príjmu

Môžete nastaviť predvolené nastavenia pre prijímanie multimediálnej správy.

K dispozícii sú nasledujúce voľby:

Príjem v domovskej zóne/Príjem pri roamingu: môžete nastaviť, či telefón má alebo nemá načítavať prichádzajúce správy zo servera MMS bez notifikácií, keď sa nachádzate vo vašej domovskej servisnej zóne alebo využívate roaming v inej sieti.

Manuálne: telefón prijme notifikácie a vy musíte manuálne stiahnuť nové správy pomocou voľby **Stiahnuť**.

Automaticky: telefón automaticky vyvolá nové správy zo servera.

Odmietnuť: telefón odmietne všetky prichádzajúce správy.

Odmietnuť anonymné: keď je táto voľba aktivovaná, telefón odmietne správy od anonymných odosielateľov.

Odmietnuť reklamu: keď je táto voľba aktivovaná, telefón odmietne reklamné správy.

Povoliť výpis: ak je táto voľba zapnutá, odosielateľ prichádzajúcej správy obdrží zo siete správu o doručení.

Profily MMS

Môžete nakonfigurovať rôzne nastavenia siete, ktoré sú potrebné pri odosielaní a prijímaní multimediálnych správ.

Poznámky:

- Pre odosielanie nasledujúcich správ sa automaticky aktivuje ostatný profil, ku ktorému ste pristupovali.
- Ak zmeníte nastavenia MMS bez predchádzajúceho overenia u poskytovateľa služieb, funkcia MMS nemusí pracovať správne.

K dispozícii sú nasledujúce voľby:

Aktuálny server: umožňuje vybrať niektorý z profilov.

Nastavenia servera: pre každý profil sú k dispozícii nasledujúce voľby:

Meno profilu: zadajte názov, ktorý chcete pridať servera MMS.

URL servera: zadajte adresu vášho MMS servera.

Proxy: keď je táto voľba aktivovaná, môžete sa pripojiť do siete GPRS pomocou servera proxy.

Nastavenia GPRS: k dispozícii sú nasledujúce voľby:

- Adresa IP: (Ak je proxy nastavený na aktivovať) zadajte adresu brány potrebnú na pripojenie do siete GPRS.

- Port: (Ak je proxy nastavený na aktivovať) zadajte číslo portu potrebné na pripojenie do siete GPRS.

- DNS1: (Ak je proxy nastavený na deaktivovať) zadajte primárnu adresu potrebnú na pripojenie do siete GPRS.

- DNS2: (Ak je proxy nastavený na deaktivovať) zadajte sekundárnu adresu potrebnú na pripojenie do siete GPRS.

- APN: zadajte názov prístupového bodu, ktorý sa používa pre adresu siete GPRS.

- ID pre prihlásenie: zadajte ID užívateľa potrebné pre pripojenie do siete GPRS.

- Heslo: zadajte heslo potrebné pre pripojenie do siete GPRS.

Verzia: vyberte dostupnú verziu OMA a maximálny limit pre veľkosť odosielanie alebo prijímania.

Poznámka: Podľa poskytovateľa služby nie je možná podpora maximálneho limitu 295 KB. V takomto prípade zmeňte nastavenie na 100 KB a skúste znova.

Ďalšie informácie obdržíte u svojho poskytovateľa služieb.

Vymazať všetko (Menu 5.2.8)

Toto menu umožňuje vymazať všetky multimediálne správy samostatne v každej schránke správ. Môžete tiež všetky správy vymazať naraz.

- | 1. | Ak chcete | Stlačte |
|----|---|--|
| | vybrať schránku správ, ktorú chcete vymazať | tlačidlo Hore alebo Dole. Ak chcete vymazať všetky správy, vyberte voľbu Všetky . |
| | umiestniť alebo odstrániť začiatoknutie | tlačidlo OK/ ↵ . |
- Pre vymazanie označených správ stlačte dialógové tlačidlo **Vymazať**.
 - Keď sa zobrazí výzva na potvrdenie, potvrďte stlačením dialógového tlačidla **Áno**.

E-mail (Menu 5.3)

E-mailové správy môžete odosielať alebo prijímať priamo prostredníctvom telefónu. Pomocou funkcie email môžete prijímať alebo odosielať zvuky a obrázky, ako aj položky telefónneho zoznamu alebo poznámky kalendára.

Ak chcete použiť túto funkciu, musíte si objednať službu e-mailových správ a nastaviť váš e-mailový profil a konto v menu **E-mailový účet** a **Profil pre E-mail**. Pozrite strana 118 a strana 119.

Vytvoriť (Menu 5.3.1)

Postu pri písaní e-mailovej správy:

- Keď sa zvýrazní položka **Predmet**, stlačte dialógové tlačidlo OK/**↵**.
- Zadajte predmet pre váš e-mail.
 Ďalšie informácie o zadávaní znakov: strana 32.
 Na obrazovke Predmet sa stlačením dialógového tlačidla **Voľby** dostanete k nasledujúcim voľbám:

- Uložiť**: umožňuje uložiť predmet vášho e-mailu a vráti sa na obrazovku správ.
- Zvoliť jazyk**: umožňuje vám zmeniť jazyk, ktorý sa používa v režime zadávania znakov T9. Vyberte jazyk, ktorý chcete použiť.
- Zrušiť**: vráti sa na obrazovku správ.

- Stlačte tlačidlo OK/**↵**.
- Stlačením tlačidla Dole sa presuňte do poľa Správa a stlačte tlačidlo OK/**↵**.
- Zadajte text e-mailu.

Na obrazovke Správa sa stlačením dialógového tlačidla **Voľby** dostanete k nasledujúcim voľbám:

- Uložiť**: umožňuje uložiť text správy a vráti sa na obrazovku správ.
- Šablóna**: umožňuje vybrať šablónu správy z priečinka **Šablóna** (Menu 5.6).
- Zvoliť jazyk**: umožňuje vám zmeniť jazyk, ktorý sa používa v režime zadávania znakov T9. Vyberte jazyk, ktorý chcete použiť.
- Zrušiť**: vráti sa na obrazovku správ.

- Stlačte tlačidlo OK/**↵**.
- Stlačením tlačidla Dole sa presuniete do poľa Pripojiť súbor a stlačte tlačidlo OK/**↵**.

Môžete pripájať súbory rôznych typov zo zložiek Obrázky, Videoklipy, Hudba a Zvuky.

Po pripojení súboru sa displej vráti na obrazovku správ.

- Ak chcete zmeniť pridanú položku, stlačením tlačidla Hore alebo Dole zvýrazníte pole alebo pripojený súbor a stlačte dialógové tlačidlo **Voľby**.

Poznámka: Dostupné voľby sa líšia v závislosti od toho, či pole, ktoré ste vybrali na obrazovke správ, je Predmet, Správa alebo Pripojiť súbor.

K dispozícii sú nasledujúce voľby:




- Pridať**: umožňuje pridať predmety, text e-mailu a mediálne súbory.

- **Upraviť:** umožňuje upravovať predmet vašej e-mailovej správy alebo text správy.
 - **Zobraziť:** zobrazí pripojený súbor.
 - **Odoslať:** umožňuje odoslať e-mail.
 - **Uložiť e-mail:** uloží e-mail do schránky **Náčrt** (menu 5.3.4) alebo schránky **Moja zložka** (menu 5.3.5) pre neskoršie použitie.
 - **Vymazať predmet/odkaz:** vymaže predmet vašej e-mailovej správy alebo text správy.
 - **Odstrániť pripojený súbor:** vymaže vybraný pripojený súbor.
 - **Odstrániť všetky pripojené súbory:** vymaže všetky pripojené súbory.
9. Keď ste dokončili vytváranie e-mailu, vyberte voľbu **Odoslať** a stlačte dialógové tlačidlo **Zvoliť**.
 10. Zadáajte e-mailovú adresu.
Stlačením dialógového tlačidla **Voľby** počas zadávania adresy môžete použiť nasledujúce voľby:
 - **Odoslať:** umožňuje odoslať e-mail, ktorý ste vytvorili.
 - **Telefónny zoznam:** umožňuje vybrať e-mailovú adresu z telefónneho zoznamu.
 - **Zmeniť adresáta:** umožňuje zmeniť typ príjemcu na Komu, Skrytá kópia alebo Kópia.
 - **Uložiť e-mail:** umožňuje uložiť e-mail do schránky **Náčrt** (menu 5.3.4) alebo schránky **Moja zložka** (menu 5.3.5).
 - **Späť:** vráti sa na obrazovku Nová.
 11. Ak chcete odoslať správu viacerým osobám, stlačte tlačidlo Dole a vyplňte ďalšie cieľové pole.
 12. V prípade potreby zopakujte krok 11 a pridajte ďalšie e-mailové adresy. Môžete zadať až 15 e-mailových adries.
 13. Vyberte voľbu **Odoslať** a stlačte dialógové tlačidlo **Zvoliť**.
Váš telefón odošle e-mail.
Po odoslaní e-mailu sa tento automaticky uloží do zložky Odoslané.

Prijaté (Menu 5.3.2)

Toto menu umožňuje skontrolovať nové e-maily na e-mailovom serveri a prezerat prijaté e-maily.

Ikony na ľavej strane oznamujú stav správ.

- : email, ktorý bol načítaný z e-mailového servera.
- : email s prílohami, ktorý bol načítaný z e-mailového servera.
- : email, ktorý nebol načítaný z e-mailového servera.

Poznámky:

- Po prečítaní e-mailu sa ikona zmení na otvorenú obálku.
- Ikona ! vedľa správy znamená, že správa má vysokú prioritu.
- Sivá ikona správy znamená, že správa má nízku prioritu.

Prezeranie hlavičky e-mailu.

1. Hlavičky e-mailov zo servera načítate stlačením dialógového tlačidla **Zvoliť**, keď je zvýraznená položka **Skontrolovať novú správu**.

Poznámka: Môžete nastaviť, aby telefón načítaval len hlavičky alebo celé e-maily vrátane hlavičiek a obsahov vo voľbe **Voľby pre načítavanie**. Podrobnosti: strana 117.

Zobrazí sa zoznam prijatých e-mailových správ.

2. Stlačením tlačidla Hore alebo Dole sa presunúte na e-mailovú správu.
3. Stlačením tlačidla **OK/↵** prečítajte hlavičku.

Počas prezerania hlavičky e-mailu po stlačení dialógového tlačidla **Voľby** sprístupníte nasledovné voľby:

Stiahnuť: umožňuje načítať jednu alebo všetky e-mailové správy z e-mailového servera.

Odpovedať: umožňuje odoslať odpoveď odosielateľovi alebo všetkým príjemcom vrátane odosielateľa e-mailu.

Vymazať: umožňuje vymazať hlavičku. Môžete ju vymazať buď len z telefónu alebo z telefónu aj e-mailového servera.

Použiť číslo: umožňuje vybrať e-mailové adresy, URL a telefónne čísla, takže ich budete môcť uložiť do telefónneho zoznamu alebo prejsť na URL.

Blokovať adresu: umožňuje pridať e-mailovú adresu odosielateľa do zložky **Blokovať adresu (Menu 5.3.7)**, takže môžete odmietnuť správy z tejto e-mailovej adresy.

V zozname správ stlačte dialógové tlačidlo **Voľby** a sprístupníte nasledovné voľby:

Zobraziť: otvorí hlavičku.

Stiahnuť: umožňuje načítať jednu alebo všetky e-mailové správy z e-mailového servera.

Odpovedať: umožňuje odoslať odpoveď odosielateľovi alebo všetkým príjemcom vrátane odosielateľa e-mailu.

Vymazať: umožňuje vymazať aktuálne vybranú hlavičku. Môžete ju vymazať buď len z telefónu alebo z telefónu aj e-mailového servera.

Vymazať všetko: umožňuje vymazať všetky e-mailové správy, ale len z vášho telefónu.

Triediť: umožňuje triediť e-mailové správy podľa veľkosti, predmetu, údajov alebo e-mailových adries odosielateľa.

Prezeranie celého e-mailu.

1. Hlavičky e-mailov zo servera načítate stlačením dialógového tlačidla **Zvoliť**, keď je zvýraznená položka **Skontrolovať novú správu**.

Poznámka: Môžete nastaviť, aby telefón načítaval len hlavičky alebo celé e-maily vrátane hlavičiek a obsahov vo voľbe **Voľby pre načítavanie**. Podrobnosti: strana 117.

Zobrazí sa zoznam prijatých e-mailových správ.

2. Stlačením tlačidla Hore alebo Dole sa presunúť na e-mailovú správu.
3. Stlačením tlačidla **OK/↵** prečítajte správu.
4. Stlačením tlačidla Hore alebo Dole sa môžete presúvať v obsahu správy.
Ak chcete prejsť na začiatok alebo koniec správy stlačte tlačidlo **↶** resp. tlačidlo **↷**.
5. Keď vyberiete pripojený súbor, môžete prezerat' alebo prehrávať pripojený súbor v e-maile.

Používanie volieb správ

Poznámka: Počas načítavania e-mailov z e-mailového servera niektoré voľby nebudú dostupné.

Počas prezerania správy e-mailu po stlačení dialógového tlačidla **Voľby** sprístupníte nasledovné voľby:

Otvoriť súbor: otvorí pripojený súbor.

Uložiť súbor: umožňuje uložiť pripojený súbor do pamäte telefónu.

Odpovedať: umožňuje odoslať odpoveď odosielateľovi alebo všetkým príjemcom vrátane odosielateľa e-mailu.

Poslať ďalej: umožňuje odoslať/znova poslať e-mail.

Vymazať: umožňuje vymazať e-mail. Môžete ju vymazať buď len z telefónu alebo z telefónu aj e-mailového servera.

Použiť číslo: umožňuje vybrať e-mailové adresy, URL a telefónne čísla, takže ich budete môcť uložiť do telefónneho zoznamu alebo prejsť na URL.

Blokovať adresu: umožňuje pridať e-mailovú adresu odosielateľa do zložky **Blokovať adresu (Menu 5.3.7)**, takže môžete odmietnuť správy z tejto e-mailovej adresy.

Presunúť do mojej zložky: umožňuje presunúť e-mail do schránky **Moja zložka (Menu 5.3.5)**.

Vlastnosti: zobrazí vlastnosti e-mailu, ako predmet, čas a dátum, kedy bol načítaný, e-mailová adresa alebo telefónne číslo odosielateľa, veľkosť správy, počet pripojených súborov, jeho priorita a adresa servera.

V zozname správ stlačte dialógové tlačidlo **Voľby** a sprístupníte nasledovné voľby:

Zobraziť: otvorí e-mailové správy.

Odpovedať: umožňuje odoslať odpoveď odosielateľovi alebo všetkým príjemcom vrátane odosielateľa e-mailu.

Poslať ďalej: umožňuje odoslať/znova poslať e-mail.

Vymazať: umožňuje vymazať e-mail. Môžete ju vymazať buď len z telefónu alebo z telefónu aj e-mailového servera.

Vymazať všetko: umožňuje vymazať všetky e-mailové správy, ale len z vášho telefónu.





Triediť: umožňuje zmeniť poradie triedenia podľa veľkosti, predmetu, údajov alebo e-mailových adries odosielateľa.


Blokovať adresu: umožňuje pridať e-mailovú adresu odosielateľa do zložky **Blokovať adresu (Menu 5.3.7)**, takže môžete odmietnuť správy z tejto e-mailovej adresy.

Vlastnosti: zobrazí vlastnosti e-mailu, ako predmet, čas a dátum, kedy bol načítaný, e-mailová adresa alebo telefónne číslo odosielateľa, veľkosť správy, počet pripojených súborov, jeho priorita a adresa servera.

Odoslané (Menu 5.3.3)

Keď vyberiete túto voľbu, zobrazí sa zoznam e-mailových správ, ktoré ste odoslali alebo sa pokúsili odoslať, spolu s predmetom a e-mailovou adresou odosielateľa. Nasledovné ikony na ľavej strane oznamujú stav správ.


-  : email, ktorý ste neprečítali.
-  : email s prílohami, ktorý ste neprečítali.
-  : email, ktorý telefón nedokázal odoslať.
-  : email, ktorý telefón úspešne odoslal.



 na pravej strane ikony správy označuje, že e-mail sa práve odosiela.

Poznámky:

- Po prečítaní e-mailu sa ikona zmení na otvorenú obálku.
- Ikona ! vedľa správy znamená, že správa má vysokú prioritu.

Prezeranie e-mailu:

1. Stlačením tlačidla Hore alebo Dole sa presuňte na e-mailovú správu.
2. Stlačením tlačidla OK/ prečítajte správu.
3. Stlačením tlačidla Hore alebo Dole sa môžete presúvať v obsahu správy.

Ak chcete prejsť na začiatok alebo koniec správy, stlačte tlačidlo  resp. tlačidlo .

Používanie volieb správ

Poznámka: Kým telefón odosiela e-mail, niektoré voľby nebudú dostupné.

Počas čítania správy stlačte dialógové tlačidlo **Voľby** a sprístupníte nasledovné voľby:

Otvoriť súbor: otvorí pripojený súbor. Táto voľba je dostupná, len keď e-mail má nejaké prílohy.

Uložiť súbor: umožňuje uložiť pripojený súbor do pamäte telefónu. Táto voľba je dostupná, len keď e-mail má nejaké prílohy.

Zrušiť: zastaví odosielanie e-mailu. Táto voľba je dostupná, len keď vyberiete e-mail, ktorý sa práve odosiela.

Odoslať: umožňuje odoslať/znova poslať e-mail.

Upraviť: umožňuje upraviť e-mail.

Vymazať: umožňuje vymazať e-mail.

Presunúť do mojej zložky: umožňuje presunúť e-mail do schránky **Moja zložka (Menu 5.3.5)**.

Vlastnosti: zobrazí vlastnosti e-mailu, ako predmet, čas a dátum, kedy bol odoslaný, e-mailová adresa alebo telefónne číslo odosielateľa, veľkosť správy, počet pripojených súborov, jeho priorita a adresa servera.

V zozname správ stlačte dialógové tlačidlo **Voľby** a sprístupníte nasledovné voľby:

Zobrazit: otvorí e-mail.

Odoslať: umožňuje odoslať/znova poslať e-mail.

Zrušiť: zastaví odosielanie e-mailu. Táto voľba je dostupná, len keď vyberiete e-mail, ktorý sa práve odosiela.

Upraviť: umožňuje upraviť e-mail.

Vymazať: umožňuje vymazať e-mail.

Vymazať všetko: umožňuje vymazať všetky e-maily uložené v zložke Odoslané.

Triediť: umožňuje zmeniť poradie triedenia podľa veľkosti, predmetu, údajov alebo e-mailových adries odosielateľa.

Vlastnosti: zobrazí vlastnosti e-mailu, ako predmet, čas a dátum, kedy bol odoslaný, e-mailová adresa alebo telefónne číslo odosielateľa, veľkosť správy, počet pripojených súborov, jeho priorita a adresa servera.

Náčrt *(Menu 5.3.4)*

Po vytvorení e-mailu ho môžete uložiť do tejto schránky správ a neskôr odoslať.

Keď odošlete e-mail uložený v tejto schránke správ, e-mail sa vymaže zo schránky správ.

Ďalšie podrobnosti o zobrazovaní správy nájdete v časti "Odoslané", strana 114.

Moja zložka *(Menu 5.3.5)*

V tomto menu môžete prezerať správy, ktoré ste presunuli do tejto schránky správ zo zložky Odoslané alebo Náčrt.

Môžete tiež prezerať správy, ktoré ste uložili počas vytvárania e-mailu.

Ďalšie podrobnosti o zobrazovaní správy nájdete v časti "Odoslané", strana 114.

Nastavenia *(Menu 5.3.6)*

Môžete zmeniť predvolené voľby nastavení pre používanie funkcie email.

Nastavenie odosielania

Môžete zmeniť predvolené nastavenia pre odosielanie e-mailu. K dispozícii sú nasledujúce voľby:

Poslať si kópiu: keď je označená táto voľba, telefón odošle kópiu odchádzajúceho e-mailu na e-mailovú adresu zadanú vo vašom konte ako vašu vlastnú.

Doručenka: keď je označená táto voľba, sieť vás bude informovať o tom, či vaša správa bola alebo nebola doručená.

Potvrdiť čítanie: keď je zaznačená táto voľba, váš telefón odošle príjemcovi spolu s vašou správou aj žiadosť o odpoveď.

Dôležitosť: môžete nastaviť úroveň priority vašich správ.

Pripojiť podpis: keď je označená táto voľba, do vašich e-mailových správ môžete ako podpis pripojiť vaše meno, telefónne číslo, jednoduchú poznámku alebo čiaru. K dispozícii sú nasledujúce voľby:

Upraviť meno: môžete zmeniť meno vo vašom podpise.

Upraviť telefónne číslo: môžete zmeniť telefónne číslo vo vašom podpise.

Upraviť poznámku: môžete uložiť váš podpis.

Nastavenie prijímu

Môžete zmeniť predvolené nastavenia pre prijímanie e-mailu. K dispozícii sú nasledujúce voľby:

Periódna kontrola: môže vybrať, ako často bude telefón kontrolovať na serveri nové správy.

Ak je táto voľba nastavená na **Nepoužité**, musíte server kontrolovať manuálne výberom položky **Skontrolovať novú správu** v zložke Prijaté.

Výpis o prečítaní: ak je táto voľba nastavená na Oznámenie, telefón vás požiada o odoslanie odpovede po prečítaní odosielateľovi.

Ak je táto voľba nastavená na **Nie**, telefón bude ignorovať požiadavky o odpoveď pri prečítaní.

Ak je táto voľba nastavená na **Áno pri všetkých**, telefón odošle požiadavku o odpoveď po prečítaní e-mailu bez toho, aby sa vás opýtal.

Stiahnuť voľbu: môžete vybrať, či telefón bude alebo nebude načítavať len hlavičky alebo celé e-maily vrátane hlavičiek a obsahov.

Vymazať voľbu: keď je táto voľba nastavená na **Okamžite**, telefón vymaže e-mail z telefónu aj z e-mailového servera.

Keď je táto voľba nastavená na **Pri ďalšom spojení**, telefón vymaže e-maily z telefónu aj z e-mailového servera pri ďalšom spojení s e-mailovým serverom.

Odmietnuť ak ukončené: môžete nastaviť maximálnu veľkosť správy pre prichádzajúce správy. Váš telefón odmietne správy, ktorých veľkosť bude väčšia ako zadaná veľkosť.

E-mailový účet

Poznámka: Pri odosielaní alebo prijímaní e-mailu na server alebo prijímaní e-mailu zo servera nie je možné zmeniť nastavenia e-mailového účtu.

K dispozícii sú nasledujúce voľby:

Aktuálny účet: môžete skontrolovať váš aktuálny účet a vybrať jeden z účtov.

Konfigurácia účtu: môžete nakonfigurovať až 5 e-mailových účtov pomocou rôznych e-mailových serverov. Pre každý účet sú k dispozícii nasledovné voľby:

Názov účtu: zadajte názov pre vybraný účet.

Je používané: vyberte túto voľbu, ak chcete používať vybraný účet. Ak chcete, aby sa tento účet zobrazil v zložke Prijaté, musíte označiť túto voľbu.

Meno užívateľa: zadajte názov, ktorý sa má zobrazovať v odchádzajúcich správach ako meno odosielateľa.

emailová adresa: zadajte vašu e-mailovú adresu.

Server SMTP: zadajte IP adresu alebo názov domény servera, ktorý sa má používať na odosielanie správ. Tieto informácie vám poskytne váš poskytovateľ e-mailovej služby.

Port SMTP: Zadajte číslo portu SMTP. Tieto informácie vám poskytne váš poskytovateľ e-mailovej služby.

Typ protokolu: zadajte typ e-mailového protokolu pre server prichádzajúcej pošty, buď **POP3** alebo **IMAP4**. Ďalšie informácie získate od vášho poskytovateľa e-mailovej služby.

Zvyšné voľby závisia na nastavení typu protokolu.

Keď je typ protokolu nastavený na **POP3**:

Server POP3: zadajte IP adresu alebo názov domény servera, ktorý sa má používať na príjem správ. Tieto informácie vám poskytne váš poskytovateľ e-mailovej služby.

Port POP3: zadajte číslo portu POP3.

Spojenie APOP: keď ja táto voľba aktivovaná, môžete sa pripojiť na server pomocou schémy spojenia APOP.

ID užívateľa: zadajte vaše e-mailové ID.

Heslo: zadajte vaše e-mailové heslo.

Keď je typ protokolu nastavený na **IMAP4**:

Server IMAP4: zadajte IP adresu alebo názov domény servera, ktorý sa má používať na príjem správ.

Port IMAP4: Zadajte číslo portu IMAP4.

Stiahnuť záhlavia: nastavte počet hlavičiek, ktoré chcete načítať zo servera.

Stiahnuť pripojené súbory: keď je označená táto voľba, môžete zo servera načítavať prílohy s e-mailami.

ID užívateľa: zadajte vaše e-mailové ID.

Heslo: zadajte vaše e-mailové heslo.

Profil pre E-mail

Môžete nakonfigurovať rôzne nastavenia siete, ktoré sú potrebné pri odosielaní a prijímaní e-mailov.

Poznámka: Pri odosielaní alebo prijímaní e-mailu na server alebo prijímaní e-mailu zo servera nie je možné zmeniť nastavenia profilu pre e-mail.

K dispozícii sú nasledujúce voľby:

Aktuálny server: umožňuje vybrať niektorý z profilov.

Nastavenia servera: môžete nakonfigurovať až 5 profilov pre e-mail. Pre každý profil sú k dispozícii nasledujúce voľby:

Meno profilu: zadajte názov, ktorý chcete pridať e-mailovému serveru.

APN: zadajte názov prístupového bodu, ktorý sa používa pre adresu siete GPRS.

ID pre prihlásenie: zadajte ID užívateľa potrebné pre pripojenie do siete GPRS.

Heslo: zadajte heslo potrebné pre pripojenie do siete GPRS.

DNS1: zadajte primárnu adresu potrebnú na pripojenie do siete GPRS.

DNS2: zadajte sekundárnu adresu potrebnú na pripojenie do siete GPRS.

Blokovať adresu (Menu 5.3.7)

Pomocou tohto menu môžete nastaviť filter správ zadaním e-mailových adries, aby telefón odmietal správy z týchto e-mailových adries.

1. Zadajte e-mailovú adresu.
2. Ak chcete pridať ďalšie e-mailové adresy, stlačte tlačidlo Dole.
3. V prípade potreby zopakujte krok 1 a 2 a pridajte ďalšie e-mailové adresy.
Môžete zadať až 10 e-mailových adries.
4. Stlačte tlačidlo OK/↵.
Alebo stlačte dialógové tlačidlo **Voľby** a vyberte položku **Uložiť**.

Na obrazovke Blokovať adresu sa stlačením dialógového tlačidla **Voľby** dostanete k nasledujúcim voľbám:

Uložiť: umožňuje uložiť e-mailovú adresu.

Telefónny zoznam: umožňuje načítať e-mailovú adresu z telefónneho zoznamu.

Vymazať: vymaže práve zvolenú e-mailovú adresu.

Vymazať všetko: vymaže všetky e-mailové adresy uložené v zozname filtrovania.

Zrušiť: ukončí aktuálnu obrazovku.

Vymazať všetko (Menu 5.3.8)

Toto menu umožňuje vymazať všetky e-mailové správy v každej schránke správ. Môžete tiež všetky vaše správy vymazať naraz.

Ak chcete	Stlačte
vybrať schránku správ, ktorú chcete vymazať	tlačidlo Hore alebo Dole. Ak chcete vymazať všetky správy, vyberte voľbu Všetky .
umiestniť alebo odstrániť začiaroknutie	tlačidlo OK/↵.
vymazať označené správy	dialógové tlačidlo Vymazať .

Keď sa zobrazí výzva na potvrdenie, potvrďte stlačením dialógového tlačidla **Áno**.

Poznámka: Pri odosielaní alebo prijímaní e-mailu na server alebo prijímaní e-mailu zo servera nie je dočasne možné vybrať zložku Prijaté a Odoslané.

Push správy (Menu 5.4)

V tomto menu môžete prijímať a otvárať správy zo servera WAP.

K dispozícii sú nasledujúce voľby:

Prijaté: umožňuje čítať prijaté push správy.

Nastavenia: umožňuje nastaviť, či telefón bude prijímať webové push správy. K dispozícii sú nasledujúce voľby:

Vždy: telefón bude prijímať push správy.

Nikdy: telefón bude odmietaať push správy.

Voliteľne: telefón bude prijímať push správy zo servisného centra nastaveného v tejto voľbe. Môžete zmeniť číslo servisného centra, ktoré sa má použiť, keď prijmete novú prichádzajúcu push správu.

Vymazať všetko: umožňuje vymazať všetky push správy.

Hlas. pošta (Menu 5.5)

Toto menu vám umožňuje prístup k vašej schránke hlasových správ, ak vaša sieť túto službu podporuje.

K dispozícii sú nasledujúce voľby:

Pripojiť k hlasovej pošte: pred používaním funkcie odkazovej služby musíte zadať číslo servera, ktorý obdržíte od vášho poskytovateľa služieb. Potom si môžete vybrať toto menu a stlačením dialógového tlačidla **Zvoliť** si vypočítať správy.

Stlačením a podržaním tlačidla **1** v pohotovostnom režime sa môžete rýchlo pripojiť na server hlasovej pošty.

Číslo hlasového serveru: toto menu v prípade potreby umožňuje zmeniť názov alebo číslo servera hlasovej pošty.

Poznámka: Hlasová pošta je funkciou siete. Ďalšie informácie obdržíte u svojho poskytovateľa služieb.

Šablóna (Menu 5.6)

Pomocou tohto menu môžete predvoliť najviac 10 správ, ktoré používate najčastejšie.

1. Vyberte prázdnu pozíciu alebo požadovanú šablónu správy a stlačte dialógové tlačidlo **OK/Ď**.
2. Zadajte požadovanú správu.
Stlačte dialógové tlačidlo **Voľby** a sprístupníte nasledovné voľby:
 - **Uložiť:** uloží šablónu správ.
 - **Zvoliť jazyk:** umožňuje vám zmeniť jazyk, ktorý sa používa v režime zadávania znakov T9. Vyberte jazyk, ktorý chcete použiť.
 - **Zrušiť:** ukončí aktuálnu obrazovku.
3. Po dokončení písania textu šablóny správy stlačte tlačidlo **OK/Ď**.

V zozname šablón správ stlačte dialógové tlačidlo **Voľby** a sprístupníte nasledovné voľby:

Upraviť: umožňuje vám napísať novú šablónu pre správy alebo upraviť existujúcu šablónu pre správy.

Odoslať správu: umožňuje načítať šablónu správy pre odosielanie správy SMS alebo MMS. Ďalšie podrobnosti o odosielaní správ: strana 87 resp. strana 95.

Vymazať: umožňuje vám vymazať šablónu správy.

Lokálne správy (Menu 5.7)

Táto služba siete umožňuje prijímať textové správy rôznych námetov, ako sú počasie alebo dopravná situácia. Správy CB sa zobrazia hneď po prijatí, za predpokladu, že:

- telefón je v pohotovostnom režime.
- voľba **Prijat'** je nastavená na **ZAP**.
- kanál správ je aktuálne aktívny na zozname kanálov.

K dispozícii sú nasledujúce voľby:

Čítať: umožňuje vám prezeráť prijaté správy.

Schránka **Aktuálne správy** zobrazí správy zo siete, ale jej obsah sa po vypnutí telefónu vymaže. Medzi správami sa môžete presúvať pomocou tlačidiel **Hore** a **Dole**.

CB správu si môžete uložiť v schránke **Uložené správy** a neskôr sa k nej vrátiť. Keď sa zobrazí textová notifikácia, stlačte dialógové tlačidlo **Voľby** a vyberte **Uložiť**.

Prijat': umožňuje vám aktivovať alebo deaktivovať príjem vysielaných správ.

Kanál: umožňuje vám označiť kanály, z ktorých chcete prijímať vysielané správy. K dispozícii sú nasledujúce voľby:

Všetky kanály: umožňuje povoliť alebo zakázať všetky kanály.

Zodpovedajúce kanály: zobrazí kanály uložené na vašej SIM karte. Tiež môžete ukladať, vymazávať, upravovať a pridávať kanály. Táto voľba je k dispozícii iba v prípade povolenej voľby **Všetky kanály**.

Jazyk: umožňuje vybrať uprednostňované jazyky, v ktorých sa majú zobrazovať správy vysielané v rámci bunky.

Ďalšie informácie obdržíte u svojho poskytovateľa služieb.

Stav pamäte (Menu 5.8)

V tomto menu môžete zobraziť stav pamäte pre textové, multimediálne, e-mailové správy alebo push správy.

Stlačením tlačidla Vľavo alebo Vpravo prístupníte nasledovné voľby:

SMS: Môžete zobraziť počet správ, ktoré ste uložili a celkový počet správ, ktoré môžete uložiť do pamäte telefónu alebo jednotlivu na SIM kartu. Tiež môžete zobraziť počet správ práve uložených v každej schránke správ. Stlačením tlačidla Hore alebo Dole sa posúvajte po obrazovke.

MMS: Môžete skontrolovať celkové množstvo pamäte pre správy MMS a množstvo pamäte práve obsadenej každou schránkou správ. Stlačením tlačidla Hore alebo Dole posuňte obraz.

E-mail: Môžete skontrolovať celkové množstvo pamäte pre e-mailové správy a množstvo pamäte práve obsadenej každou schránkou správ. Stlačením tlačidla Hore alebo Dole posuňte obraz.

Push správy: Taktiež môžete zobraziť počet uložených správ a celkový počet správ, aký môžete uložiť.

Poznámka: Ak sú schránky správ plné, môžete vybrať schránku, ktorá sa otvorí okamžite z tohto menu a potom odstrániť niektoré položky, aby sa uvoľnila pamäť.

Menu **Funbox** obsahuje fotografie, ktoré ste zosnímali, videoklipy, ktoré ste nahrali a hlasové poznámky, ktoré ste zaznamenali. Tiež môžete prezerat' obrázky, videoklipy, hudobné súbory a zvuky stiahnuté z bezdrôtového webu alebo prijaté v správach.

Obrázky

V tomto menu môžete prezerat' fotografie, ktoré ste zosnímali a obrázky, ktoré ste stiahli z webového servera alebo prijali v správach.

Fotografie

Môžete prezerat' fotografie, ktoré ste zosnímali vaším telefónom.

Fotografiu zobrazíte presunutím sa na ňu a stlačením tlačidla OK/↵.

Používanie volieb pre fotografie

Stlačte dialógové tlačidlo **Voľby** a prístupníte nasledovné voľby:

Poznámka: Dostupné voľby sa môžu líšiť podľa toho, či prezeráte zoznam fotografií alebo fotografiu.

Zobrazit': zobrazí fotografiu.

Zoznam: zobrazí zoznam fotografií.

Odoslať: umožňuje prístup k nasledovným voľbám odosielania:

cez MMS: umožňuje odoslať fotografiu inej osobe ako súčasť multimediálnej správy. Ďalšie informácie: strana 95.

cez E-mail: umožňuje odoslať fotografiu inej osobe ako súčasť e-mailu. Ďalšie informácie: strana 108.

cez Bluetooth: umožňuje odoslať fotografiu inej osobe cez funkciu Bluetooth. Ďalšie informácie: strana 173.

cez infračervený: umožňuje odoslať fotografiu iným osobám cez infračervený port. Ďalšie informácie: strana 174.

Presunúť do zložky Moje fotografie: umožňuje presunúť fotografiu do zložky **Moje fotografie**.

Nastaviť ako: umožňuje nastaviť fotografiu ako pozadie alebo ako obrázok ID volajúceho pre položku v telefónnom zozname.

Upraviť: umožňuje prístup k nasledovným voľbám:

Emoticons: umožňuje pridať emotikonu do fotografie. Po zvolení emotikony ju môžete presúvať stláčaním navigačných tlačidiel alebo tlačidiel **2, 4, 6 a 8**.

Rámčeky: umožňuje vybrať dekoratívny rámček.

Efekty: umožňuje zmeniť farebný tón alebo použiť vo fotografii špeciálne efekty.

Projekcia: umožňuje nastaviť, aby sa všetky fotografie automaticky zobrazili vo forme prezentácie. Môžete vybrať časový interval medzi jednotlivými fotografiami.

Premenovať: umožňuje zmeniť názov fotografie.

Vymazať: umožňuje vám vymazať fotografiu.

Vymazať všetko: umožňuje vymazať všetky fotografie.

Ochrana: chráni fotografiu pred vymazaním.

Vlastnosti: zobrazí vlastnosti fotografie, napr. názov súboru, čas a dátum, kedy bola uložená, súborový formát, rozlíšenie, veľkosť, kvalitu a stav ochrany.

Moje fotografie



V tomto menu môžete prezerat fotografie, ktoré ste presunuli zo zložky Fotografie do tejto obrázkovej zložky.

Ďalšie podrobnosti o zobrazovaní obrázkov alebo používaní volieb pre obrázky nájdete v časti "Fotografie", strana 125.

Stiahnuté obrázky

Keď sprístupníte toto menu, zobrazí sa zoznam obrázkov, ktoré ste stiahli z bezdrôtového webu alebo prijali v správach.

Ikony na obrázku oznamujú stav súborov:

- : súbory, ktoré môžete preposlať iným osobám.
- : súbory, ktoré nemôžete preposlať iným osobám.

Ďalšie podrobnosti o zobrazovaní obrázkov alebo používaní volieb pre obrázky nájdete v časti "Fotografie", strana 125.

Videa

V tomto menu môžete prezerat videoklipy, ktoré ste nahrali alebo stiahli z webového servera alebo prijali v správach.







Videoklipy

Môžete prezerat videoklipy, ktoré ste nahrali vaším telefónom.

Ak chcete prehrať videoklip, presuňte sa na požadovaný videoklip a stlačte tlačidlo **OK/↵**.

Počas prehrávania súboru môžete použiť nasledovné voľby:

- Presuňte sa na tlačidlo a stlačte tlačidlo **OK/↵**. K dispozícii sú nasledujúce tlačidlá:

Tlačidlá	Funkcia
	prehrá alebo pozastaví.
	pozastaví.
	zastaví.
	preskočí späť po súbore.
	preskočí vpred po súbore.
	nastaví režim opakovania.

- Stlačením tlačidla Hlasitosť nastavte hlasitosť.

Používanie volieb pre videoklipy

Stlačte dialógové tlačidlo **Voľby** a sprístupníte nasledovné voľby:

Poznámka: Dostupné voľby sa môžu líšiť podľa toho, či prezeráte zoznam videoklipov alebo prezeráte statický obrázok videoklipu.

Prehrať: prehrá videoklip.

Odoslať: umožňuje prístup k nasledovným voľbám odosielania:

cez MMS: umožňuje odoslať videoklip iným osobám ako súčasť multimediálnej správy. Ďalšie informácie: strana 95.

cez E-mail: umožňuje odoslať videoklip iným osobám ako súčasť e-mailu. Ďalšie informácie: strana 108.

cez Bluetooth: umožňuje odoslať videoklip inej osobe pomocou funkcie Bluetooth. Ďalšie informácie: strana 173.

cez infračervený: umožňuje odoslať videoklip inej osobe cez infračervený port. Ďalšie informácie: strana 174.

Presunúť do zložky Moje videoklipy: umožňuje presunúť videoklip do zložky **Moje videoklipy**.

Premenovať: umožňuje zmeniť názov videoklipu.

Vymazať: umožňuje vymazať videoklip.

Vymazať všetko: umožňuje vymazať všetky videoklipy uložené v zložke Videoklipy.

Ochrana: chráni videoklip pred vymazaním.

Vlastnosti: zobrazí vlastnosti videoklipu, napr. názov súboru, čas a dátum, kedy bol zaznamenaný, súborový formát, rozlíšenie, veľkosť, trvanie záznamu, kvalitu a stav ochrany.

Nastavenie APN: (len pre Stiahnuté videá) zadajte názov prístupového bodu, ktorý sa používa pre adresu brány siete GPRS.

Moje videoklipy



Môžete prezerat videoklipy, ktoré ste presunuli zo zložky Videoklipy do tejto obrázkovej zložky.

Ďalšie podrobnosti o prezeraní videoklipov alebo používaní volieb pre video nájdete v časti "Videoklipy", strana 127.

Stiahnuté videá

Keď sprístupníte toto menu, zobrazí sa zoznam videoklipov, ktoré ste stiahli z bezdrôtového webu alebo prijali v správach.

Ikony na videoklipe oznamujú stav súborov:

-  : súbory, ktoré môžete preposlať iným osobám.
-  : súbory, ktoré nemôžete preposlať iným osobám.

Ďalšie podrobnosti o prezeraní videoklipov alebo používaní volieb pre video nájdete v časti "Videoklipy", strana 127.









Hudba

V tomto menu môžete prezerat zoznam hudobných súborov stiahnutých z bezdrôtového webu alebo importovaných z počítača do telefónu prostredníctvom programu EasyStudio.

Ak chcete prehrať hudobný súbor, prejdite na súbor tlačidlom Hore alebo Dole a stlačte tlačidlo **OK/↵**.

Počas prehrávania súboru môžete použiť nasledovné voľby:

- Presuňte sa na funkčné tlačidlo a stlačte tlačidlo **OK/↵**. K dispozícii sú nasledujúce tlačidlá:

Tlačidlá	Funkcia
	prehrá alebo pozastaví.
	pozastaví.
	zastaví.
	vráti sa na predchádzajúci súbor.
	preskočí na nasledujúci súbor.
 /  / 	zmení režim opakovania.

- Stlačením tlačidla Hlasitosť nastavíte hlasitosť.
- Stlačte dialógové tlačidlo **Voľby** a sprístupníte voľby prehrávača MP3. Podrobnosti nájdete ďalej v texte.
- Stlačením dialógového tlačidla **Stop** zastavíte prehrávanie.

Používanie volieb pre hudobné súbory

Stlačte dialógové tlačidlo **Voľby** a sprístupníte nasledovné voľby:

Poznámka: Dostupné voľby sa môžu líšiť podľa toho, či prezeráte zoznam hudobných súborov alebo ste na obrazovke prehrávača MP3.

Prehrať/Pauza: spustí/pozastaví prehrávanie.

Odoslať: umožňuje prístup k nasledovným voľbám odosielania:

cez E-mail: umožňuje odoslať hudobný súbor inej osobe ako súčasť e-mailu. Ďalšie informácie: strana 108.

cez Bluetooth: umožňuje odoslať hudobný súbor inej osobe cez funkciu Bluetooth. Ďalšie informácie: strana 173.

cez infračervený: umožňuje odoslať hudobný súbor iným osobám cez infračervený port. Ďalšie informácie: strana 174.

Pridať zoznam skladieb: umožňuje pridať do zoznamu prehrávania nový hudobný súbor.

Otvoriť zoznam skladieb: zobrazí zoznam prehrávania.

Nastaviť ako: umožňuje nastaviť súbor ako zvonenie alebo ako melódiu volajúceho pre položku v telefónnom zozname.

Premenovať: umožňuje vám zmeniť názov súboru.

Vymazať: umožňuje vymazať hudobný súbor.

Nastavenia: umožňuje zmeniť predvolené nastavenia pre prehrávanie súborov MP3:

Opakovať: umožňuje vybrať režim opakovania, **Všetky**, **VYP** alebo **Jeden vstup**.

Mix: umožňuje vybrať poradie prehrávania, **VYP** alebo **ZAP**.

Hlasitosť: umožňuje vybrať úroveň hlasitosti.

Tlačidlo blokovania hlasitosti: pri zamknutej klávesnici umožňuje zamknúť tlačidlá hlasitosti na ľavej strane telefónu, takže pri ich náhodnom stlačení sa hlasitosť nezmení.

Typ ekvalizátora: umožňuje zmeniť obrázok ekvalizátora na obrazovke prehrávača MP3.

Vymazať všetko: umožňuje vymazať všetky hudobné súbory.

Ochrana: chráni hudobný súbor pred vymazaním.

Vlastnosti: zobrazí vlastnosti pre hudobného súboru.




Zvuky

V tomto menu môžete prezerat' zoznam nahratých zvukových súborov alebo stiahnutých z webového servera alebo prijatých v multimediálnych správach.

Zoznam nahrávok

Môžete zobraziť zoznam hlasových poznámok, ktoré ste zaznamenali.

Presuňte sa na hlasovú poznámku a stlačením tlačidla **OK/↵** prehrajte hlasovú poznámku.

Prehrávanie pozastavíte výberom položky  a obnovíte výberom položky . Môžete nastaviť aj hlasitosť pomocou tlačidiel hlasitosti. Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla  alebo stlačením dialógového tlačidla **Stop**.

Používanie volieb pre hlasové poznámky

V zozname hlasových poznámok stlačte dialógové tlačidlo **Voľby** a sprístupníte nasledovné voľby:

Prehrať: prehrá hlasovú poznámku.

Odoslať: umožňuje prístup k nasledovným voľbám odosielania:

cez MMS: umožňuje odoslať hlasovú poznámku iným osobám ako súčasť multimediálnej správy. Ďalšie informácie: strana 95.

cez E-mail: umožňuje odoslať hlasovú poznámku inej osobe ako súčasť e-mailu. Ďalšie informácie: strana 108.

cez Bluetooth: umožňuje odoslať hlasovú poznámku inej osobe cez funkciu Bluetooth. Ďalšie informácie: strana 173.

cez infračervený: umožňuje odoslať hlasovú poznámku iným osobám cez infračervený port. Ďalšie informácie: strana 174.

Premenovať: umožňuje zmeniť názov hlasovej poznámky.

Vymazať: umožňuje vymazať hlasovú poznámku.

Vymazať všetko: umožňuje vymazať všetky hlasové poznámky.



Ochrana: chráni hlasovú poznámku pred vymazaním.

Vlastnosti: zobrazí vlastnosti hlasovej poznámky, napr. názov súboru, čas a dátum, kedy bola nahratá, súborový formát, dĺžku záznamu, veľkosť, stav ochrany.

Stiahnuté zvuky

Môžete prezerat' zoznam zvukov stiahnutých z bezdrôtového webu alebo prijatých v správach.

Ikony na zvuku oznamujú stav súborov:

- : súbory, ktoré môžete preposlať iným osobám.
- : súbory, ktoré nemôžete preposlať iným osobám.

Súbor si môžete vypočúť presunutím sa na zvukový súbor s tlačением tlačidla OK/✓. Stlačením tlačidla Hlasitosť nastavte hlasitosť.

Používanie volieb pre zvukové súbory

Stlačte dialógové tlačidlo **Volby** a sprístupníte nasledovné voľby:

Poznámka: Dostupné voľby sa môžu líšiť podľa toho, či prezeráte zoznam zvukov alebo prehrávate zvuk.

Prehrať: prehrá zvuk.

Zoznam: zobrazí zoznam zvukov.

Odoslať: umožňuje prístup k nasledovným voľbám odosielať:

cez MMS: umožňuje odoslať zvuk inej osobe ako súčasť multimedialnej správy. Ďalšie informácie: strana 95.

cez E-mail: umožňuje odoslať zvuk inej osobe ako súčasť e-mailu. Ďalšie informácie: 108.

cez Bluetooth: umožňuje odoslať zvuk inej osobe cez funkciu Bluetooth. Ďalšie informácie: strana 173.

cez infračervený: umožňuje odoslať zvuk iným osobám cez infračervený port. Ďalšie informácie nájdete na strane 174.

Nastaviť ako: umožňuje nastaviť zvuk ako zvonenie alebo ako melódiu volajúceho pre položku v telefónnom zozname.

Premenovať: umožňuje vám zmeniť názov zvuku.

Vymazať: umožňuje vymazať zvuk.

Vymazať všetko: umožňuje vymazať všetky zvuky.

Ochrana: chráni zvuk pred vymazaním.

Vlastnosti: zobrazí vlastnosti zvuku, napr. názov, čas a dátum, kedy bol uložený, formát, dĺžku, veľkosť a stav ochrany.

Stav pamäte

Môžete skontrolovať celkové množstvo pamäte pre mediálne položky a množstvo pamäte práve obsadenej každou schránkou médií.

Ak sú vaše schránky médií plné, môžete vybrať schránku médií, ktorá sa otvorí okamžite z tohto menu a potom odstrániť niektoré položky, aby sa uvoľnila pamäť.

Organizátor

Funkcia organizátora vám umožňuje:

- sledovať váš rozvrh a úlohy.
- prezerať zmeškané upozornenia na udalosti.
- vytvoriť poznámku.
- kontrolovať množstvo pamäte pre naplánované položky.





Zobraziť mesiac (Menu 7.1)

S funkciou Zobraziť mesiac môžete:

- nahliadnuť do kalendára a skontrolovať svoje udalosti.
- zapísať poznámky a byť informovaný o svojom rozvrhu.
- nastaviť budík, aby pracoval ako pripomienkovač.

Nahliadnutie do kalendára

Ak vyberiete menu **Zobraziť mesiac (Menu 7.1)**, zobrazí sa kalendár s aktuálnym dátumom označeným červeným štvorčekom. V dolnej časti kalendára sa zobrazí počet naplánovaných udalostí pre tento deň. Nasledovné ikony v dolnej časti obrazovky označujú typ udalosti:

-  : naplánované udalosti
-  : výročia
-  : úlohy
-  : rôzne udalosti

Po stlačení dialógového tlačidla **Voľby** budú k dispozícii nasledovné možnosti:

Zobraziť: zobrazí uloženú poznámku (poznámky) pre tento dátum.

Vytvoriť: umožňuje pridať novú udalosť, výročie, rôznu udalosť alebo úlohu.

Zobraziť týždeň: prepne na obrazovku so zobrazením týždňa.

Dnešný deň: umožňuje prejsť na aktuálny dátum.

Prejsť na deň: umožňuje vám prejsť na zadaný dátum.

Vymazať: umožňuje prístup k nasledovným voľbám pre mazanie:

Zvolený dátum: umožňuje vymazať položky uložené v aktuálne zvolenom dátume.

Predošlé udalosti: umožňuje vymazať položky, ktoré ste vytvoril pre dni pred aktuálne zvoleným dátumom.

Vymazať všetko: umožňuje vymazať všetky naplánované udalosti.

Plánovanie novej udalosti

V kalendári môžete naplánovať až 400 udalostí pre kalendár. Je možné naplánovať aj viac udalostí na jeden deň.

Zadávanie novej naplánovanej udalosti

1. Po zvolení dňa v kalendári stlačte dialógové tlačidlo **Voľby**.
2. Vyberte voľbu **Vytvoriť** a stlačte dialógové tlačidlo **Zvoliť**.
3. Vyberte voľbu **Naplánovať** alebo **Rôzne** a stlačte dialógové tlačidlo **Zvoliť**.
4. Po vstupných poliach sa môžete pohybovať stláčaním tlačidiel Hore a Dole. Zadajte požadované informácie alebo vyberte požadované nastavenie.
 - **Predmet:** zadajte názov udalosti. Pozrite strana 32, kde nájdete ďalšie informácie o zadávaní znakov.
 - **Vlastnosti:** zadajte podrobnosti udalosti.
 - **Počiatkový dátum:** zadajte počiatkový dátum.
 - **Čas zahájenia:** zadajte počiatkový čas udalosti.
 - **Do./Po.:** vyberte **Do.** alebo **Po.** Táto voľba je dostupná len vtedy, keď je formát času nastavený na **12 hodín**.
 - **Dátum skončenia:** zadajte dátum skončenia udalosti.
 - **Čas skončenia:** zadajte čas skončenia.
 - **Do./Po.:** vyberte **Do.** alebo **Po.** Táto voľba je dostupná len vtedy, keď je formát času nastavený na **12 hodín**.
 - **Miesto:** zadajte informácie o mieste udalosti. Táto voľba je dostupná len pre voľbu **Naplánovať**.

- **Budík:** stlačením tlačidla **OK/** nastavte upozornenie na pripomenutie udalosti.
 - **pred:** nastavte, upozornenie pred začatím udalosti. Zadajte požadované číslo a vyberte jednotku, **min.**, **hodina**, **deň** alebo **týždeň** pomocou tlačidla **Vľavo** alebo **Vpravo**.
 - **Tón budíka:** vyberte tón upozornenia.
 - **Opakovať:** ak vytvárate opakujúcu sa udalosť, stlačte tlačidlo **OK/**. Vyberte jednotku opakovania, **každý deň**, **každý týždeň** alebo **každý mesiac**. Táto voľba je dostupná len pre voľbu **Naplánovať**.
 - **do:** nastavte dátum skončenia pre opakujúcu sa položku. Táto voľba je dostupná len pre voľbu **Naplánovať**.
5. Po dokončení zadávania udalosti stlačte dialógové tlačidlo **Uložiť**.

Po uložení telefón zobrazí informácie o udalosti, ktorú ste práve uložili.

Ak chcete	Stlačte
posúvať sa v udalosti	tlačidlo Hore alebo Dole .
použiť voľby pre udalosť	dialógové tlačidlo Voľby . Ďalšie podrobnosti pre voľby pre programovanie udalostí alebo voľbu rôznej udalosti: strana 140 resp. strana 142.
prejsť na obrazovku Zobrazíť deň.	dialógové tlačidlo Späť alebo tlačidlo C .

Vloženie nového výročia

1. Po zvolení dňa v kalendári stlačte dialógové tlačidlo **Voľby**.
2. Vyberte voľbu **Vytvoriť** a stlačte dialógové tlačidlo **Zvoliť**.
3. Vyberte voľbu **Výročie** a stlačte dialógové tlačidlo **Zvoliť**.
4. Po vstupných poliach sa môžete pohybovať stláčaním tlačidiel **Hore** a **Dole**. Zadajte požadované informácie alebo vyberte požadované nastavenie.

- **Príležitosť:** zadajte informácie o príležitosti. Pozrite strana 32, kde nájdete ďalšie informácie o zadávaní znakov.
- **Dátum:** zadajte dátum.
- **Budík:** stlačením tlačidla **OK/** nastavte upozornenie na pripomenutie udalosti.
- **pred:** nastavte, upozornenie pred začatím udalosti. Zadajte požadované číslo a vyberte jednotku, **deň** alebo **týždeň** pomocou tlačidla **Vľavo** alebo **Vpravo**.
- **Čas budenia:** zadajte čas, kedy má budík zvoniť.
- **Do./Po.:** vyberte **Do.** alebo **Po.** Táto voľba je dostupná len vtedy, keď je formát času nastavený na **12 hodín**.
- **Tón budíka:** vyberte tón budíka.
- **Opakovať každý rok:** stlačením tlačidla **OK/** budete upozorňovaní každý rok.

5. Po dokončení zadávania výročia stlačte dialógové tlačidlo **Uložiť**.

Po uložení telefón zobrazí informácie o výročí, ktoré ste práve uložili.

Ak chcete	Stlačte
posúvať sa vo výročí	tlačidlo Hore alebo Dole .
použiť voľby pre výročie	dialógové tlačidlo Voľby . Ďalšie informácie: strana 141.
prejsť na obrazovku Zobrazíť deň.	dialógové tlačidlo Späť alebo tlačidlo C .

Zadanie úlohy

1. Po zvolení dňa v kalendári stlačte dialógové tlačidlo **Voľby**.
2. Vyberte voľbu **Vytvoriť** a stlačte dialógové tlačidlo **Zvoliť**.
3. Vyberte voľbu **Úlohy** a stlačte dialógové tlačidlo **Zvoliť**.
4. Po vstupných poliach sa môžete pohybovať stláčaním tlačidiel **Hore** a **Dole**. Zadajte požadované informácie alebo vyberte požadované nastavenie.

- **Úlohy:** zadajte informácie o úlohe.
- **Počiatočný dátum:** zadajte počiatočný dátum.
- **Termín:** zadajte dátum skončenia.
- **Dôležitosť:** vyberte úroveň priority, **Vysoky**, **Normálny** alebo **Nizky**.

5. Po dokončení zadávania úlohy stlačte dialógové tlačidlo **Uložiť**.

Po uložení telefón zobrazí informácie o úlohe, ktorú ste práve uložili.

6. Ak chcete	Stlačte
posúvať sa v úlohe	tlačidlo Hore alebo Dole.
použiť voľby pre úlohu	dialógové tlačidlo Voľby . Ďalšie informácie: strana 143.
prejsť na obrazovku Zobrazit' deň.	dialógové tlačidlo Späť alebo tlačidlo C .

Prezeranie udalosti

Hranaté zátvorky v každom rohu dňa v kalendári označujú typ udalosti naplánovanej na ten deň:

- Modré: naplánovaná udalosť
- Oranžová: výročie
- Zelená: rôzne udalosti
- Červená: úloha

Keď zvolíte deň, pre ktorý už v kalendári existuje nejaká udalosť, zobrazí sa zoznam vytvorených udalostí. Presuňte sa na udalosť a stlačte tlačidlo **OK/Ľ**. Ďalšie podrobnosti o zobrazovaní udalostí: strana 139.

Zobrazit' týždeň (Menu 7.2)

V tomto menu sa položky v kalendári pre zvolený týždeň zobrazia v okienkach po siedmych dňoch. Aktuálny deň v kalendári (dnes) je označený červenou farbou. Na obrazovke zobrazenia týždňa modré okienka znamenajú, že sú uložené naplánované udalosti a zelené okienka znamenajú, že sú uložené rôzne udalosti.





Ak chcete zobrazit' nejakú položku, prejdite na bunku obsahujúcu túto položku a stlačte tlačidlo **OK/Ľ**.

Ďalšie informácie o používaní voľieb nájdete v časti "Zobrazit' mesiac", strana 134.

Zobrazit' deň (Menu 7.3)

Toto menu umožňuje programovať nové udalosti pre aktuálny deň. Udalosti naprogramované pre budúce dni sa automaticky zobrazia na obrazovke udalosti dňa pre ten konkrétny deň.

Nasledovné ikony popisujú druh udalosti:

-  : naplánované udalosti
-  : výročia
-  : úlohy
-  : rôzne udalosti

Ak uložíte viac udalostí, presuňte sa na udalosť tlačidlami Hore a Dole a stlačením tlačidla **OK/Ľ** zobrazte udalosť.

Stlačte dialógové tlačidlo **Voľby** a sprístupníte nasledovné voľby:

Zobrazit': zobrazí zvolenú udalosť.

Upraviť: umožňuje upraviť udalosť. Táto voľba je dostupná pri prezeraní udalosti.

Odoslať: umožňuje prístup k nasledovným voľbám odosielania:

cez SMS: umožňuje odoslať udalosť iným osobám ako súčasť textovej správy. Podrobnosti: strana 87.

cez MMS: umožňuje odoslať udalosť iným osobám ako súčasť správy MMS. Podrobnosti: strana 95.

cez E-mail: umožňuje odoslať udalosť iným osobám ako súčasť e-mailu. Ďalšie informácie: strana 108.

cez Bluetooth: umožňuje odoslať udalosť iným osobám cez funkciu Bluetooth. Ďalšie informácie: strana 173.

cez infračervený: umožňuje odoslať udalosť iným osobám cez infračervený port. Ďalšie informácie: strana 174.

Vytvoriť: umožňuje pridať novú udalosť, výročie, rôznu udalosť alebo úlohu.

Zobraziť mesiac: prepne na obrazovku kalendára.



Zobraziť týždeň: prepne na obrazovku so zobrazením týždňa.


Vykonané/Nesplnené: umožňuje zmeniť stav udalosti.

Vymazať: umožňuje vymazať vybranú udalosť.

Vymazať všetko: umožňuje vymazať všetky udalosti uložené v tomto dátume.

Naplánovať (Menu 7.4)

V tomto menu môžete zobraziť zoznam naplánovaných udalostí. Ak ste nastavili voľby Opakovať a Budík, ikony  a  budú aktivované.

Presuňte sa na udalosť a stlačením tlačidla OK/ si prezrite naplánovanú udalosť. Ak sa chcete presúvať cez obrazovku, stlačte tlačidlo Hore alebo Dole.

Stlačte dialógové tlačidlo **Voľby** a sprístupníte nasledovné voľby:

Zobraziť: zobrazí zvolenú udalosť.

Upraviť: umožňuje upraviť udalosť. Táto voľba je dostupná pri prezeraní udalosti.

Odoslať: umožňuje prístup k nasledovným voľbám odosielania:

cez SMS: umožňuje odoslať udalosť iným osobám ako súčasť správy SMS. Ďalšie informácie: strana 87.

cez MMS: umožňuje odoslať udalosť inej osobe ako súčasť multimediálnej správy. Ďalšie informácie: strana 95.

cez E-mail: umožňuje odoslať udalosť inej osobe ako súčasť e-mailu. Ďalšie informácie: strana 108.

cez Bluetooth: umožňuje odoslať udalosť inej osobe cez funkciu Bluetooth. Ďalšie informácie: strana 173.

cez infračervený: umožňuje odoslať udalosť iným osobám cez infračervený port. Ďalšie informácie: strana 174.

Vytvoriť: umožňuje vytvoriť novú udalosť. Ďalšie podrobnosti o vytváraní novej udalosti: strana 135.



Zobraziť mesiac: prepne na obrazovku kalendára.


Zobraziť týždeň: prepne na obrazovku so zobrazením týždňa.

Vymazať: umožňuje vymazať vybranú udalosť.

Vymazať všetko: umožňuje vymazať všetky udalosti.

Výročie (Menu 7.5)

V tomto menu môžete zobraziť zoznam vytvorených výročí. Ak ste nastavili voľby Opakovať každý rok a Budík, ikony  a  budú aktivované.

Presuňte sa na udalosť a stlačením tlačidla OK/ si prezrite výročie. Ak sa chcete presúvať cez obrazovku, stlačte tlačidlo Hore alebo Dole.

Stlačte dialógové tlačidlo **Voľby** a sprístupníte nasledovné voľby:

Zobraziť: zobrazí zvolené výročie.

Upraviť: umožňuje upraviť výročie. Táto voľba je dostupná pri prezeraní výročia.

Odoslať: umožňuje prístup k nasledovným voľbám odosielania:

cez SMS: umožňuje odoslať výročie iným osobám ako súčasť správy SMS. Ďalšie informácie: strana 87.

cez MMS: umožňuje odoslať výročie iným osobám ako súčasť správy MMS. Ďalšie informácie: strana 95.

cez E-mail: umožňuje odoslať výročie inej osobe ako súčasť e-mailu. Ďalšie informácie: strana 108.

cez Bluetooth: umožňuje odoslať výročie inej osobe cez funkciu Bluetooth. Ďalšie informácie: strana 173.

cez infračervený: umožňuje odoslať výročie iným osobám cez infračervený port. Ďalšie informácie: strana 174.

Vytvoriť: umožňuje vytvoriť nové výročie. Ďalšie podrobnosti o vytváraní nového výročia: strana 136.


Zobraziť mesiac: prepne na obrazovku kalendára.


Zobraziť týždeň: prepne na obrazovku so zobrazením týždňa.

Vymazať: umožňuje vymazať zvolené výročie.

Vymazať všetko: umožňuje vymazať všetky výročia.

Rôzne (Menu 7.6)

V tomto menu môžete zobraziť zoznam vytvorených rôznych udalostí. Ak ste nastavili voľbu Budík, ikona  bude aktivovaná.

Presuňte sa na rôznu udalosť a stlačením tlačidla OK/ si prezrite rôznu udalosť. Ak sa chcete presúvať cez obsah obrazovky, stlačte tlačidlo Hore alebo Dole.

Stlačte dialógové tlačidlo **Voľby** a sprístupníte nasledovné voľby:

Zobraziť: zobrazí zvolenú rôznu udalosť.

Upraviť: umožňuje upraviť rôznu udalosť. Táto voľba je dostupná pri prezeraní rôznej udalosti.

Odoslať: umožňuje prístup k nasledovným voľbám odosielania:

cez SMS: umožňuje odoslať rôznu udalosť iným osobám ako súčasť správy SMS. Ďalšie informácie: strana 87.

cez MMS: umožňuje odoslať rôznu udalosť iným osobám ako súčasť správy MMS. Ďalšie informácie: strana 95.

cez E-mail: umožňuje odoslať rôznu udalosť inej osobe ako súčasť e-mailu. Ďalšie informácie: strana 108.

cez Bluetooth: umožňuje odoslať rôznu udalosť inej osobe cez funkciu Bluetooth. Ďalšie informácie: strana 173.

cez infračervený: umožňuje odoslať rôznu udalosť iným osobám cez infračervený port. Ďalšie informácie: strana 174.

Vytvoriť: umožňuje vytvoriť novú rôznu udalosť. Ďalšie podrobnosti o vytváraní novej rôznej udalosti: strana 135.

Zobraziť mesiac: prepne na obrazovku kalendára.


Zobraziť týždeň: prepne na obrazovku so zobrazením týždňa.

Vymazať: vymaže zvolenú rôznu udalosť.

Vymazať všetko: umožňuje vymazať všetky rôzne udalosti.

Úlohy (Menu 7.7)

Keď vyberiete menu **Úlohy**, zobrazí sa zoznam vytvorených úloh so stavovou značkou, I, červenou farbou pre Vysoký, modrou pre Normálny a šedou pre Nízky, ako aj začiarkovacie políčko stavu. Ak bola úloha dokončená, v tomto políčku sa zobrazí značka začiarknutia.

Úlohu zobrazíte presunutím sa na ňu a stlačením tlačidla OK/. Ak sa chcete presúvať cez obrazovku, stlačte tlačidlo Hore alebo Dole.

Stlačte dialógové tlačidlo **Voľby** a sprístupníte nasledovné voľby:

Zobraziť: zobrazí zvolenú úlohu.

Upraviť: umožňuje upravovať úlohu. Táto voľba je dostupná pri prezeraní úlohy.

Odoslať: umožňuje prístup k nasledovným voľbám odosielania:

cez SMS: umožňuje odoslať úlohu iným osobám ako súčasť správy SMS. Ďalšie informácie: strana 87.

cez MMS: umožňuje odoslať úlohu iným osobám ako súčasť správy MMS. Ďalšie informácie: strana 95.

cez E-mail: umožňuje odoslať úlohu inej osobe ako súčasť e-mailu. Ďalšie informácie: strana 108.

cez Bluetooth: umožňuje odoslať úlohu inej osobe cez funkciu Bluetooth. Ďalšie informácie: strana 136.

cez infračervený: umožňuje odoslať úlohu iným osobám cez infračervený port. Ďalšie informácie: strana 174.

Vytvoriť: umožňuje vám vytvoriť novú úlohu. Ďalšie podrobnosti o vytváraní novej úlohy: strana 137.

Zobraziť mesiac: prepne na obrazovku kalendára.

Zobraziť týždeň: prepne na obrazovku so zobrazením týždňa.

Vykonané/Nesplnené: zmení stav úlohy.

Vymazať: vymaže úlohu.

Vymazať všetko: umožňuje vám vymazať všetky úlohy.

Zmeškané upozornenia na udalosti (Menu 7.8)

Keď nemôžete reagovať na upozornenie pre udalosť, ktoré ste nastavili, telefón zobrazí notifikáciu o zmeškanom upozornení. Keď sa zobrazí notifikácia, stlačte dialógové tlačidlo **Prezer.** a zobrazí sa príslušná udalosť. V opačnom prípade stlačte dialógové tlačidlo **Skončiť.**

V tomto menu môžete zobraziť zoznam zmeškaným upozornením na udalosti.

Okamžité zobrazenie zmeškaného upozornenia udalosti:

1. Presuňte sa na udalosť a stlačte tlačidlo **OK/Ď.**

2. Stlačením tlačidla Hore alebo Dole posuňte obraz.

3. Stlačte dialógové tlačidlo **Potvrdiť.**

Po stlačení dialógového tlačidla **Potvrdiť** sa udalosť vymaže zo zoznamu zmeškaných upozornení udalostí.

V zozname udalostí stlačte dialógové tlačidlo **Voľby** a sprístupníte nasledovné voľby:

Zobraziť: zobrazí udalosť.

Vymazať: umožňuje vymazať udalosť.

Vymazať všetko: umožňuje vymazať všetky udalosti.

Poznámka (Menu 7.9)

V tomto menu môžete vytvárať poznámky a prezerať uložené poznámky.

Vytvorenie novej poznámky

1. Stlačte tlačidlo **OK/Ď.**

Alebo stlačte dialógové tlačidlo **Voľby** a vyberte položku **Vytvoriť.**

2. Zadajte poznámku.

Ďalšie podrobnosti o zadávaní znakov: strana 32.

Počas zadávania textu stlačte dialógové tlačidlo **Voľby** a sprístupníte nasledovné voľby:

- **Uložiť:** umožňuje vám uložiť poznámku.
- **Zvoliť jazyk:** umožňuje vám zmeniť jazyk, ktorý sa používa v režime zadávania znakov T9. Vyberte jazyk, ktorý chcete použiť.
- **Zrušiť:** vráti sa na obrazovku Poznámka.

3. Stlačte tlačidlo **OK/Ď.**

Alebo stlačte dialógové tlačidlo **Voľby** a vyberte položku **Uložiť.**

Zobrazenie poznámky

Poznámku zobrazíte presunutím sa na ňu a stlačením tlačidla **OK/Ď.**

V zozname poznámok stlačte dialógové tlačidlo **Voľby** a sprístupníte nasledovné voľby:

Upraviť: umožňuje upravovať poznámku.

Vytvoriť: umožňuje vám pridať novú poznámku.

Vymazať: vymaže zvolenú poznámku.

Vymazať všetko: umožňuje vymazať všetky poznámky.

Stav pamäte *(Menu 7.10)*

Môžete skontrolovať celkové množstvo pamäte pre kalendár, počet vytvorených udalostí a celkový počet udalostí, ktoré môžete uložiť. Môžete vidieť, koľko udalostí je práve uložených v každom type. Stlačením tlačidla Hore alebo Dole posuňte obraz.

Ak je pamäť organizátora plná, môžete vybrať typ udalosti, ktorý sa otvorí okamžite z tohto menu a potom odstrániť niektoré udalosti, aby sa uvoľnila pamäť.

Fotoaparát

Pomocou zabudovaného modulu s fotoaparátom môžete vytvárať fotografie osôb alebo udalostí. Navyše, prostredníctvom multimediálnych správ môžete posilať fotografie iným osobám alebo si môžete jednu nastaviť ako pozadie alebo ako obrázok ID volajúceho v telefónnom zozname.

Telefón môžete taktiež použiť ako kameru a zaznamenať video.

UPOZORNENIE:


- Nefotografujte ľudí bez ich povolenia.
- Nefotografujte na miestach, kde to nie je povolené.
- Nefotografujte na miestach, kde môžete rušiť súkromie iných ľudí.

Fotografovať (Menu 8.1)

Fotoaparát vytvára obrázky vo formáte JPEG.


Poznámka: Ak fotografujete na priamom slnečnom svetle alebo v svetlých podmienkach, na fotografii sa môžu vyskytnúť tieň.

Fotografovanie

1. Ak je telefón zavretý, otvorte ho.
2. Prejdite do menu **Fotografovať** alebo v pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu () na pravej strane telefónu.

Vyfotografovaný obrázok sa objaví na displeji.
3. Zacielením fotoaparátu na objekt upravte obrázok.

Po stlačení ľavého dialógového tlačidla môžete používať voľby fotoaparátu. Podrobnosti: strana 149.

Môžete tiež zmeniť nastavenia obrázka alebo sa pomocou klávesnice presunúť do iných režimov. Podrobnosti: strana 148.
4. Stlačením tlačidla fotoaparátu alebo tlačidla OK/ zhotovíte fotografiu.

Fotografia sa automaticky uloží do priečinka **Fotografie (Menu 8.3)**.

Poznámka: Po stlačení spúšte fotoaparátu držte telefón nehybne 1 až 2 sekundy. Spracovanie obrazových údajov môže trvať istý čas.

5. Ak chcete	Stlačte
použiť voľby fotografie	dialógové tlačidlo Voľby . Ďalšie podrobnosti: strana 151.
vymazať fotografiu	dialógové tlačidlo Vymazať .
vrátiť sa do režimu fotografovania	tlačidlo C alebo dialógové tlačidlo OK/ .

Používanie klávesnice v režime fotografovania

V režime fotografovania môžete na úpravu nastavení fotoaparátu použiť klávesnicu.

Tlačidlo	Funkcia
▲	vertikálne preklopenie obrázka.
▼	zobrazenie zrkadlového obrazu.
Vľavo/ Vpravo	nastavenie jasu obrázka.
Hore/ Dole	zväčšenie alebo zmenšenie priblíženia.
1	prepnutie do režimu záznamu. Pozrite strana 152.
2	zmena veľkosti obrázka.
3	zmena kvality obrázka.
4	zmena režimu fotoaparátu.
5	zmena farebných tónov alebo použitie špeciálnych efektov vo fotografii.
6	zmenšenie šumu obrázka za účelom dosiahnutia maximálnych detailov a ostrosti.
7	výber dekoratívneho rámčeka.
8	nastavenie časovača.

Tlačidlo	Funkcia
9	umožňuje prezeranie fotografií uložených v priečinku Fotografie (Menu 8.3) alebo Moje fotografie (Menu 8.4) .
0	zapnutie alebo vypnutie blesku.
✱	zobrazenie skutočnej veľkosti fotografovaného obrázka.

Používanie volieb fotoaparátu v režime fotografovania

V režime fotografovania si môžete sprístupniť rozličné voľby pre fotoaparát stlačením ľavého dialógového tlačidla.

K dispozícii sú nasledujúce voľby:

Režim záberu: umožňuje vám fotografovať v rozličných režimoch.

Jednoduchá snímka: umožňuje vám fotografovať v normálnom režime.

Multizáber: umožňuje vám urobiť sériu akčných fotografií. Vyberte počet fotografií, ktoré zosníma fotoaparát. Keď stlačíte tlačidlo **OK/** alebo tlačidlo fotoaparátu, fotoaparát bude postupne fotografovať.

Poznámka: Podľa zadanej veľkosti obrázka môže byť rýchlosť uzávierky pre postupnosť snímok rôzna. Čím väčší obrázok, tým menšia rýchlosť uzávierky.

Zložený snímok: umožňuje snímanie niekoľkých statických záberov a ich uloženie do jedného rámčeka. Vyberte počet statických fotografií, ktoré zosníma fotoaparát. Obrázky sa uložia do jedného rámčeka pozostávajúceho z viacerých zosnímaných statických snímok.

Nočný záber: umožňuje vám fotografovať v najlepšej kvalite pri tmavom okolí.

Automatické ukladanie: automatický návrat na obrazovku prezerania po fotografovaní.

Efekty: umožňuje vám zmeniť farebné tóny, alebo použiť vo fotografii špeciálne efekty.

Rámčeky: umožňuje použiť dekoratívny rámček. Pomocou navigačných klávesov si vyberte zo zoznamu rámček.

Samospúšť: umožňuje nastaviť čas omeškania spúšte fotoaparátu. Zvoľte vami požadované omeškanie.

Chod' na fotoalbum: umožňuje prezeranie fotografií uložených v priečinku **Fotografie (Menu 8.3)** alebo **Moje fotografie (Menu 8.4)**.

Nastavenia: umožňuje zmeniť predvolené nastavenia pre fotografovanie. K dispozícii sú nasledujúce voľby:

Veľkosť: umožňuje vybrať veľkosť obrázka.

Kvalita: umožňuje vybrať kvalitu obrázka.

Zvuk spúšte: umožňuje vybrať zvuk, ktorý počuť pri stlačení spúšte, tlačidla fotoaparátu alebo tlačidla OK/ \checkmark .

Jas podľa osvetleného bodu: umožňuje nastaviť expozíciu obrázka podľa určitej plochy na obrázku. Keď vyberiete voľbu **ZAP**, v strede obrázka sa zobrazí rámček pre osvetlený bod. Zmeňte expozície podľa jasú obrázka v tomto rámčeku.

ISO: umožňuje zmeniť nastavenie ISO, ktoré ovláda citlivosť fotoaparátu. Pri málo osvetlených scénach, ako sú nočné scenérie, interiéry alebo tmavé tieň, keď je použitie blesku nevhodné, vyššie číslo ISO zvýši kvalitu obrázka.

Čím vyššie číslo ISO, tým rýchlejšie funguje uzávierka fotoaparátu a fotoaparát je citlivejší na svetlo. Pozor však, vyššie nastavenia ISO vytvoria na obrázku vyšší šum. Keď vyberiete voľbu **Automatické**, telefón sa nastaví na štandard ISO 100, ktorý je ideálny pre bežné podmienky pri dennom svetle.

Predvolený názov: umožňuje zmeniť predvolený prefix pre názov fotografie.

Blesk: umožňuje zapnúť alebo vypnúť blesk.

Skratky fotoaparátu: zobrazí funkcie tlačidiel, ktoré môžete používať.

Používanie volieb fotografie

Po uložení fotografie sa stlačením dialógového tlačidla **Voľby** dostanete k nasledujúcim voľbám:

Fotografovať ďalšiu: vráti sa do režimu fotografovania.

Odoslať: umožňuje prístup k nasledovným voľbám odosielania:

cez MMS: umožňuje odoslať fotografiu iným osobám ako súčasť správy MMS. Ďalšie podrobnosti: strana 95.

cez E-mail: umožňuje odoslať fotografiu iným osobám ako súčasť e-mailu. Ďalšie podrobnosti: strana 108.

cez Bluetooth: umožňuje odoslať fotografiu iným osobám cez funkciu Bluetooth. Ďalšie podrobnosti: strana 173.

cez infračervený: umožňuje odoslať fotografiu iným osobám cez infračervený port. Ďalšie podrobnosti: strana 174.

Nastaviť ako: umožňuje nastaviť fotografiu ako pozadie alebo ako obrázok ID volajúceho pre položku v telefónnom zozname.

Chod' na fotoalbum: umožňuje prezeranie fotografií uložených v priečinku **Fotografie (Menu 8.3)** alebo **Moje fotografie (Menu 8.4)**.

Premenovať: umožňuje vám zmeniť názov fotografie.

Ochrana: chráni fotografiu pred vymazaním.

Vlastnosti: zobrazí vlastnosti fotografie, napr. názov súboru, čas a dátum, kedy bola uložená, formát, rozlíšenie, veľkosť, kvalitu a stav ochrany.

Nahrat' video (Menu 8.2)

Môžete nahrat' video toho, čo sa práve zobrazuje na obrazovke fotoaparátu a uložiť to ako súbor .3gp.

- Po zapnutí fotoaparátu nastavte obraz zacielením fotoaparátu na objekt.

Po stlačení dialógového tlačidla **Voľby** môžete používať voľby fotoaparátu. Podrobnosti: strana 153.

Môžete tiež zmeniť nastavenia obrázka alebo sa pomocou klávesnice presunúť do iných režimov. Podrobnosti: strana 153.

- Nahrávanie spustíte stlačením tlačidla **OK/**.
- Po dokončení stlačte dialógové tlačidlo **Stop** alebo tlačidlo **OK/**. Alebo sa nahrávanie zastaví po uplynutí doby pre záznam.

Video sa automaticky uloží do priečinka **Videoklipy** (Menu 8.5).

4. Ak chcete	Stlačte
prehrať videoklip	tlačidlo OK/ . Podrobnosti: strana 157.
použiť voľby videa	dialógové tlačidlo Voľby . Ďalšie podrobnosti: strana 155.
vymazať videoklip	dialógové tlačidlo Vymazať .
vrátiť sa do režimu záznamu	tlačidlo C .

Používanie klávesnice v režime záznamu

V režime záznamu môžete na úpravu nastavení fotoaparátu použiť klávesnicu.

Tlačidlo	Funkcia
▲	vertikálne preklopenie obrázka.
▼	zobrazenie zrkadlového obrazu.
Hore/ Dole	zväčšenie alebo zmenšenie priblíženia.
Vľavo/ Vpravo	nastavenie jasu obrázka.
1	prepnutie do režimu fotografovania. Pozrite strana 147.
2	zmena rámčeka obrázka.
3	zmena kvality obrázka.
4	prepínanie medzi režimom MMS a Normálnym režimom.
5	zmena farebného tónu alebo použitie špeciálnych efektov vo videu.
6	zmenšenie šumu obrázka za účelom dosiahnutia maximálnych detailov a ostrosti.
7	stlmenie alebo zrušenie stlmenia zvuku.
8	nastavenie časovača.
9	umožňuje prezeranie videoklipov uložených v priečinku Videoklipy (Menu 8.5) alebo Moje videoklipy (Menu 8.6).
0	zapnutie alebo vypnutie blesku.

Používanie volieb fotoaparátu v režime záznamu

Stlačením dialógového tlačidla **Volby** v režime záznamu sa dostanete k nasledujúcim voľbám pre zaznamenávanie videoklipov:

Efekty: umožňuje zmeniť farebný tón alebo použiť špeciálne efekty vo videoklipe.

Samospúšť: umožňuje nastaviť čas oneskorenia spúšte fotoaparátu pri zaznamenávaní videoklipov. Zvoľte vami požadované omeškanie.

Chod' na videoalbum: umožňuje prezeranie videoklipov uložených v priečinku **Videoklipy (Menu 8.5)** alebo **Moje videoklipy (Menu 8.6)**.

Nastavenia: umožňuje zmeniť predvolené nastavenia pre zaznamenávanie videa. K dispozícii sú nasledujúce voľby:

Režim nahrávania: umožňuje vybrať režim zaznamenávania videa.

Keď je táto voľba nastavená na **Limit správ MMS**, môžete nahrat' video, ktoré budete môcť pridať do správy MMS.

Keď je táto voľba nastavená na **Normálny**, môžete nahrat' video v rozsahu ohraničenom práve dostupnou pamäťou. Dĺžka vášho videa závisí od množstva použitej pamäte.

Veľkosť: umožňuje vybrať veľkosť obrázka.

Kvalita: umožňuje vybrať kvalitu obrázka.

Audio nahr: umožňuje nahrat' zvuk s videoklipom.

Predvolený názov: umožňuje zmeniť predvolený prefix pre názov videa.

Blesk: umožňuje zapnúť alebo vypnúť blesk.

Skratky videokamery: zobrazí funkcie tlačidiel, ktoré môžete používať v režime záznamu.

Používanie volieb videa

Keď stlačíte dialógové tlačidlo **Volby** po uložení videoklipu, k dispozícii budú nasledovné voľby:

Nahrat' inú: vráti sa do režimu záznamu.

Odoslať: umožňuje prístup k nasledovným voľbám odosielania:

cez MMS: umožňuje odoslať videoklip iným osobám ako súčasť multimedialnej správy. Ďalšie podrobnosti: strana 95.

cez E-mail: umožňuje odoslať videoklip iným osobám ako súčasť e-mailu. Ďalšie podrobnosti: strana 108.

cez Bluetooth: umožňuje odoslať videoklip inej osobe pomocou funkcie Bluetooth. Ďalšie podrobnosti: strana 173.

cez infračervený: umožňuje odoslať videoklip inej osobe cez infračervený port. Ďalšie podrobnosti: strana 174.

Chod' na videoalbum: umožňuje prechod do priečinka **Videoklipy (Menu 8.5)** alebo **Moje videoklipy (Menu 8.6)**.

Premenovať: umožňuje zmeniť názov videoklipu.

Ochrana: chráni videoklip pred vymazaním.

Vlastnosti: zobrazí vlastnosti videoklipu, napr. názov súboru, čas a dátum, kedy bol uložený, súborový formát, rozlíšenie, veľkosť, trvanie záznamu, kvalitu a stav ochrany.

Fotografie (Menu 8.3)

Zosnímané fotografie si môžete prezerat'. Po sprístupnení tohto menu sa zobrazí zoznam zosnímaných fotografií.

Zoznamom sa presúvajte pomocou tlačidla Hore alebo Dole. Vybranú fotografiu zobrazíte stlačením tlačidla OK/**✓**. Ak sa chcete vrátiť do zoznamu fotografií, stlačte tlačidlo OK/**✓**, dialógové tlačidlo **Späť** alebo tlačidlo **C**.

Stlačte dialógové tlačidlo **Volby** a sprístupníte nasledovné voľby:

Poznámka: Dostupné voľby sa môžu líšiť podľa toho, či prezeráte zoznam fotografií alebo priamo fotografiu.

Zobrazit: zobrazí fotografiu.

Zoznam: vráti vás do zoznamu fotografií.

Odoslať: umožňuje prístup k nasledovným voľbám odosielania:

cez MMS: umožňuje odoslať fotografiu inej osobe ako súčasť multimediálnej správy. Ďalšie podrobnosti: strana 95.

cez E-mail: umožňuje odoslať fotografiu inej osobe ako súčasť e-mailu. Ďalšie podrobnosti: strana 108.

cez Bluetooth: umožňuje odoslať fotografiu inej osobe cez funkciu Bluetooth. Ďalšie podrobnosti: strana 173.

cez infračervený: umožňuje odoslať fotografiu iným osobám cez infračervený port. Ďalšie podrobnosti: strana 174.

Presunúť do zložky Moje fotografie: umožňuje presunúť fotografiu do priečinka **Moje fotografie** (Menu 8.4).

Nastaviť ako: umožňuje nastaviť fotografiu ako pozadie alebo ako obrázok ID volajúceho pre položku v telefónnom zozname.

Upraviť: umožňuje prístup k nasledovným voľbám:

Emoticons: umožňuje pridať emotikonu do fotografie. Po zvolení emotikony ju môžete presúvať stláčaním navigačných tlačidiel alebo tlačidiel **2, 4, 6 a 8**.

Rámčeky: umožňuje vybrať dekoratívny rámček.

Efekty: umožňuje zmeniť farebný tón alebo použiť vo fotografii špeciálne efekty.

Projekcia: nastaví, aby sa všetky fotografie automaticky zobrazovali za sebou ako pri projekcii. Môžete vybrať časový interval medzi jednotlivými fotografiami.

Premenovať: umožňuje vám zmeniť názov fotografie.

Vymazať: umožňuje vám vymazať fotografiu.

Vymazať všetko: umožňuje vymazať všetky fotografie.

Ochrana: chráni fotografiu pred vymazaním.

Vlastnosti: zobrazí vlastnosti fotografie, napr. názov súboru, čas a dátum, kedy bola uložená, formát, rozlíšenie, veľkosť, kvalitu a stav ochrany.

Moje fotografie (Menu 8.4)

V tomto menu môžete prezerat fotografie, ktoré ste presunuli z priečinka Fotografie do tohto obrázkového priečinka.

Ďalšie podrobnosti o zobrazovaní fotografií alebo používaní voľieb fotografií nájdete v časti "Fotografie" na strana 155.

Videoklipy (Menu 8.5)

Po sprístupnení tohto menu sa zobrazí zoznam zaznamenaných videí.







Prehranie videoklipu:

1. Posuňte sa na video tlačidlom Hore alebo Dole a stlačte tlačidlo **OK/↵**.

Vybraný videoklip sa prehrá.

2. Počas prehrávania videoklipu môžete sprístupniť nasledovné voľby:

- Presuňte sa na tlačidlo funkcie na obrazovke a stlačte tlačidlo **OK/↵**. K dispozícii sú nasledujúce tlačidlá:

Tlačidlo	Funkcia
	pozastaví.
	obnoví.
	zastaví.
	preskočí späť v súbore.
	preskočí vpred v súbore.
	zopakuje prehrávanie.

- Stlačením tlačidla Hlasitosť nastavte hlasitosť.

Stlačte dialógové tlačidlo **Voľby** a sprístupníte nasledovné voľby:

Prehrať: prehrá videoklip.

Odoslať: umožňuje prístup k nasledovným voľbám odosielania:

cez MMS: umožňuje odoslať videoklip iným osobám ako súčasť správy MMS. Ďalšie podrobnosti: strana 95.

cez E-mail: umožňuje odoslať videoklip iným osobám ako súčasť e-mailu. Ďalšie podrobnosti: strana 108.

cez Bluetooth: umožňuje odoslať videoklip iným osobám cez funkciu Bluetooth. Ďalšie podrobnosti: strana 173.

cez infračervený: umožňuje odoslať videoklip iným osobám cez funkciu infračervený port. Ďalšie podrobnosti: strana 174.

Presunúť do zložky Moje videoklipy: umožňuje presunúť videoklip do priečinka **Moje videoklipy** (Menu 8.6).

Premenovať: umožňuje zmeniť názov videoklipu.

Vymazať: umožňuje vymazať videoklip.

Vymazať všetko: umožňuje vymazať všetky videoklipy. Táto voľba sa zobrazí na zozname videoklipov.

Ochrana: chráni videoklip pred vymazaním.

Vlastnosti: zobrazí vlastnosti videoklipu, napr. názov súboru, čas a dátum, kedy bol zaznamenaný, súborový formát, rozlíšenie, veľkosť, trvanie záznamu, kvalitu a stav ochrany.

Moje videoklipy (Menu 8.6)

V tomto menu môžete prezerat videoklipy, ktoré ste presunuli z priečinka Videoklipy do tohto obrázkového priečinka.

Ďalšie podrobnosti o prezeraní videoklipov alebo používaní voľieb videa nájdete v časti "Videoklipy" na strana 157.

Nastavenia

V tomto menu môžete prispôbovať rôzne nastavenia vášho telefónu, napríklad:

- čas a dátum
- nastavenia telefónu
- nastavenie displeja
- nastavenia zvuku
- sieťové služby
- nastavenia konektivity
- nastavenia bezpečnosti

Môžete tiež vynulovať predvolené nastavenia na ich predvolené hodnoty.

Čas a dátum (Menu 9.1)

Toto menu vám umožňuje zmeniť aktuálny zobrazený čas a dátum.

K dispozícii sú nasledujúce voľby:

Nastaviť čas: umožňuje zadať aktuálny čas pomocou číselných tlačidiel.

Poznámka: Pred nastavením času musíte zadať vaše časové pásmo v menu **Svetový čas** (Menu 3.4).

Do./Po.: umožňuje vybrať **Do.** alebo **Po.** Táto voľba je dostupná len vtedy, keď je voľba **Formát času** nastavená na **12 hodín**.

Formát času: umožňuje vybrať formát času, **12 hodín** alebo **24 hodín**.

Nastaviť dátum: umožňuje zadať aktuálny dátum pomocou číselných tlačidiel.

Formát dátumu: umožňuje vybrať formát dátumu.

Nastavenie telefónu *(Menu 9.2)*

Mnoho rôznych funkcií telefónu si môžete upraviť podľa vašich potrieb.

Jazyk *(Menu 9.2.1)*

Môžete vybrať jazyk pre zobrazenie textu. Vyberte jeden z niekoľkých jazykov.

Privítacia správa *(Menu 9.2.2)*

Toto menu vám umožňuje nastaviť pozdrav, ktorý sa zobrazí po zapnutí telefónu.

1. V prípade potreby vymažte predvolený privítací pozdrav tlačidlom **C**.
2. Zadať požadovaný privítací pozdrav.
Ďalšie podrobnosti o zadávaní znakov: strana 32.
3. Stlačením tlačidla **OK/↵** pozdrav uložíte.

Na obrazovke Zadať pozdrav sa stlačením dialógového tlačidla **Voľby** dostanete k nasledujúcim voľbám:

Uložiť: uloží privítací pozdrav.

Zvoliť jazyk: umožňuje zmeniť jazyk, ktorý sa má použiť pre pozdrav.

Zrušiť: ukončí aktuálnu obrazovku.

Nastavenie krytu *(Menu 9.2.3)*

V tomto menu môžete nastaviť, ako bude telefón reagovať pri otvorení pri prichádzajúcom hovore alebo zatvorení počas používania nejakej funkcie.

K dispozícii sú nasledujúce voľby:

Hore: vyberie, či môžete prijať hovor len otvorením telefónu.

Zasunúť: vyberie, či telefón uchová menu alebo funkcie, ktoré ste pri zatvorení práve používali.

Poznámka: Ak práve telefonujete pomocou náhlavnej súpravy, hovor sa neukončí zatvorením telefónu, aj keď bude voľba **Zasunúť** nastavená na **Ukončiť činnosť**.

Klávesové skratky *(Menu 9.2.4)*

Navigačné klávesy je možné použiť ako klávesové skratky. V pohotovostnom režime umožňujú priamo pristupovať ku špecifickým položkám menu.

Priradenie skratky tlačidlu vykonáte takto:

1. Vyberte tlačidlo, ktoré sa má použiť pre klávesovú skratku, stlačením navigačných tlačidiel a stlačením tlačidla **OK/↵**.
2. Stlačením tlačidla **Hore** alebo **Dole** vyberte menu, ktoré chcete priradiť tlačidlu.
3. Stlačte dialógové tlačidlo **Uložiť**.

Na obrazovke menu Klávesové skratky sa stlačením dialógového tlačidla **Voľby** dostanete k nasledujúcim voľbám:

Zmeniť: umožňuje zmeniť menu skratiek.

Odobrat': deaktivuje priradenie klávesovej skratky vybranému tlačidlu.

Vymazať všetko: deaktivuje všetky priradenia klávesových skratiek.

Iné nastavenia *(Menu 9.2.5)*


Môžete zapnúť alebo vypnúť funkcie automatického opakovaného vytáčania alebo prijímania.

K dispozícii sú nasledujúce voľby:

Automatické vytáčanie: Keď je táto voľba označená, telefón sa po neúspešnom hovore až desaťkrát pokúsi o opakované vytočenie telefónneho čísla.

Poznámka: Interval medzi pokusmi sa môže líšiť.

Odpovedať ľubov. tlačid.: keď je táto voľba označená, môžete prijať prichádzajúci hovor stlačením ľubovoľného tlačidla, okrem tlačidla **↵** a dialógového tlačidla **Odmiet**. Odmietnutie hovoru vykonáte stlačením tlačidla **↵** alebo dialógového tlačidla **Odmiet**.

Keď táto voľba nie nastavená na VYP a chcete prijať hovor, musíte stlačiť tlačidlo  alebo dialógové tlačidlo **Prijat'**.

Čistota hlasu: keď je táto voľba označená, citlivosť mikrofónu sa zvýši, aby osoba na telefóne počula váš hlas, aj keby ste počas hovoru šepkali.

Nastavenie displeja *(Menu 9.3)*

V tomto menu môžete zmeniť rôzne nastavenia displeja alebo podsvietenie.

Obráz na pozadí *(Menu 9.3.1)*

V tomto menu môžete nastaviť obrázok na pozadí tak, aby sa zobrazil v pohotovostnom režime.

Zmenu obrázka pozadia vykonáte takto:

1. Vyberte kategóriu obrázkov a stlačte dialógové tlačidlo **Zvoliť**.
K dispozícii sú nasledujúce voľby:
 - **Predvolené pozadia:** umožňuje vybrať rôzne predvolené obrázky.
 - **Fotografie:** umožňuje vybrať niektorú zo zosnímaných fotografií.
 - **Moje fotografie:** umožňuje vybrať jednu z fotografií uloženú v priečinku **Moje fotografie (Menu 8.4)**.
 - **Stiahnuté obrázky:** umožňuje vybrať jeden z obrázkov stiahnutých z bezdrôtového webu.
2. Presuňte sa obrázok.
Ak ste v kroku 1 vybrali voľbu **Predvolené pozadia**, preskočte na krok 4.
3. Obrázok zobrazíte stlačením tlačidla **OK/↵**.
Alebo stlačte dialógové tlačidlo **Voľby** a sprístupníte nasledovné voľby:
 - **Zobraziť:** zobrazí obrázok.
 - **Uložiť:** nastaví obrázok na pozadie.

4. Po zobrazení obrázka stlačte dialógové tlačidlo **Uložiť** a zobrazíte ho na displeji pohotovostného režimu.

Zobrazenie textu *(Menu 9.3.2)*

V tomto menu môžete zmeniť nastavenia displeja pre text zobrazovaný na obrazovke pohotovostného režimu.

K dispozícii sú nasledujúce voľby:

Pozícia textu: umožňuje vybrať pozíciu textu. Ak nechcete, aby sa v pohotovostnom režime zobrazoval text, vyberte **VYP**.

Štýl písma: umožňuje vybrať štýl písma.

Farba textu: umožňuje vybrať farbu textu.

Vzhľad *(Menu 9.3.3)*

V tomto menu môžete vybrať farebný vzor vzhľadu pre režim menu. Vyberte jeden zo vzorov.

Kontrast *(Menu 9.3.4)*

Môžete nastaviť jas displeja, aby bol lepšie vidieť pri rôznych svetelných podmienkach.

Jas upravíte stlačením tlačidla **Vpravo** alebo **Vľavo** alebo tlačidlom hlasitosti.

Podsvietenie *(Menu 9.3.5)*

V tomto menu môžete vybrať, ako dlho bude displej a klávesnica s podsvietením v úspornom režime.

K dispozícii sú nasledujúce voľby:

ZAP: umožňuje vybrať, ako dlho má byť podsvietenie zapnuté. Podsvietenie sa zapne, len čo stlačíte tlačidlo, alebo prijmete hovor, alebo správu a ostane zapnuté počas stanoveného času.

Úsporná prevádzka: umožňuje vybrať, ako dlho má displej zostať v úspornom režime. Po uplynutí času zadaného vo voľbe **ZAP** sa podsvietenie vypne. Displej sa stlmí a po určenom čase sa zobrazia hodiny.

Nastavenie zvuku *(Menu 9.4)*

Môžete prispôsobovať rôzne nastavenia zvuku.

Poznámka: Ak je telefón v tichom režime (pozrite strana 28), zobrazí sa výzva na potvrdenie. Po stlačení dialógového tlačidla **Áno** môžete po zmene nastavenia zvuku počuť zvukový signál. V opačnom prípade stlačte dialógové tlačidlo **Nie**.

Prichádzajúci hovor *(Menu 9.4.1)*

V tomto menu môžete vybrať úroveň hlasitosti a typ upozornenia pre prichádzajúce hovory. K dispozícii sú nasledujúce voľby:

Zvonenie: umožňuje vybrať melódiu zvonenia. Vyberte jednu z predvolených melódií alebo stiahnutých zvukových a hudobných súborov.

Hlasitosť: umožňuje vybrať hlasitosť zvonenia.

Typ upozornenia: umožňuje špecifikovať, ako budete informovaný o prichádzajúcich hovoroch.

Melódia: telefón bude zvonieť pomocou vybraného tónu zvonenia.

Vibrovanie: telefón vibruje, ale nezvoní.

Vibrátor a potom zvonenie: telefón najskôr trikrát zavibruje, potom začne zvonieť.

Tón klávesnice *(Menu 9.4.2)*

Toto menu vám umožňuje vybrať tón, ktorý bude telefón vydávať pri stlačení tlačidla.

Vypnutie zvuku vykonáte výberom **VYP**.

Tón správ *(Menu 9.4.3)*

Toto menu umožňuje nastaviť signalizáciu pre prichádzajúce správy, textové správy, multimediálne správy a e-maily.

Pre každú správu sú k dispozícii nasledujúce voľby:

Tón: umožňuje použiť niektorý z niekoľkých signalizačných tónov správ.

Typ upozornenia: umožňuje špecifikovať, ako budete informovaný o prichádzajúcich správach.

Melódia: telefón bude zvonieť pomocou zvonenia vybraného voľby **Tón**.

Vibrovanie: telefón vibruje.

Vibrátor a potom zvonenie: telefón najskôr šesťkrát zavibruje, potom začne zvonieť.

Stlmiť: telefón nezvoní ani nevibruje.

Opakovanie: umožňuje určiť, ako často vás telefón bude informovať o novej správe. K dispozícii sú nasledujúce voľby:

Raz: telefón vás upozorní na novú správu raz pri jej prijatí.

Každú minútu: telefón vás bude upozorňovať na novú správu každú 1 minútu, až pokiaľ správu neotvoríte.

Každé 2 minúty: telefón vás bude upozorňovať na novú správu každé 2 minúty, až pokiaľ správu neotvoríte.

Zap. / vyp. prístroja *(Menu 9.4.4)*

Toto menu vám umožňuje vybrať melódiu, ktorú telefón prehrá pri zapnutí alebo vypnutí.

Zvuk vypnete výberom **VYP**.

Tón krytu *(Menu 9.4.5)*

Toto menu vám umožňuje vybrať tón, ktorý bude telefón vydávať pri otvorení alebo zatvorení telefónu.

Zvuk vypnete výberom **VYP**.

Tichý režim *(Menu 9.4.6)*

V tomto menu môžete vybrať typ upozornenia pre prichádzajúce hovory alebo správy, keď je telefón v tichom režime.

K dispozícii sú nasledujúce voľby:

Vibrovanie: telefón v tichom režime vibruje.

Tichý: telefón v tichom režime stlmí všetky nastavenia zvuku.

Iné zvuky (Menu 9.4.7)

Môžete si upraviť ďalšie tóny pre telefón.

Zapnutie upozornenia:

1. Vyberte upozornenie pomocou tlačidla Hore a Dole.
K dispozícii sú nasledujúce voľby:
 - **Minútové oznámenie:** telefón počas odchádzajúceho hovoru každú minútu pípne, aby vás informoval o dĺžke hovoru.
 - **Tón spojenia:** telefón pípne, keď sa váš hovor pripojí do systému.
 - **Upozornenie počas hovoru:** telefón bude počas hovoru informovať o prijatí novej správy alebo keď nastane čas zvonenia budíka.
 - **Signály:** telefón pípne, keď sa zobrazí vyskakovacie okno.
2. Stlačením tlačidla OK/**↵** umiestnite značku pred upozornením ktoré chcete aktivovať.
Značku začiaroknutia odstránite opätovným stlačením tlačidla OK/**↵**.
3. Ak chcete vybrať viac upozornení, zopakujte kroky 1 a 2.
4. Po dokončení stlačte dialógové tlačidlo **Uložiť**.

Služby siete (Menu 9.5)

Tieto funkcie menu sprístupňujú služby siete. Ich dostupnosť zistíte u svojho poskytovateľa služieb, u ktorého si tiež môžete tieto služby objednať.

Presmerovanie hovoru (Menu 9.5.1)

Táto služba siete umožňuje presmerovať prichádzajúce hovory na zadané číslo.

Príklad: Služobné hovory môžete počas svojej dovolenky presmerovať na kolegu.

Ak chcete nastaviť voľby presmerovania hovorov:

1. Stlačením tlačidla Hore alebo Dole vyberte voľbu presmerovania hovorov, a potom stlačte dialógové tlačidlo **Zvoliť**.
K dispozícii sú nasledujúce voľby:
 - **Presmerovať vždy:** všetky hovory budú presmerované.
 - **Ak obsadené:** hovory budú presmerované, ak práve budete mať iný hovor.
 - **Ak žiadna odpoveď:** hovory budú presmerované, ak ich neprijmete.
 - **Ak nedostupný:** hovory budú presmerované, ak ste mimo oblasť, ktorú pokrýva váš poskytovateľ služieb, alebo ak je váš telefón vypnutý.
 - **Zrušiť všetko:** zruší všetky voľby presmerovania hovorov.
2. Stlačením tlačidla Hore alebo Dole vyberte typ hovorov - hlasové alebo dátové - potom stlačte dialógové tlačidlo **Zvoliť**.
Zobrazí sa súčasný stav. Ak je už voľba nastavená, zobrazí sa číslo, na ktoré sú hovory presmerované.
3. Ak chcete aktivovať presmerovanie hovorov, stlačením tlačidla Vľavo alebo Vpravo vyberte položku **Aktiv**. Inak vyberte položku **Deakt**.
4. Do poľa Presmerovať sa presuniete stlačením tlačidla Dole.
5. Zadajte číslo, na ktoré majú byť hovory presmerované a stlačte tlačidlo Dole.
Ak chcete zadať medzinárodné smerové číslo, stlačte tlačidlo **0**, až kým sa nezobrazí znak **+**.
6. Ak ste v kroku 1 vybrali voľbu **Ak žiadna odpoveď**, stlačením tlačidla Dole sa presuňte do poľa Sek. Vyberte čas, koľko má sieť čakať, kým presmeruje hovor.
7. Po dokončení stlačte dialógové tlačidlo **Zvoliť**.
Telefón odošle vaše nastavenia do siete a zobrazí sa potvrdenie siete.

Blokovanie hovorov (Menu 9.5.2)

Služba siete blokovania hovorov umožňuje obmedziť volania z vášho telefónu.

Ak chcete nastaviť voľby blokovania hovorov:

1. Stlačením tlačidla Hore alebo Dole vyberte voľbu blokovania hovorov, a potom stlačte dialógové tlačidlo **Zvoliť**.

K dispozícii sú nasledujúce voľby:

- **Všetky odchádzajúce:** z telefónu nemožno volať.
- **Medzinárodné:** nemožno uskutočniť medzinárodné hovory.
- **Medzinárodné okrem domov:** ak ste v zahraničí, môžete volať len na čísla v rámci tej krajiny, v ktorej sa práve nachádzate a do svojej domovskej krajiny (krajina, kde má sídlo váš sieťový operátor).
- **Všetky prichádzajúce:** nemožno prijímať hovory.
- **Prichádzajúce pokiaľ v zahraničí:** ak používate telefón mimo vašej domovskej krajiny, nemôžete prijímať hovory.
- **Zrušiť všetko:** zrušia sa všetky nastavenia blokovania hovorov; môžete normálne volať a prijímať hovory.
- **Zmeniť heslo pre blokovanie:** pomocou tejto funkcie môžete nastaviť a zmeniť heslo pre blokovanie hovorov, pridelené poskytovateľom služieb.

2. Stlačením tlačidla Hore alebo Dole vyberte typ hovorov - hlasové alebo dátové - potom stlačte dialógové tlačidlo **Zvoliť**.
3. Vyberte **Aktiv.** alebo **Deakt.**, keď chcete potvrdiť vaše nastavenia a stlačením tlačidla Dole sa presuňte do poľa Heslo.
4. Zadáajte heslo pre blokovanie hovorov, ktoré vám pridelil poskytovateľ služieb a stlačte dialógové tlačidlo **Zvoliť**.

Telefón odošle vaše nastavenia do siete a zobrazí sa potvrdenie siete.

Čakajúci hovor (Menu 9.5.3)

Táto služba siete vás informuje o tom, že sa vám niekto snaží dovolať, keď telefonujete.

Môžete určiť individuálne voľby čakania hovorov pre hlasové hovory a/alebo dátové hovory.

Nastavenie volieb čakajúceho hovoru:

1. Stlačením tlačidla Hore alebo Dole vyberte typ hovorov - hlasové alebo dátové - na ktoré chcete aplikovať voľbu čakajúceho hovoru, potom stlačte dialógové tlačidlo **Zvoliť**.
Displej vás informuje, či je funkcia čakajúceho hovoru aktivovaná alebo deaktivovaná.
2. Funkciu čakajúceho hovoru môžete podľa potreby aktivovať alebo deaktivovať pomocou dialógového tlačidla **Aktiv.** resp. **Deakt.**, potom stlačte tlačidlo **Zvoliť**.

Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku, stlačte dialógové tlačidlo **Späť**.

Všetky nastavenia čakania hovorov môžete zrušiť výberom voľby **Zrušiť všetko**.

Výber siete (Menu 9.5.4)

Funkcia výberu siete umožňuje automaticky alebo ručne vybrať sieť, ktorá sa použije pri roamingu mimo vašej domovskej oblasti.

Poznámka: Inú sieť ako vašu domácu si môžete zvoliť len vtedy, ak títo dvaja poskytovatelia majú medzi sebou uzatvorenú platnú roamingovú zmluvu.

Automatický alebo ručný výber siete použitej pri roamingu:

1. Stlačte tlačidlo Hore alebo Dole, až kým sa nezvýrazní požadovaná voľba, a potom stlačte dialógové tlačidlo **Zvoliť**.
Ak vyberiete **Automaticky**, pri roamingu budete pripojený do prvej dostupnej siete.
Ak chcete vybrať **Manuálne**, prejdite na krok 2.
2. Stlačte tlačidlo Hore alebo Dole, až kým sa nezvýrazní požadovaná sieť, potom stlačte dialógové tlačidlo **OK**.
Telefón vyhľadá túto sieť a pripojí vás.

ID volajúceho (Menu 9.5.5)

Môžete zabrániť zobrazeniu vášho telefónneho čísla na telefóne osoby, ktorej voláte.

Poznámka: Niektoré siete neumožňujú používateľovi meniť toto nastavenie.

K dispozícii sú nasledujúce voľby:

Predvolené: použije sa predvolené nastavenie poskytnuté sieťou.

Skryť číslo: vaše číslo sa nezobrazí v telefóne druhej osoby.

Odoslať číslo: vaše číslo sa odošle pri každom volaní.

Výber pásma (Menu 9.5.6)

Aby telefón mohol uskutočňovať a prijímať hovory, musí sa zaregistrovať do jednej z dostupných sietí. Váš telefón môže fungovať pod ktoroukoľvek z týchto sietí:

- GSM 1900
- Kombinácia GSM 900/1800
- GSM 900/1800/1900

Predvolené pásmo používané telefónom závisí na tom, v akej krajine ste si telefón kúpili. Pri cestách do zahraničia nesmiete zabudnúť prepnúť na vhodné pásmo.

Stlačte tlačidlo Hore alebo Dole, až kým sa nezvýrazní príslušná voľba, potom stlačte dialógové tlačidlo **Zvoliť**.

Keď vyberiete nové pásmo, váš telefón automaticky vyhľadá všetky dostupné siete. Telefón sa zaregistruje do preferovanej siete v príslušnom pásme.

Aktívna linka (Menu 9.5.7)

Niektoré SIM karty je možné používať s dvomi účastníckymi číslami. Táto funkcia je k dispozícii, len ak ju podporuje vaša SIM karta.

Toto menu umožňuje vybrať linku, ktorá sa bude používať na uskutočňovanie hovorov. Hovory však je možné prijímať na oboch linkách, bez ohľadu na vybranú linku.

Konektivita (Menu 9.6)

V tomto menu môžete používať infračervený port alebo funkciu Bluetooth na bezdrôtové pripájanie k iným zariadeniam.

Poznámka: Keď používate multimediálne funkcie, napríklad diktafón, fotografovanie, nahráť video a multimediálne prehrávače, nemôžete používať funkcie bluetooth a IrDA a obrátene.

Bluetooth (Menu 9.6.1)


Technológia Bluetooth umožňuje bezplatné pripojenia medzi elektronickými zariadeniami do maximálnej vzdialenosti 10 metrov. Pripojenie Bluetooth možno používať na odosielanie fotografií, videa, telefónny zoznam, naplánovaných úloh a na bezdrôtové pripojenia k zariadeniam používajúcim technológiu Bluetooth, napríklad počítačom.

Keďže zariadenia Bluetooth komunikujú pomocou rádiových vln, váš telefón a iné zariadenie Bluetooth nemusia byť v priamej viditeľnosti.

Obe zariadenia však musia byť v maximálnej vzájomnej vzdialenosti 10 m, avšak pripojenie môže podliehať rušeniu od prekážok, ako sú steny alebo iné elektronické zariadenia. V niektorých štátoch môžu pre používanie zariadení Bluetooth platiť isté obmedzenia. Obráťte sa na vášho poskytovateľa služieb.

Nastavenie funkcie Bluetooth

Po sprístupnení tohto menu sa sprístupnia nasledovné voľby.

Aktivovať: umožňuje aktivovať funkciu Bluetooth. Keď túto voľbu nastavíte na **ZAP**, objaví sa ikona Bluetooth ().

Moje perif. jednotky: umožňuje vyhľadávať pripojiteľné zariadenia Bluetooth. Podrobnosti nájdete na nasledujúcej strane.

Viditeľnosť telefónu: umožňuje nastaviť, či váš telefón bude k dispozícii pre ostatné zariadenia Bluetooth.

Meno telefónu: umožňuje zmeniť názov zariadenia Bluetooth vášho telefónu, ktorý sa bude zobrazovať na ostatných zariadeniach. Môžete zadať maximálne 32 znakov.

Zabezpečený režim: umožňuje vybrať, či telefón bude žiadať o potvrdenie, keď budú iné zariadenia pristupovať k vašim údajom.

Služby Bluetooth: zobrazí zoznam služieb Bluetooth, ktoré môžete používať.

Vyhľadávanie a párovanie zariadenia Bluetooth






1. Vyberte položku **Moje perif. jednotky** z volieb nastavenia Bluetooth a stlačte dialógové tlačidlo **Zvoliť**.
2. Keď sa zvýrazní položka **Hľadať novú perif. jednotku**, stlačte dialógové tlačidlo **Zvoliť**.

Ak ste zariadenia vyhľadali už predtým, telefón zobrazí voľbu **Viac perif. jednotiek** spolu so zariadeniami, ktoré ste už vyhľadali predtým. Ak chcete vyhľadať nové zariadenia, vyberte voľbu **Viac perif. jednotiek** a stlačte dialógové tlačidlo **Zvoliť**.

Ak chcete zastaviť vyhľadávanie, stlačte dialógové tlačidlo **Stop**.

3. Presuňte sa na zariadenie a stlačením dialógového tlačidla **Zvoliť** sa pripojte k zariadeniu, ktoré sa má spárovať.

Po vyhľadaní pripojiteľných zariadení sa zobrazí zoznam zariadení, ku ktorým sa môžete pripojiť. Ikony na ľavej strane zariadenia označujú typ zariadenia.

-  pre súpravu handsfree alebo sluchátko s mikrofónom
-  pre mobilný telefón
-  pre počítač
-  pre PDA
-  pre neznáme zariadenie

Poznámka: Farba ikony označuje stav zariadenia - sivá pre nespárované zariadenia, modrá pre spárované zariadenia a červená pre zariadenia, ktoré sú práve pripojené k vášmu telefónu.

4. Zadáajte PIN kód a stlačte dialógové tlačidlo **OK**.

Používanie volieb zariadenia

Po stlačení dialógového tlačidla **Voľby** alebo v zozname zariadení môžete sprístupniť nasledovné voľby:

Pripoj./Odpojiť: Umožňuje vám pripojiť sa/Odpojiť sa k vybranému zariadeniu. Najskôr musíte zadať PIN pre funkciu bluetooth a potom stlačiť dialógové tlačidlo **OK**. Táto voľba je dostupná len pre sluchátko s mikrofónom alebo zariadenia handsfree.

Prechádzať súbory: umožňuje vyhľadávať údaje z ostatných zariadení a preniesť ich priamo do vášho telefónu.

Premenovať: umožňuje zmeniť názov spárovaného zariadenia.

Autorizovať zariadenie/Zrušiť autorizáciu zariadenia: umožňuje nastaviť, či telefón bude žiadať o povolenie pripojenia, keď sa k vášmu telefónu pokúšajú pripojiť iné zariadenia.

Vymazať: umožňuje vymazať zariadenie.

Vym.vš.: umožňuje vymazať všetky zariadenia.

Odosielanie údajov cez Bluetooth

1. Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth aktívna.
2. Vyberte aplikáciu, v ktorej je uložená položka, ktorú chcete odoslať.
3. Presuňte sa na položku, ktorú chcete odoslať a stlačte dialógové tlačidlo **Voľby**.
4. Vyberte **Odoslať** a zvolte **cez Bluetooth**.
Keď neexistujú žiadne spárované zariadenia, telefón vyhľadá pripojiteľné zariadenia v dosahu. Po vyhľadaní sa zobrazí zoznam dostupných zariadení.
5. Presuňte sa na zariadenie a stlačte dialógové tlačidlo **Zvoliť**.
6. V prípade potreby zadajte PIN kód a stlačte dialógové tlačidlo **OK**.

Údaje sa odošlú do tohto zariadenia.

Prijímanie údajov cez Bluetooth


Môžete prijímať údaje od iných osôb alebo môžete preberať údaje z iných zariadení priamo cez Bluetooth. Aby ste mohli prijímať údaje, funkcia Bluetooth na vašom telefóne musí byť aktívna.

Poznámka: Keď zariadenie Bluetooth odošle údaje do vášho telefónu, ak druhé zariadenie nie je autorizované, telefón zobrazí výzvu na potvrdenie (pozrite strana 173). Ak chcete prijímať údaje, stlačte dialógové tlačidlo **Áno**.

Infraport (Menu 9.6.2)

Táto funkcia vám umožňuje odosielať, alebo prijímať dáta prostredníctvom infračerveného portu. Ak chcete infračervený port použiť, musíte:

- nakonfigurovať a aktivovať infračervený port zodpádny s IrDA na druhom zariadení.
- aktivovať funkciu infračerveného pripojenia na telefóne; v hornom riadku displeja sa objaví ikona IrDA (☼).
- nasmerovať port IrDA na telefóne na port IrDA na druhom zariadení.

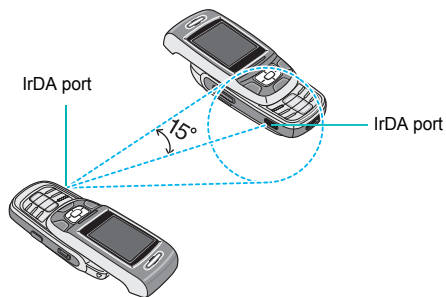

Spojenie je pripravené na prenos dát.

Ak medzi telefónom a IrDA zariadením nezačne prebiehať do 60 sekúnd po aktivácii funkcie komunikácia, automaticky sa vypne.

Bezpečnosť (Menu 9.7)

Funkcia bezpečnosti vám umožňuje obmedziť používanie vášho telefónu inými osobami a typy volaní podľa vášho výberu.

Na ochranu funkcií vášho telefónu sa používajú rôzne kódy a heslá. Sú popísané v nasledujúcich častiach. Pozrite tiež strany 183-185.

Kontrola PIN (Menu 9.7.1)

Ak je funkcia kontroly PIN kódu aktivovaná, musíte zadať váš PIN kód vždy, keď zapnete telefón. Vďaka tomu žiadna osoba, ktorá nepozná váš PIN kód, nemôže používať telefón bez vášho vedomia.

Poznámka: Pred zrušením funkcie kontroly PIN kódu musíte zadať váš PIN kód.

K dispozícii sú nasledujúce voľby:

Deaktivovať: telefón sa pripojí priamo do siete, len čo ho zapnete.

Aktivovať: pri každom zapnutí telefónu musíte zadať svoj PIN kód.

Zmena PIN (Menu 9.7.2)

Táto funkcia vám umožňuje zmeniť váš aktuálny PIN kód za nový, za predpokladu, že je aktívna funkcia kontroly PIN kódu. Pred zadaním nového PIN kódu musíte zadať svoj aktuálny PIN kód.

Len čo zadáte nový PIN kód, budete požiadaný o potvrdenie jeho opakovaným zadaním.

Zámok telefónu (Menu 9.7.3)

Ak je aktívna funkcia zámky telefónu, telefón bude zamknutý a musíte zadať 4 až 8-miestne heslo vždy, keď telefón zapnete.

Z výrobného závodu sa telefón dodáva s heslom predvoleným na hodnotu "00000000". Ak chcete zmeniť heslo telefónu, pozrite menu **Zmeniť heslo** (Menu 9.7.4).

Len čo zadáte správne heslo, môžete telefón používať, až kým ho znovu nevypnete.

K dispozícii sú nasledujúce voľby:

Deaktivovať: pri zapnutí telefónu nebudete požiadaný, aby ste zadali heslo.

Aktivovať: pri zapnutí telefónu budete požiadaný, aby ste zadali heslo.

Zmeniť heslo (Menu 9.7.4)

Funkcia zmeny hesla vám umožňuje zmeniť vaše aktuálne platné heslo telefónu a zadať nové. Aby ste mohli zadať nové heslo, musíte najskôr zadať aktuálne.

Z výrobného závodu sa telefón dodáva s heslom predvoleným na hodnotu "00000000". Len čo zadáte nové heslo, budete požiadaný, aby ste ho pre potvrdenie zadali ešte raz.

Utajenie (Menu 9.7.5)

Pomocou tohto menu môžete zamknúť váš mediálny obsah, napríklad multimediálne správy, e-maily, obrázky, videá, hudobné súbory a zvuky. Po zamknutí obsahu musíte pre sprístupnenie príslušných ponúk zadať heslo telefónu.

Ak chcete	Stlačte
vybrať položku, ktorú chcete zamknúť	tlačidlo Hore alebo Dole. Ak chcete zamknúť všetok obsah, vyberte položku Všetky .
umiestniť, alebo odstrániť začiarnutie	tlačidlo OK/↵.
zamknúť označené položky	dialógové tlačidlo Uložiť .

Keď vás telefón požiada o heslo, zadajte ho a stlačte dialógové tlačidlo **OK**.

Poznámka: Z výrobného závodu sa telefón dodáva s heslom predvoleným na hodnotu "00000000". Ak chcete zmeniť heslo, pozrite stranu strana 176.

Zámok SIM (Menu 9.7.6)

Ak je funkcia zámky SIM zapnutá, váš telefón bude funkčný len s vašou aktuálnou SIM kartou. Aby ste mohli použiť inú SIM kartu, musíte zadať kód zámky SIM.

Len čo zadáte kód zámky, budete požiadaný o potvrdenie jeho opakovaným zadaním.

Odomknutie SIM karty vykonáte zadaním kódu zámky SIM.

Režim FDN (Menu 9.7.7)

Režim FDN (fixné vytáčané číslo), ak ho vaša SIM karta podporuje, vám umožňuje obmedziť odchádzajúce hovory len na obmedzenú skupinu telefónnych čísel.

K dispozícii sú nasledujúce voľby:

Deaktivovať: môžete volať na akékoľvek číslo.

Aktivovať: môžete volať len na telefónne čísla uložené v telefónnom zozname. Musíte zadať váš PIN2 kód.

Poznámka: PIN2 kódom nemusia byť vybavené všetky SIM karty. Ak ním vaša SIM karta nie je vybavená, toto menu sa nezobrazí.

Zmena PIN2 (Menu 9.7.8)

Funkcia zmeny PIN2 kódu vám umožňuje zmeniť váš aktuálne platný PIN2 kód telefónu a zadať nový. Pred zadaním nového PIN2 kódu musíte zadať váš aktuálny PIN2 kód.

Len čo zadáte nový PIN2 kód, budete požiadaný o potvrdenie jeho opakovaným zadaním.

Poznámka: PIN2 kódom nemusia byť vybavené všetky SIM karty. Ak ním vaša SIM karta nie je vybavená, toto menu sa nezobrazí.

Stav pamäte (Menu 9.8)

Môžete skontrolovať množstvo pamäte použitej na ukladanie údajov v rôznych menu.

Zdieľaná pamäť (Menu 9.8.1)

Môžete skontrolovať použitý pamäťový priestor pre MMS, E-mail a Funbox.

Ak je pamäť telefónu plná, môžete vybrať menu, ktoré sa otvorí okamžite z tohto menu a potom odstrániť niektoré položky, aby sa uvoľnila pamäť.

Správy (Menu 9.8.2)

Môžete zobraziť počet textových správ, ktoré ste uložili a celkový počet textových správ, ktoré môžete uložiť do pamäte telefónu alebo na SIM kartu. Tiež môžete zobraziť počet správ práve uložených v každej schránke správ. Stlačením tlačidla Hore alebo Dole sa posúvajte na displeji.

Ak sú schránky správ plné, môžete vybrať schránku, ktorá sa otvorí okamžite z tohto menu a potom odstrániť niektoré položky, aby sa uvoľnila pamäť.

Funbox (Menu 9.8.3)

Môžete skontrolovať celkový a použitý priestor pamäte, vrátane toho, koľko priestoru práve zaberajú priečinky Obrázok, Videá, Hudba alebo Zvuky. Stlačením tlačidla Hore alebo Dole sa posúvajte na displeji.

Ak sú vaše média boxy plné, môžete vybrať médium box, ktorý sa otvorí okamžite z tohto menu a potom odstrániť niektoré položky, aby sa uvoľnila pamäť.

Organizátor (Menu 9.8.4)

Môžete skontrolovať počet naplánovaných udalostí, ktoré ste uložili a celkový počet udalostí, ktoré môžete uložiť v kalendári, vrátane počtu udalostí, už uložených v každej položke. Stlačením tlačidla Hore alebo Dole sa posúvajte na displeji.

Ak je pamäť organizátora plná, môžete vybrať typ udalosti, ktorý sa otvorí okamžite z tohto menu a potom odstrániť niektoré udalosti, aby sa uvoľnila pamäť.

Telefónny zoznam (Menu 9.8.5)

Môžete skontrolovať, koľko mien a čísiel je uložených v Telefónnom zozname. Môžete zobraziť počet položiek, ktoré ste uložili a celkový počet položiek, ktoré môžete uložiť do pamäte telefónu alebo na SIM kartu.

JAVA svet (Menu 9.8.6)

Môžete skontrolovať celkový a použitý priestor pamäte pre hry JAVA.

Vynulovať nastavenie (Menu 9.9)

Pomocou tohto menu môžete jednotlivito vynulovať menu **Nastavenie telefónu**, **Nastavenie displeja** a **Nastavenie zvuku**. Môžete tiež naraz vynulovať nastavenia v telefóne.

1. Ak chcete	Stlačte
vybrať položku, ktorú chcete vynulovať	tlačidlo Hore alebo Dole. Ak chcete vynulovať všetky nastavenia telefónu, vyberte položku Všetky .
umiestniť, alebo odstrániť začiaroknutie	tlačidlo OK/ ✓ .

2. Ak chcete vynulovať označené položky, stlačte dialógové tlačidlo **Vynulovať**.
3. Keď sa zobrazí výzva na potvrdenie, stlačte dialógové tlačidlo **Áno**.
4. Zadať 4 až 8-miestne heslo telefónu a stlačte dialógové tlačidlo **OK**.

Poznámka: Z výrobného závodu sa telefón dodáva s heslom predvoleným na hodnotu "00000000". Ak chcete zmeniť heslo, pozrite stranu strana 176.

Riešenie problémov

V prípade problémov s telefónom vykonajte predtým, než sa obrátite na servisného technika, nasledujúce kontrolné činnosti. Môžu vám ušetriť čas a výdaje za zbytočný servisný hovor.

Keď zapnete telefón, môže sa objaviť nasledovná správa:

Vložiť SIM

- Skontrolujte, či je SIM karta správne vložená.

Zámok telefónu

- Je zapnutá funkcia automatického zamknutia. Musíte zadať heslo telefónu, a až potom ho môžete používať.

Zadať PIN

- Telefón používate prvýkrát. Musíte zadať osobné identifikačné číslo (PIN), ktoré ste obdržali spolu so SIM kartou.
- Je zapnutá funkcia kontroly PIN kódu. Po každom zapnutí telefónu musíte zadať PIN kód. Ak chcete deaktivovať túto funkciu, použite menu **Kontrola PIN (Menu 9.7.1)**.


Zadať PUK

- PIN kód bol trikrát za sebou zadaný nesprávne a telefón je teraz zablokovaný. Zadajte PUK kód, ktorý ste obdržali od sieťového operátora.


Zobrazí sa správa “Žiadne služby”, “Chyba siete” alebo “Nevykonané”

- Pripojenie do siete bolo prerušené. Môžete byť v oblasti so slabým signálom (v tuneli alebo medzi budovami). Presuňte sa a skúste to znova.
- Pokúšate sa sprístupniť voľbu, ktorú ste si zatiaľ neobjednali u vášho poskytovateľa služieb. Ďalšie detaily zistíte od poskytovateľa služieb.

Zadali ste číslo, ale nebolo vytočené

- Stlačili ste tlačidlo ?
- Ste v správnej mobilnej sieti?
- Možno máte nastavenú voľbu zákazu odchádzajúcich hovorov.

Druhá strana sa vám nemôže dovolať

- Je váš telefón zapnutý (tlačidlo  stlačené dlhšie ako jednu sekundu)?
- Ste v správnej mobilnej sieti?
- Možno máte nastavenú voľbu zákazu prichádzajúcich hovorov.




Druhá strana vás nepočuje

- Vypli ste mikrofón?
- Nedržíte mikrofón veľmi blízko pri ústach? Mikrofón sa nachádza na spodnej strane telefónu.

Telefón začne pípať a na displeji bliká “Vybitá batéria”

- Vaša batéria nie je dostatočne nabitá. Dobite batériu.

Zlá zvuková kvalita hovoru

- Skontrolujte indikátor intenzity signálu na displeji (); počet paličiek udáva intenzitu signálu od silného () po slabý ().
- Skúste zľahka zmeniť polohu telefónu, alebo sa premiestnite bližšie k oknu, ak ste v budove.

Keď vyvoláte položku **Kontakty**, nevytočí sa žiadne číslo

- S použitím funkcie vyhľadávania kontaktov skontrolujte, či bolo číslo správne uložené.
- V prípade potreby znovu uložte číslo.

Ak vám vyššie uvedené rady nepomôžu vyriešiť problém, poznamenajte si:

- model a výrobné číslo telefónu
- záručné údaje
- jasný popis problému

Potom kontaktujte vášho miestneho predajcu alebo popredajný servis pre výrobky Samsung.

Prístupové kódy

Existuje niekoľko prístupových kódov, ktoré používa telefón a SIM karta. Tieto kódy chránia telefón pred jeho neoprávneným použitím.

Ak budete požiadaný, aby ste zadali niektorý z nižšie vysvetlených kódov, zadajte príslušný kód (zobrazený ako hviezdičky) a stlačte dialógové tlačidlo **OK**. Ak sa pomýlite, stlačte raz alebo viackrát tlačidlo **C**, až kým nevymažete nesprávnu číslicu, potom pokračujte v zadávaní správneho kódu.

Prístupové kódy, s výnimkou kódov PUK a PUK2, sa dajú zmeniť pomocou menu **Bezpečnosť (menu 9.7)**. Pozrite strana 175, kde nájdete ďalšie podrobnosti.

Dôležité! Nepoužívajte prístupové kódy, ktoré sa podobajú číslam tiesňového volania, ako napr. 112, aby ste takéto číslo omylom nevytočili.

Heslo telefónu

Funkcia zámky telefónu používa heslo pre ochranu telefónu pred neoprávneným použitím. Heslo telefónu je od výrobcu nastavené na "00000000".

Ak chcete	Pozrite
aktivovať/deaktivovať funkciu zámky telefónu	strana 175 (Menu 9.7.3).
zmeniť heslo telefónu	strana 176 (Menu 9.7.4).

PIN

Osobné identifikačné číslo (**Personal Identification Number**) alebo PIN kód (4 až 8 číslic) chráni vašu SIM kartu pred neoprávneným použitím. Obvykle sa dodáva so SIM kartou.

Ak zadáte trikrát za sebou nesprávny PIN kód, kód sa deaktivuje a nemôžete ho používať, až kým ho znovu neaktivujete zadáním PUK kódu (pozri ďalej v texte).

Ak chcete	Pozrite
aktivovať/deaktivovať funkciu kontroly PIN kódu	strana 175 (Menu 9.7.1).
zmeniť PIN kód	strana 175 (Menu 9.7.2).

PUK

8-miestny kľúč na odblokovanie PIN kódu (**PIN Unlocking Key**), PUK kód je potrebný na zmenu zablokovaného PIN kódu. PUK kód sa môže dodávať spolu so SIM kartou. V opačnom prípade (alebo ak ste PUK kód stratili) sa obráťte na vášho poskytovateľa služieb.

Ak chcete znovu aktivovať váš PIN kód:

1. Zadajte PUK kód a stlačte dialógové tlačidlo **OK**.
2. Zadajte ľubovoľný nový PIN kód a stlačte dialógové tlačidlo **OK**.
3. Keď sa na displeji zobrazí správa **Potvrďte nový PIN**, zadajte znovu rovnaký kód a stlačte dialógové tlačidlo **OK**.

Ak zadáte desaťkrát za sebou nesprávny PUK kód, SIM karta stratí platnosť. Kontaktujte vášho poskytovateľa služieb kvôli novej karte.

PIN2

PIN2 kód (4 až 8-miestny), dodávaný s niektorými SIM kartami, je potrebný na prístup ku špeciálnym funkciám, ako je napr. nastavenie maximálnej ceny hovoru. Tieto funkcie je možné používať, ak ich podporuje vaša SIM karta.

Ak zadáte trikrát za sebou nesprávny PIN2 kód, deaktivuje sa a nebudete môcť používať funkcie, kým znovu neaktivujete PIN2 kód zadáním PUK2 kódu.

Ak chcete zmeniť PIN2 kód, pozrite strana 177 (**Menu 9.7.8**).

PUK2

8-miestny kľúč na odblokovanie PIN2 kódu (**PIN Unlocking Key 2**), PUK2 kód je potrebný na zmenu zablokovaného PIN2 kódu. Ak ste stratili tento kód, kontaktujte vášho poskytovateľa služieb.

Ak chcete znovu aktivovať váš PIN2 kód:

1. Zadajte PUK2 kód a stlačte dialógové tlačidlo **OK**.
2. Zadajte ľubovoľný nový PIN2 kód a stlačte dialógové tlačidlo **OK**.
3. Keď sa na displeji zobrazí správa **Potvrdenie PIN2**, zadajte znovu rovnaký kód a stlačte dialógové tlačidlo **OK**.

Ak zadáte desaťkrát za sebou nesprávny PUK2 kód, nebudete môcť používať funkcie, ktoré vyžadujú PIN2 kód. Kontaktujte vášho poskytovateľa služieb kvôli novej karte.

Heslo pre blokovanie

4-miestne číselné heslo pre blokovanie je potrebné, keď používate funkciu blokovania hovorov. Heslo získate od vášho poskytovateľa služieb, keď si túto funkciu objednáte.

Toto heslo sa dá zmeniť v menu **Blokovanie hovorov** (**Menu 9.5.2**). Pozrite strana 168, kde nájdete ďalšie podrobnosti.

Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti

Informácie o certifikácii SAR

Tento telefón spĺňa požiadavky Európskej únie (EÚ) na vystavenie rádiovým vlnám.

Váš mobilný telefón je rádiový vysielač a prijímač. Je navrhnutý a vyrobený tak, aby neprekračoval limity vystavenia vysokofrekvenčnému (RF) žiareniu podľa odporúčania Rady EÚ. Tieto limity sú súčasťou komplexných smerníc a stanovujú prípustné úrovne vysokofrekvenčného žiarenia pre bežnú populáciu. Smernice boli vypracované nezávislými vedeckými organizáciami na základe pravidelných vedeckých štúdií a ich hodnotenia. Limity zahrňujú veľkú bezpečnostnú rezervu, ktorá zaručuje ochranu všetkých ľudí bez ohľadu na vek a zdravie.

Norma pre vystavenie u mobilných telefónov používa jednotku merania nazývanú SAR (merná úroveň absorpcie). Limitná hodnota SAR, odporúčaná Radou EÚ, je 2,0 W/kg.*

Najvyššia hodnota SAR u tohto modelu dosiahla 0,310 W/kg.

Testy SAR sa vykonávajú s využitím štandardných prevádzkových polôh, kedy telefón vysiela maximálny povolený výkon vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Vzhľadom k tomu, že SAR sa určuje pri najvyššej povolenej úrovni výkonu, môže byť skutočná hodnota SAR telefónu počas prevádzky hlboko pod maximálnou hodnotou. To je dané tým, že telefón je navrhnutý tak, aby pracoval pri niekoľkých úrovniach výkonu, takže využíva len taký výkon, ktorý potrebuje na dosiahnutie siete. Všeobecne platí, že čím bližšie ste k základňovej stanici, tým nižší je výstupný výkon telefónu.

Pred uvedením nového modelu telefónu na trh, tento musí preukázať, že spĺňa Európsku smernicu R&TTE. Táto smernica obsahuje ako jednu zo základných požiadaviek ochranu zdravia a bezpečnosť používateľa, ako aj všetkých ostatných ľudí.

* Limitná hodnota SAR pre mobilné telefóny používané verejnosťou je 2,0 wattu na kilogram (W/kg), priemerované na desať gramov telesného tkaniva. Limit zahŕňa veľkú bezpečnostnú rezervu, ktorá zaručuje ochranu verejnosti a berie do úvahy prípadné odchýlky merania. Hodnoty SAR sa môžu líšiť v závislosti na národných požiadavkách a sieťovom pásme.

Bezpečnostné opatrenia pri používaní batérií

- Nikdy nepoužívajte nabíjačku alebo batériu, ktorá je akýmkoľvek spôsobom poškodená.
- Batériu používajte len na stanovený účel.
- Keď používate telefón v blízkosti základňovej stanice siete, spotrebovávajú menej energie; čas hovoru a pohotovostná doba vo významnej miere závisia na intenzite signálu mobilnej siete a na parametroch nastavených sieťovým operátorom.
- Doba nabíjania batérie závisí na stupni vybitia batérie a type použitej batérie, a nabíjačky. Batéria môže byť nabitá a vybitá niekoľko stokrát, ale postupne sa opotrebovávajú. Ak sa prevádzkový čas (čas hovoru a pohotovostný čas) podstatne skráti oproti normálu, je na čase kúpiť si novú batériu.
- Plne nabitá batéria, ktorá nie je používaná, sa časom samovoľne vybije.
- Používajte len batérie schválené spoločnosťou Samsung a dobíjajte ich len nabíjačkami schválenými spoločnosťou Samsung. Ak nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete. Nenechajte batériu pripojenú na nabíjačku dlhšie ako týždeň, inak dôjde k prebitiu, ktoré skráti jej životnosť.
- Extrémne teploty majú negatívny vplyv na nabíjaciu kapacitu batérie: môže byť nutné ju najskôr ochladiť alebo zahriať.
- Nenechávajte batériu na horúcich alebo studených miestach, napr. v automobile v letnom či zimnom období, pretože by sa znížila jej kapacita a skrátila životnosť. Vždy sa snažte uchovávať batériu pri izbovej teplote. Telefón s veľmi horúcou, či studenou batériou môže na čas prestať fungovať, a to aj keď je batéria plne nabitá. Lítium-iontové batérie sú obzvlášť citlivé na teploty pod 0°C (32°F).
- Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet (minca, spona alebo pero) spôsobí priame prepojenie medzi + a - svorkami batérie (kovové pásiky na batérii), napr. ak nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo taške. Skratovanie svoriek môže poškodiť batériu alebo predmet, ktorý spôsobil skrat.
- Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Vždy recyklujte. Batérie nevhadzujte do ohňa.

Bezpečnosť na ceste

Váš bezdrôtový telefón ponúka úžasnú možnosť hlasovej komunikácie takmer kdekoľvek a kedykoľvek. Výhody mobilných telefónov však so sebou nesú tiež značnú zodpovednosť, ktorú na seba musí každý používateľ prevziať.

Pri riadení automobilu je vaša prvoradá povinnosťou šoférovanie. Pri používaní bezdrôtového telefónu za volantom auta sa uistite, že postupujete v súlade so zvláštnymi smernicami, platnými v danej oblasti alebo krajine.

Prevádzkové prostredie

Dodržujte všetky zvláštne predpisy, ktoré platia v danom mieste a vždy vypnite svoj telefón tam, kde je zakázané používať ho, alebo kde by mohol spôsobiť rušenie, či nebezpečie.

Pri pripájaní telefónu na príslušenstvo alebo iné zariadenie si podrobne prečítajte bezpečnostné pokyny v užívateľskej príručke tohoto zariadenia. Nepripájajte nekompatibilné výrobky.

Rovnako ako u iných mobilných rádiových vysielacích zariadení odporúčame používateľom, aby v záujme uspokojivej prevádzky a bezpečnosti používali toto zariadenie len v normálnej prevádzkovej polohe (priložené k uchu, s anténou smerujúcou cez rameno).

Elektronické prístroje

Väčšina moderných elektronických zariadení je tienená proti vysokofrekvenčným (RF) signálom. Niektoré elektronické prístroje však nemusia byť tienené proti vysokofrekvenčným signálom, vyžarovaným z vášho mobilného telefónu. Obráťte sa na výrobcu a preberte s ním možné riešenia.

Kardiostimulátory

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú, aby medzi mobilným telefónom a kardiostimulátorom bola udržiavaná vzdialenosť minimálne 15 cm (6 palcov), ktorá bráni prípadnému rušeniu kardiostimulátora. Tieto odporúčania sú v zhode s nezávislým výskumom a odporúčaniami Wireless Technology Research.

Ľudia s kardiostimulátorom:

- Musia vždy držať zapnutý telefón minimálne 15 cm (6 palcov) od svojho kardiostimulátora.
- Nesmú nosiť telefón v náprsnom vrecku.
- Musia používať ucho na opačnej strane, ako majú kardiostimulátor, aby minimalizovali prípadné rušenie.

Ak máte najmenší dôvod myslieť si, že dochádza k rušeniu, ihneď vypnete svoj telefón.

Načúvadlá

Niektoré digitálne mobilné telefóny môžu rušiť niektoré typy načúvadiel. V prípade takéhoto rušenia sa obráťte na výrobcu načúvadiel a prediskutujte s ním možné riešenia.

Ostatné zdravotnícke prístroje

Ak používate akýkoľvek iný osobný zdravotnícky prístroj, informujte sa u jeho výrobcu, či je dostatočne tienенý pred externým vysokofrekvenčným žiarením. Pri zisťovaní tejto informácie vám môže pomôcť váš lekár. Vypínajte telefón v zdravotníckych zariadeniach, ak to vyžadujú pokyny, ktoré sú tu vyvesené. Nemocnice, či zdravotnícke zariadenia môžu používať prístroje citlivé na externé vysokofrekvenčné žiarenie.

Automobily

Vysokofrekvenčné signály môžu negatívne ovplyvňovať nesprávne nainštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách. Ohľadne vášho vozidla sa informujte u výrobcu alebo jeho zástupcu.

Musíte sa poradiť taktiež s výrobcom každého zariadenia, ktoré bolo do vášho automobilu pridané.

Budovy s upozornením

Vypínajte svoj telefón v každom objekte, kde to vyžadujú vyvesené pokyny.

Prostredie s nebezpečenstvom výbuchu

Vypínajte váš telefón v akomkoľvek prostredí s nebezpečenstvom výbuchu a dodržujte všetky značky a inštrukcie. Iskry v takýchto priestoroch môžu spôsobiť výbuch alebo požiar s následkom poranenia, alebo dokonca usmrtenie.

Odporúčame používateľom, aby vypínali telefón i pri čerpadle pohonných hmôt (servisnej stanici). Upozorňujeme používateľov na potrebu dodržiavať obmedzenia pri používaní rádiových prístrojov v skladoch a distribučných centrách palív, v chemických závodoch a v miestach, kde sa vykonávajú odstrel.


Miesta s nebezpečenstvom výbuchu sú často, ale nie vždy, jasne označené. Patria k nim podpalubie lodí, prekladiská a sklady chemikálií, vozidlá používajúce skvapalnené plyny (propán či bután), miesta, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, ako napr. obilie, prach alebo kovové prášky a všetky priestory, kde ste normálne vyzvaný, aby ste vypli motor automobilu.

Tiesňové volania

Tento telefón, rovnako ako všetky ostatné mobilné telefóny, pracuje s použitím rádiových signálov, bezdrôtových a pozemných sietí a používateľmi naprogramovaných funkcií, takže nie je možné zaručiť spojenie pri všetkých podmienkach. Preto sa nesmiete pri závažnej komunikácii (napr. rýchla lekárska pomoc) nikdy spoliehať výlučne na mobilný telefón.

Pamätajte, že aby ste mohli volať či prijímať hovory, musíte mať telefón zapnutý a musíte byť v mieste s dostatočnou intenzitou signálu. Vo všetkých mobilných telefónnych sieťach, alebo pri použití určitých sieťových služieb, resp. funkcií telefónu nemusia byť umožnené tiesňové volania. Informujte sa u miestnych poskytovateľov služieb.

Pri tiesňovom volaní postupujte nasledovne.

1. Ak telefón nie je zapnutý, zapnite ho.
2. Navoľte tiesňové číslo platné pre miesto, kde sa práve nachádzate (napr. 112 alebo akékoľvek iné oficiálne tiesňové číslo). Tiesňové čísla sa na rôznych miestach líšia.
3. Stlačte tlačidlo .

Ak používate určité funkcie (napr. blokovanie hovorov), môže byť potrebné najskôr tieto funkcie vypnúť, aby ste mohli uskutočniť tiesňové volanie. Prečítajte si tento dokument a kontaktujte svojho miestneho poskytovateľa služieb.

Pri tiesňovom volaní nezabudnite čo možno najpresnejšie povedať všetky potrebné informácie. Majte na pamäti, že váš telefón môže byť jediným prostriedkom komunikácie na mieste nehody; neukončujte hovor, pokiaľ k tomu nebudete vyzvaný.

Ďalšie dôležité bezpečnostné informácie

- Servis telefónov a ich inštaláciu do motorových vozidiel môže vykonávať len kvalifikovaný personál. Zle vykonaná inštalácia alebo oprava môže byť nebezpečná a môže mať za následok zánik záruky na prístroj.
- Pravidelne kontrolujte, či je vybavenie mobilného telefónu vo vašom vozidle správne namontované a správne funguje.
- Neukladajte ani neprevádzajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako telefón, jeho diely či príslušenstvo.
- U automobilov vybavených airbagmi majte na pamäti, že airbagy sa nafukujú veľkou silou. Neumiestňujte predmety, vrátane nainštalovaných či prenosných bezdrôtových zariadení nad airbag alebo do priestoru, kam by sa prípadne otvoril. Ak je bezdrôtové zariadenie nesprávne nainštalované a nafúkne sa airbag, môže dôjsť k ťažkému poraneniu.
- Vypnite telefón pred tým, ako nastúpite do lietadla. Použitie mobilného telefónu v lietadle môže byť nebezpečné pre prevádzku lietadla a navyše je nezákonné.
- Nedodržiavanie týchto pokynov môže viesť k pozastaveniu alebo odmietnutiu telefónnych služieb, prípadne k právnomu postihu príslušnej osoby.

Starostlivosť a údržba

Váš telefón je výrobok špičkovej technológie a prevedenia a musíte s ním zaobchádzať opatrne. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu splniť všetky záručné podmienky a umožnia používať tento výrobok počas veľa rokov.

- Uchovávajte telefón a všetky jeho diely a príslušenstvo mimo dosahu malých detí.
- Uchovávajte telefón v suchu. Dážď, vlhkosť a kvapaliny obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov.
- Nedotýkajte sa telefónu mokрыmi rukami. Mohlo by dôjsť k poraneniu elektrickým prúdom, alebo poškodeniu telefónu.
- Nepoužívajte ani neukladajte telefón v prašnom, či špinavom prostredí, pretože by sa mohli poškodiť jeho pohyblivé časti.

- Neskladujte telefón na horúcich miestach. Vysoké teploty môžu skrátiť životnosť elektronických obvodov, poškodiť batérie a zdeformovať alebo roztaviť niektoré plasty.
- Neskladujte telefón na studených miestach. Keď sa telefón zahreje na svoju normálnu prevádzkovú teplotu, môže sa vo vnútri vyzrážať vlhkosť, ktorá môže poškodiť elektronické obvody telefónu.
- Dávajte pozor, aby ste neupustili telefón, netlčte s ním, ani s ním nemávajte. Hrubé zaobchádzanie môže poškodiť vnútorné obvody.
- Na čistenie telefónu nepoužívajte silné chemikálie, čistiace rozpúšťadlá ani silné detergenty. Utierajte telefón mäkkou handričkou, ľahko navlhčenou v slabom roztoku mydla a vody.
- Telefón nenatierejte. Náter by mohol zaniest pohyblivé časti prístroja a zabrániť jeho správnejmu fungovaniu.
- Nedávajte telefón na vykurovacie zariadenie (mikrovlnná rúra, sporák či radiátor), ani do nich. Prehriaty telefón môže explodovať.
- Používajte len dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neautorizované antény alebo upravené príslušenstvo môžu poškodiť telefón a porušiť predpisy platné pre rádiové prístroje.
- Ak telefón, batéria, nabíjačka alebo akékoľvek príslušenstvo nefunguje správne, odneste ho do najbližšieho kvalifikovaného servisu. Servisný personál vám pomôže a v prípade potreby sa postará o opravu.

Slovník

Aby sme vám pomohli pochopiť hlavné technické výrazy a skratky použité v tejto príručke, a plne využívať všetky funkcie mobilného telefónu, uvádzame tu niekoľko definícií:

Blokovanie hovorov

Možnosť obmedziť odchádzajúce a prichádzajúce hovory.

Čakanie hovoru

Počas hovoru vás informuje, že máte iný prichádzajúci hovor.

EMS (Enhanced Message Service)

Variant SMS (Short Message Service), ktorý umožňuje posilať a prijímať tóny zvonení a logo poskytovateľa služieb, ako aj kombinácie jednoduchých médií do a z telefónov kompatibilných s EMS. Pretože služba EMS je založená na SMS, môže rovnakým spôsobom využívať centrum SMS. EMS funguje vo všetkých sieťach globálneho systému mobilnej komunikácie (GSM). Odosielatelia EMS môžu používať text, melódie, obrázky, zvuky a animácie pre zvýraznenie svojich správ, ktoré sú limitované len obmedzeniami displeja mobilných telefónov.

GPRS (General Packet Radio Service)

Nová nehlasová služba s pridanou hodnotou, ktorá umožňuje posilať a prijímať informácie v rámci mobilnej telefónnej siete. GPRS zaručuje používateľom mobilných telefónov a počítačov nepretržité pripojenie do internetu. Je založená na globálnom systéme mobilnej komunikácie (GSM), mobilnom telefónnom spojení prepájaním okruhov a na službe textových správ (SMS).

GSM (Global System for Mobile Communication)

Medzinárodná norma pre mobilnú komunikáciu, ktorá zaručuje kompatibilitu medzi rôznymi sieťovými operátormi. GSM pokrýva väčšinu európskych krajín a mnoho ďalších častí sveta.

Heslo telefónu

Bezpečnostný kód používaný na odomknutie telefónu, ak ste zvolili voľbu automatického zamknutia pri každom zapnutí.

Hlasová pošta

Počítačom riadená záznamová služba, ktorá automaticky prijíma vaše hovory v prípade, ak nemôžete hovor prijať sami. Prehrá pozdrav (ktorý si môžete sami nahovoriť) a zaznamená odkaz.

Java

Programovací jazyk pre vytváranie aplikácií, ktoré môžu bez zmeny fungovať na všetkých hardvérových platformách - malých, stredných i veľkých. Silne sa presadzuje na webe, a to ako na verejných webovských stránkach, tak aj na intranetoch. Keď sa Java program spustí z webovskej stránky, nazýva sa *Java applet*. Keď sa spustí na mobilnom telefóne alebo pageri, nazýva sa MIDlet.

Konferenčný hovor

Možnosť vytvoriť spoločný hovor až s piatimi ďalšími účastníkmi.

Kódovanie Uni-code

Systém kódovania znakov určený na podporu celosvetovej výmeny, spracovania a zobrazovania písaného textu rozličných jazykov a globálnych technických odvetví. Kódovanie Uni-code zabezpečuje prenos údajov na akúkoľvek platformu bez ich poškodenia, najmä, keď používate špeciálnu abecedu, ktorá sa používa pre iné jazyky ako angličtinu. Hlavné znaky vyžadujúce kódovanie Uni-code nájdete v nasledovnej tabuľke:

À	Á	Â	Ã	á	â	ã		
È	Ê	Ë	ê	ë				
Ì	Í	Î	Ï	í	î	ï		
Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	Ø	ø	ø	ő
Ù	Ú	Û	Ü	ù	ú	û	Ý	ÿ
®	¬	«	»	©	°	ø		
þ	÷	ð	ç	Ð	×	Ð		

Ak chcete zmeniť typ kódovania znakov vo vašom telefóne, použite menu **Znaková sada**. Pamätajte na to, že ak zadáte text pomocou znakov Uni-code, maximálny povolený počet znakov v správe sa môže znížiť na približne polovicu.

MMS (Multimedia Message Service)

Služba správ pre mobilné prostredie, štandardizovaná WAP fórom (WAP Forum) a Programom partnerstva 3. generácie (3rd Generation Partnership Program - 3GPP). Pre používateľov telefónov je služba MMS podobná krátkym textovým správam (SMS) - automaticky a okamžite doručuje používateľom vytvorený obsah z telefónu na telefón. Správy sú primárne adresované na telefónne čísla, t.j. prevádzka prebieha z telefónu na telefón. MMS taktiež podporuje e-mailové adresy, takže správy môžu byť posielané prostredníctvom e-mailu. Okrem textového obsahu ako u SMS môžu MMS správy obsahovať navyše statické obrázky, hlasové alebo audio klipy, a tiež video klipy a prezentačné informácie.

PIN kód (Personal Identification Number)

Bezpečnostný kód, ktorý chráni telefón pred neoprávneným použitím. PIN kód dodáva poskytovateľ služieb spolu so SIM kartou. Môže sa jednať o štvor- až osemmiestne číslo, ktoré sa dá podľa potreby zmeniť.

Podržanie hovoru

Možnosť dočasného prerušenia hovoru, ak chcete prijať, alebo uskutočniť iný hovor; potom môžete podľa potreby medzi oboma hovormi prepínať.

Presmerovanie hovorov

Možnosť presmerovať hovory na iné telefónne číslo.

Proxy Server

Proxy server leží medzi webovským klientom ako je webový prehliadač a skutočným webovským serverom a vystupuje ako sprostredkovateľ medzi nimi. Keď niektorí ľudia surfujú po webovej stránke, ich prehliadač nie je skutočne pripojený na webový server. Žiadosť z ich prehliadača ide na proxy server a proxy server vydá požiadavku na webový server.

Proxy server dokáže zlepšiť výkon skupiny užívateľov, pretože vyrovnáva výsledky všetkých žiadostí v rámci určitého času. Ak užívateľ vyšle požiadavku na webovskú stránku, ktorá sa už načítava iným užívateľom, stránku znovu nahrá miesto toho, aby presmeroval požiadavku na webový server, čo môže byť operácia, ktorá zaberie určitý čas.

PUK kód (PIN Unblocking Key)

Bezpečnostný kód používaný na odomknutie telefónu, ak bol trikrát za sebou zadaný nesprávny PIN kód. Toto osemmiestne číslo dodáva poskytovateľ služieb spolu so SIM kartou.

Roaming

Použitie telefónu, keď ste mimo vašej domácej oblasti (napr. na cestách).

SDN (Service Dialling Numbers)

Telefónne čísla, ktoré vám poskytne sieťový operátor a ktoré umožňujú prístup ku špeciálnym službám ako je napr. hlasová pošta, informačná služba, podpora zákazníkov a tiesňové služby.

SIM (Subscriber Identification Module)

Karta obsahujúca čip so všetkými informáciami potrebnými na prevádzku telefónu (informácie o sieti a pamäti, ako aj osobné údaje užívateľa). SIM karta sa zasúva do malého otvoru na zadnej strane telefónu a je chránená batériou.

SMS (Short Message Service)

Sieťová služba zasielania a prijímania správ inému a od iného účastníka, pričom s ním nemusíte hovoriť. Vytvorená, či prijatá správa sa dá zobrazit', prijať, editovať, alebo odoslať.

Softvérové tlačidlá

Dve tlačidlá na telefóne označené  a , ktorých význam:

- závisí na funkcii, ktorú práve používate,
- je uvedený v dolnom riadku displeja hneď nad príslušným tlačidlom.

Služby identifikácie linky volajúceho (ID volajúceho)

Služby umožňujú používateľom zobrazit', alebo zablokovať telefónne čísla volajúcich.

Troj pásmový (Tri Band)

Možnosť pracovať v ktoromkoľvek z nasledujúcich typov sietí; pásmo GSM 900, GSM 1800, kombinácia GSM 900/1800 a GSM 1900 MHz pre lepšie pokrytie a využitie siete a širší roaming.

Telefón automaticky vyhľadá ostatnú použitú sieť. Ak je táto sieť z nejakého dôvodu nedostupná, telefón sa pokúsi zaregistrovať v inej sieti.

A

Aktívna linka • 162
Automaticky opakovať vytáčanie čísla • 153

B

Batéria
indikátor vybitia • 19
inštalácia • 17
nabíjanie • 18
vybratie • 16
Bezpečnostné opatrenia pre batérie • 179
Bezpečnosť
informácie • 178
upozornenia • 7
Bezpečnosť, hovory • 167
Blokovanie, hovory • 160
Bluetooth
hovor prostredníctvom náhlavnej súpravy • 39
nastavenie • 163
odosielanie, údaje • 165
prijímanie, údaje • 166
Budík • 74

C

Ceny hovorov • 51
Cestovný adaptér • 18

Č

Čakajúci hovor • 38, 161
Čas, nastaviť • 151
Čistota hlasu, mikrofón • 39
Čísla, telefónne
ukladanie • 54
vyhľadávanie/vytáčanie • 52

D

Dátum, nastaviť • 151
Dialógové tlačidlá • 30

Displej

ikony • 13
nastavenie • 154
podsvietenie • 15
usporiadanie • 12
DTMF tóny, poslať • 41

E

Emailové správy
čítanie • 108, 111
nastavenie • 113
vytvorenie/odoslanie • 105
EMS (Enhanced Message Service) • 84

F

Formát času • 151
Formát dátumu • 151
Fotoaparát
fotografovanie • 139
prehrávanie videa • 149
prezeranie fotografií • 147
voľby • 141
záznam videa • 144
Fotografie
fotografovanie • 139
zobrazenie • 147
Funbox • 122

H

Heslo
blokované hovory • 177
telefón • 168, 175
Hlasitosť slúchadla • 26
Hlasitosť tlačidiel • 26
Hlasitosť, nastaviť
slúchadlo • 26
tón klávesnice • 26
Hlasové poznámky
prehrávanie • 72
vymazanie • 72
zaznamenanie • 71

Hovory

- blokovanie • 160
- čakajúce • 161
- čakanie • 38
- odmietnutie • 26
- opakovaná voľba • 22
- podržanie • 37
- prenos do náhlavnej súpravy Bluetooth • 39
- presmerovanie • 158
- prijatie • 26
- ukončenie • 21
- uskutočnenie • 21

Hry • 62

I

- ID volajúceho • 162
- lkony, popis • 13
- Indikátor vybitia batérie • 19
- Infračervený port, pripojiť • 166
- Internet • 78

J

- Jazyk, vybrať • 152

K

- Kalkulačka • 75
- Klávesové skratky • 153
- Konferenčné hovory • 42
- Konferenčný hovor • 42

L

- Lokálne správy • 120

M

- Medzinárodné hovory • 21
- Mená
 - vyhľadávanie/vytáčanie • 52
 - zadávanie • 32
- Menu
 - prístup • 41
 - zoznam • 43

- MIDlet, spustiť • 62
- Minútové oznámenie • 158
- MMS (Multimedia Messages Service) • 92
- Moja vizitka • 59
- Multimediálne správy
 - čítanie • 95, 98
 - nastavenie • 102
 - upravenie • 99, 100
 - vymazanie • 97, 99, 100

N

- Nabíjanie batérie • 18
- Naplánovať
 - vytvorenie • 132
 - zobrazenie • 137
- Nastavenia zvuku • 156

O

- Obrázky, stiahnuté • 122
- Obrázok na pozadí • 154
- Odkazová služba • 119
- Odomknutie klávesnice • 20
- Odoslané správy
 - emailu • 111
 - multimediálne • 98
 - textové • 88
- Odoslané, správy
 - emailu • 111
 - multimediálne • 98
 - textové • 88
- Odpovedať ľubovoľným tlačidlom • 153
- Opakovaná voľba manuálne • 22
- Opakované volanie automaticky • 153
- Organizátor
 - zobraziť deň • 136
 - zobraziť mesiac • 131
 - zobraziť týždeň • 136
- Oznámenia o doručení, správa • 90

P

- PIN kód
 - popis • 176
 - zmena • 167
- PIN2 kód
 - popis • 177
 - zmena • 169
- Písanie správ
 - emailu • 105
 - multimediálne • 92
- Podržanie, hovor • 37
- Podsvietenie
 - čas, nastaviť • 155
 - popis • 15
- Posledné číslo, opakovať voľbu • 22
- Pozadie • 154
- Poznámka
 - vymazanie • 142
 - vytvorenie • 142
 - zobrazenie • 142
- Prehliadač, WAP • 78
- Prehrávač MP3 • 68
- Preposielanie
 - emailové správy • 110
 - multimediálne správy • 97
- Presmerovanie, hovory • 158
- Prevod • 76
- Prijaté hovory • 49
- Prijaté správy
 - emailu • 108
 - multimediálne • 95
 - textové • 87
- Prijaté, správy
 - e-mailu • 108
 - multimediálne • 95
 - textové • 87
 - web • 118
- Prijatie
 - druhý hovor • 38
 - hovoru • 26
- Privítacia správa • 152
- Prístupové kódy • 175
- Problémy, riešenie • 172
- PUK kód • 176
- PUK2 kód • 177

R

- Reproduktor • 38
- Režim abecedných znakov, zadať text • 34
- Režim FDN (fixné vytáčané číslo) • 169
- Režim T9, zadať text • 34
- Režim vkladania textu • 33
- Roaming • 161
- Rôzne udalosti
 - vytvorenie • 132
 - zobrazenie • 139
- Rýchle vytáčanie • 58

S

- Samospúšť • 76
- Server hlasovej pošty • 119
- Sieťové pásmo, vybrať • 162
- SIM karta
 - inštalácia • 16
 - zamknutie • 169
- Skupina volajúcich
 - spravovanie • 57
 - vytvorenie • 56
- Služba Java • 62
- Služby siete • 158
- SMS (Short Message Service) • 84
- Správy
 - emailu • 105
 - hlasové • 119
 - multimediálne • 92
 - pozdrav • 152
 - textové • 84
 - vysielanie v rámci bunky • 120
 - web • 118
 - zvonenie • 156
- Správy CB (Cell Broadcast) • 120
- Stav pamäte
 - fotoaparát • 121
 - Funbox • 130, 170
 - JAVA svet • 171
 - naplánované udalosti • 143, 170
 - telefónny zoznam • 61, 171

Stlmenie

- mikrofón • 40
- tóny tlačidiel • 40
- všetky zvuky • 28

Stopy • 77

Svetový čas • 73

Š

Šablóny

- multimediálne • 101

Šablóny • 119

T

Telefón

- displej • 12
- heslo • 168, 175
- ikony • 13
- rozbalenie • 9
- tlačidlá • 11
- usporiadanie • 10
- vynulovanie • 171
- zamknutie • 167
- zapnutie/vypnutie • 19

Telefónny zoznam

- kopírovanie • 53
- rýchle vytáčanie • 58
- spravovanie • 60
- ukladanie • 54
- upravenie • 53
- voľby • 53
- vymazanie • 53

Text, zadať • 32

Textová správa

- čítanie • 88
- nastavenie • 89
- vymazanie • 87, 89
- vytvorenie/odoslanie • 84

Tiesňové volania • 183

Tichý režim • 28

Tlačidlá

- popis • 11
- umiestnenie • 10
- zamknutie • 20

Tón

- klávesnica • 156
- kryt • 157
- minútové oznámenie • 158
- pripojiť • 158
- správa • 156
- zapnutie/vypnutie • 157

Tón krytu • 157

Tón spojenia • 158

Tón správ • 156

Tón zapnutia/vypnutia • 157

Tóny klávesnice výber • 156

Tóny tlačidiel klávesnice

odosielanie • 40

Trvanie hovoru • 50

U

Utajenie • 168

Ú

Úloha

- vymazanie • 141
- vytvorenie • 134
- zobrazenie • 140

V

Videozáznamy

- prehrávanie • 149
- vymazanie • 148
- zaznamenanie • 144

Vlastné číslo • 60

Volaj späť, správa • 87, 98

Vymazanie

- fotografie • 148
- hlasové poznámky • 72
- multimediálne správy • 97, 99, 100
- naplánované udalosti • 138
- rôzne položky • 140
- textové správy • 89
- úlohy • 141
- videozáznamy • 150
- výročia • 139
- záznamy o hovoroch • 48

Vynulovanie telefónu • 171

Vytočené hovory • 49

Výber pásma • 162

Výber siete • 161

Výročie

- vymazanie • 139
- vytvorenie • 133
- zobrazenie • 138

W

WAP prehliadač

- pamäť, vymazať • 81
- prístup • 78
- záložky • 80

Z

Zamknutie

- mediálny obsah • 168
- SIM karta • 169
- telefón • 167
- tlačidlá • 20

Zapnutie/vypnutie

- mikrofón • 40
- telefón • 19

Zapnúť/vypnúť, telefón • 19

Záznam

- hlasové poznámky • 71
- videozáznamy • 144

Záznamy hovorov

- zmeškané • 27

Záznamy o hovoroch

- prijaté • 49
- volané • 49
- zmeškané • 49

Zmeškané hovory • 27, 49

Zmeškané upozornenia na

- udalosti • 141

Znaky, zadať • 32

Zobraziť deň • 136

Zobraziť mesiac • 131

Zobraziť týždeň • 136

Zvonenie

- prichádzajúce hovory • 156
- správy • 156

Zvuky, stiahnuté • 128



Telefón SGH-D500 GPRS
Informačná karta

Prístup k funkciám menu	<ol style="list-style-type: none"> 1 Stlačte dialógové tlačidlo Menu. 2 Cez zoznam menu sa presúvajte stlácaním navigačných tlačidiel, až kým nedosiahnete menu, ktoré požadujete. 3 Stlačte dialógové tlačidlo Zvoliť. 4 Cez zoznam volieb sa presúvajte stlácaním tlačidiel Hore a Dole, až kým nedosiahnete voľbu, ktorú chcete vybrať. 5 Stlačte dialógové tlačidlo Zvoliť. 	Zapnúť/vypnúť	Stlačte a podržte tlačidlo
		Uskutočniť hovor	<ol style="list-style-type: none"> 1 Zadajte číslo. 2 Stlačte tlačidlo
		Ukončiť hovor	Krátko stlačte tlačidlo
		Zobraziť zmeškané hovory zmeškané hovory ihneď potom, ako boli zmeškané.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Otvorte telefón a stlačte dialógové tlačidlo Prezer. 2 Cez zmeškané hovory sa presúvajte pomocou tlačidiel Hore a Dole. 3 Na zmeškané číslo zavoláte tak, že stlačíte tlačidlo
		Prijat' hovor	Otvorte telefón alebo Stlačte tlačidlo
	Každé z oboch dialógových tlačidiel () a () vykonáva funkciu, ktorá je vyjadrená textom nad ním, v spodnom riadku displeja.	Nastaviť hlasitosť	Stlačte tlačidlo alebo na ľavej strane telefónu.

Vyhlásenie o zhode (R&TTE)

Pre nasledovný výrobok:

Troj pásomový (GSM900/GSM1800/GSM1900) digitálny
prenosný celulárny telefón

(Popis výrobku)

SGH-D500

(Názov modelu)

Vyrobené v:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(názov výrobného závodu, adresa *)

ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/alebo
inými normatívnymi dokumentmi.

Bezpečnosť : EN 60950-1:2001

Elektromagnetická : EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)

kompatibilita EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)

EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)

SAR : EN 50360:2001

EN 50361:2001

Sieť : EN 300 328-1 v1.3.1 (2001-12)

EN 300 328-2 v1.2.1 (2001-12)

EN 301 511 v7.0.1 (2000-12)

Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiových frekvencií boli vykonané, a
že] vyššie uvedený výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami
smernice 1999/5/EC.

Procedúra vyhodnocovania súladu, uvedená v Článku 10 a detailne popísaná v
Prílohe [IV] Smernice 1999/5/EC, bola dodržaná pod dohľadom nasledovných
autorizovaných orgánov:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identifikačná značka: 0168

CE 0168

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Technická dokumentácia je uložená u:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2004. 10. 28

(miesto a dátum vydania)

Yong-Sang Park / vedúci manažér

(meno a podpis oprávnenej osoby)

a je možné ju sprístupniť na požiadanie.
(zástupca v EÚ)

* Toto nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a telefónne číslo servisného
centra spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste; prípadne kontaktujte vášho
dodávateľa v mieste, kde ste telefón zakúpili.

Uložť číslo do telefónneho zoznamu	<ul style="list-style-type: none"> • Do pamäte telefónu <ul style="list-style-type: none"> ① Zadáte číslo a stlačíte dialógové tlačidlo Uložiť. ② Vyberte Telefón. ③ Vyberte ikonu. ④ Cez položky sa presúvajte pomocou tlačidla Hore alebo Dole. (Posledné/Prvé meno/ Mobil/Domov/Kancelária/ Fax/Ostálne/email/Grafické ID/Melódia/Skupina/ Poznámky) ⑤ Zadáte informácie alebo stlačíte tlačidlo Vľavo alebo Vpravo. ⑥ Stlačíte dialógové tlačidlo Uložiť. • Na kartu SIM <ul style="list-style-type: none"> ① Zadáte číslo a stlačíte dialógové tlačidlo Uložiť. ② Vyberte SIM. ③ Zadáte meno a stlačíte tlačidlo Dole. ④ V prípade potreby zmeníte telefónne číslo a stlačíte tlačidlo Dole.
Uložť čísla do telefónneho zoznamu (pokračovanie)	<ul style="list-style-type: none"> ⑤ V prípade potreby zmeníte číslo pozície. ⑥ Stlačíte dialógové tlačidlo Uložiť.
Vyhľadanie čísla v telefónnom zozname	<ul style="list-style-type: none"> ① Stlačíte dialógové tlačidlo Kontakty. ② Zadáte niekoľko prvých písmen mena. ③ Po menách sa presúvajte stlačením tlačidla Hore alebo Dole. ④ Stlačíte tlačidlo OK/Ľ. ⑤ Po číslach sa presúvajte stlačením tlačidla Hore alebo Dole. ⑥ Stlačíte tlačidlo ↵ pre voľbu čísla.
Fotografovanie	<ul style="list-style-type: none"> ① V pohotovostnom režime stlačíte a podržíte tlačidlo fotoaparátu. ② Stlačíte tlačidlo OK/Ľ.
Prenávanie súborov MP3	<ul style="list-style-type: none"> ① Vstúpte do menu Prenávanie MP3 (Menu 3.2). ② Stlačíte tlačidlo OK/Ľ.